



# Remplacement de la batterie du Lenovo Yoga Tablet 2 830-F

Avant de commencer, procurez-vous une batterie...

Rédigé par: Charles Rhode



# INTRODUCTION

Avant de commencer, procurez-vous une batterie de remplacement auprès du revendeur de votre choix et commencez par éteindre l'appareil, puis par un espace de travail clair et sans électricité statique.

## Outils:


Phillips #00 Screwdriver (1)

Spudger (1)

iFixit Opening Tool (1)


Tweezers (1)

## Étape 1 — Batterie

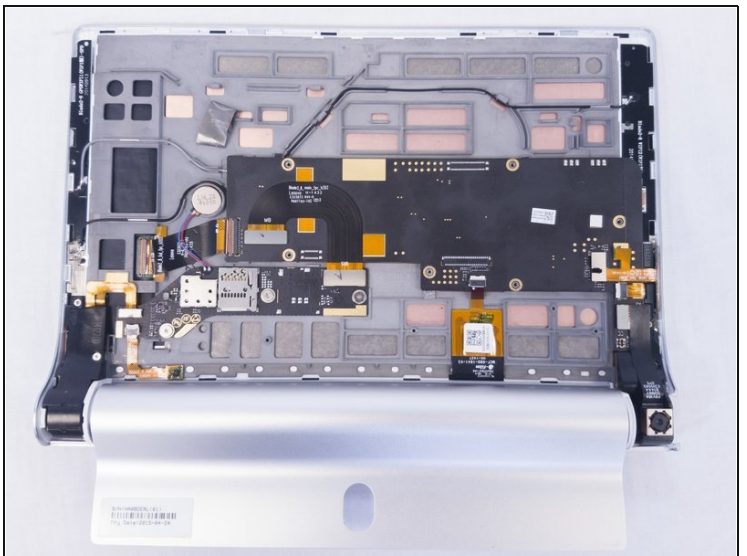


- Retirez deux vis de 3 mm à l'arrière de l'appareil avec un foret Phillips n ° 00.
- Retirez la seule vis de 2 mm avec un foret Phillips # 00.
- À l'aide de l'outil d'ouverture bleu ou du spudger, retirez délicatement le capot arrière afin d'exposer l'intérieur de la tablette.

## Étape 2

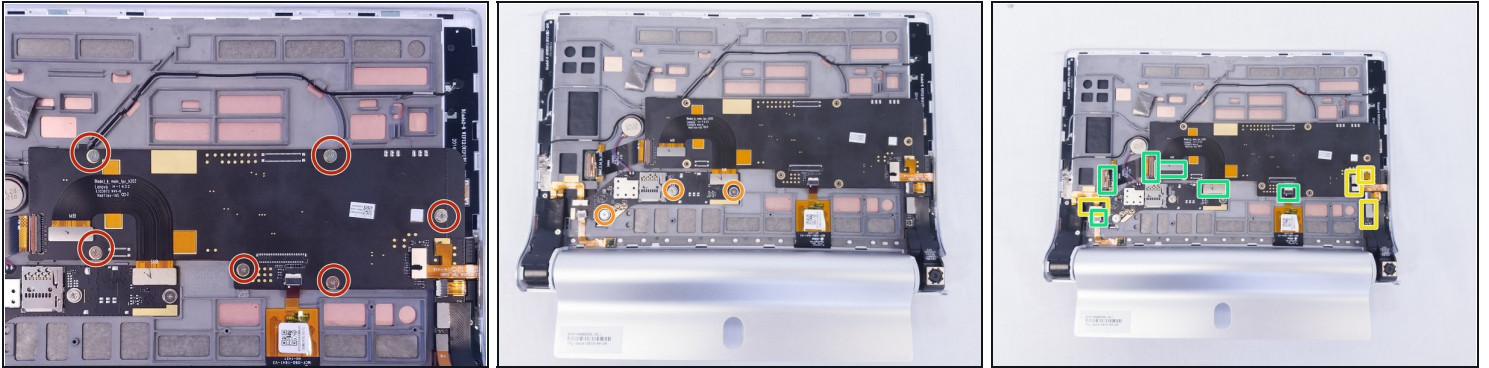



- Retirez les six vis de 3 mm à l'arrière de la carte mère avec le foret Phillips Screwdriver # 00.
  - Retirez les trois vis de 3 mm situées à l'arrière de la carte secondaire à l'aide du foret Phillips Screwdriver # 00.
  - Retirez les câbles ruban reliant les cartes aux autres composants électriques
  - Retirez les connecteurs ZIF reliant les cartes aux autres composants électriques
- ⚠ Certains câbles rubans sont fixés à l'aide de clips. Il suffit de lever les clips avant de les faire glisser hors des connecteurs à broches.

### Étape 3

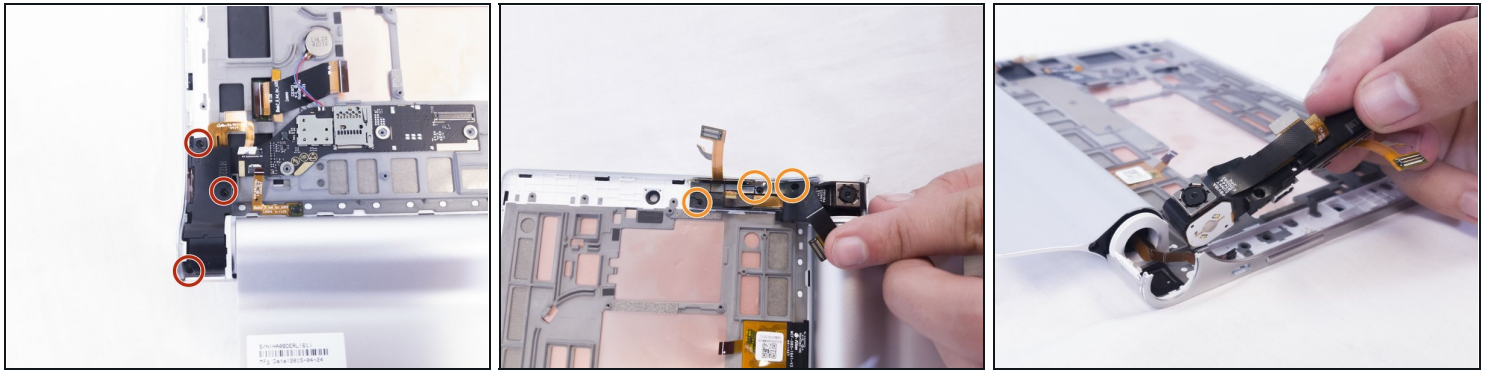

- Retirez les trois vis de 2 mm à l'arrière du module de haut-parleur gauche avec le foret Phillips Phillips # 00.
- Retirez les trois vis de 2mm à l'arrière du module de haut-parleur droit avec le foret Phillips Screwdriver # 00.
- Retirez délicatement les modules de haut-parleur gauche et droit.

## Étape 4

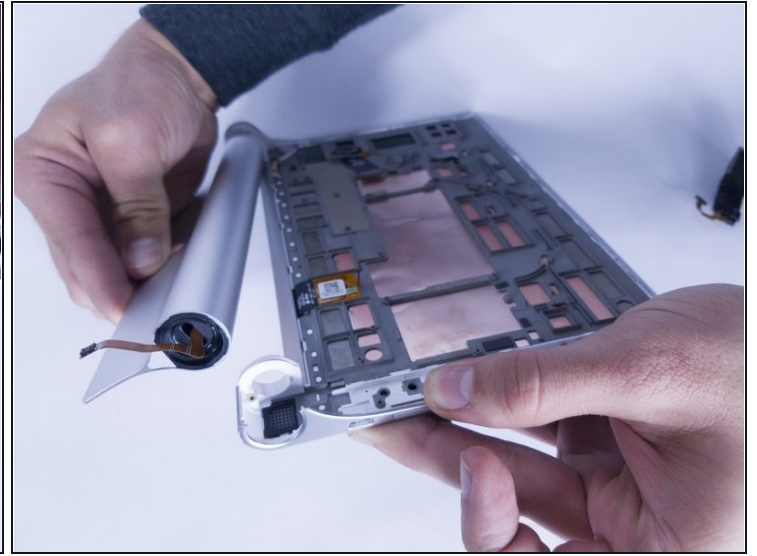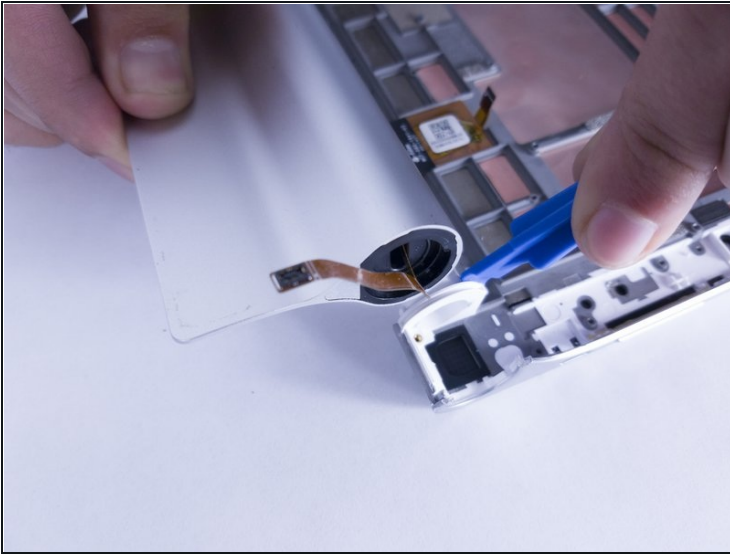

- À l'aide de l'outil d'ouverture bleu ou du spudger, extrayez le compartiment à piles du compartiment haut situé sur le côté droit du dos.
- ⚠ Cela peut nécessiter une quantité décente de force à accomplir. Si vous pensez que le support en plastique blanc va casser, essayez d'utiliser le spudger à un angle différent.
- ⚠ N'essayez pas d'utiliser le spudger sur le côté droit de l'appareil. Cela doit être fait du côté gauche.

## Étape 5



- Retirez cet autocollant métallique avec votre ongle pour exposer la vis en dessous.
- Retirez la vis de 3 mm sous l'autocollant avec le foret Phillips Screwdriver # 00.
- À l'aide de la pince à épiler, retirez le clip noir qui fixe le compartiment à batterie. Cela peut nécessiter un peu de force.

## Étape 6



- Retirez le clip de la charnière d'un côté du compartiment de la batterie. Utilisez l'outil spudger si nécessaire.
- La batterie devrait pouvoir glisser du compartiment.

## Étape 7



- Remplacez l'ancienne pile par la nouvelle

⚠ Veillez à ne pas endommager le câble ruban de la nouvelle batterie lors de son insertion dans le compartiment et lors du réassemblage de l'appareil.

---

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.