



Remplacement de la prise casque du Lenovo Yoga Tablet 2 830-F

Ce guide couvre le remplacement de la prise casque du Lenovo Yoga 2 Tablet.


Rédigé par: Charles Rhode



 **OUTILS:**


- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
 - [Spudger](#) (1)
 - [iFixit Opening Tools](#) (1)
-

Étape 1 — Prise casque

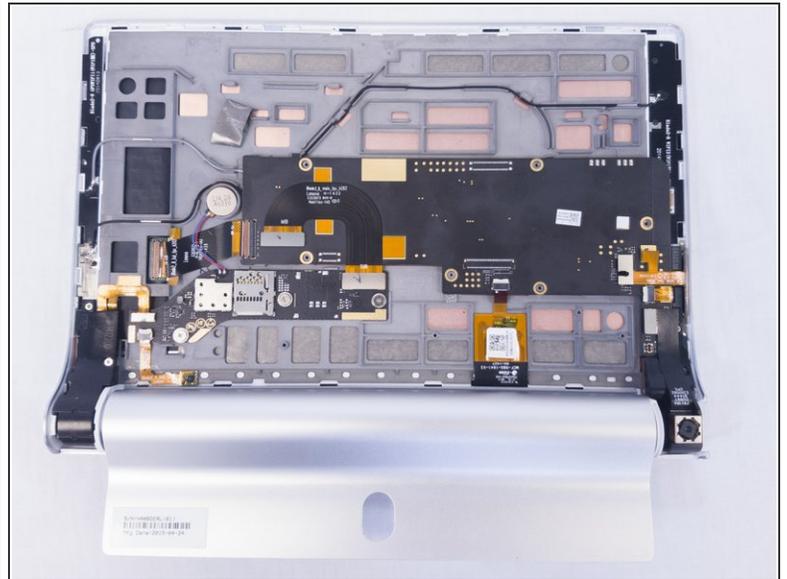


- Retirez les deux vis de 3 mm à l'arrière de l'appareil avec le foret Phillips Screwdriver # 00.
- Retirez la vis de 2mm avec un foret Phillips # 00.
- À l'aide de l'outil d'ouverture bleu ou du spudger, retirez délicatement le capot arrière afin d'exposer l'intérieur de la tablette.

Étape 2

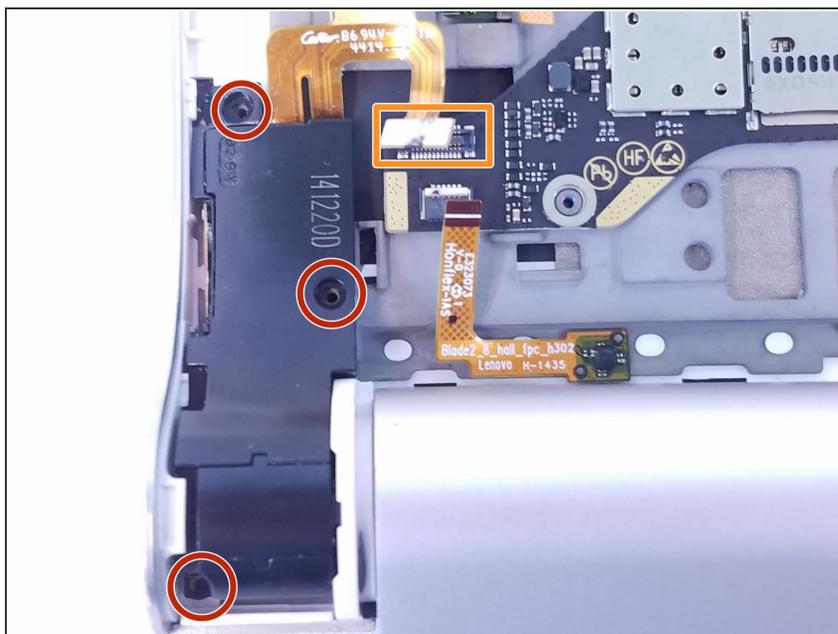

- Retirez les trois vis de 2 mm à l'arrière du module de haut-parleur gauche avec le foret Phillips Phillips # 00.
- Retirez les câbles ruban reliant les cartes aux autres composants électriques
- ⚠ Certains câbles rubans sont fixés à l'aide de clips. Il suffit de lever les clips avant de les faire glisser hors des connecteurs à broches.

Étape 3

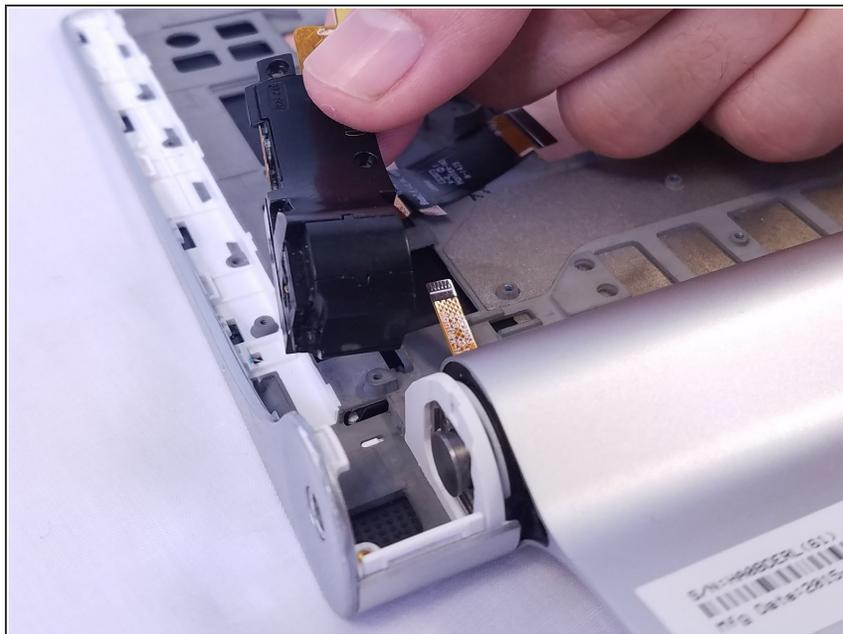

- Retirez doucement le module de haut-parleur gauche.
- Remplacez l'ancien module de haut-parleur gauche par le nouveau module de haut-parleur gauche.

⚠ Veillez à ne pas endommager les câbles plats du nouveau module de haut-parleur gauche lors du remontage de l'appareil.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.