



Remplacement de l'antenne Wifi du Lenovo Yoga Tablet 2 830-F

Antenne de remplacement pour Lenovo Yoga Tablet 2 830-F

Rédigé par: Mario Gjyli





OUTILS:


- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
- [Spudger](#) (1)
- [iFixit Opening Tools](#) (1)



PIÈCES:


- [Lenovo Yoga 2 Tablet Wifi Module](#) (1)

Étape 1 — Antenne Wifi

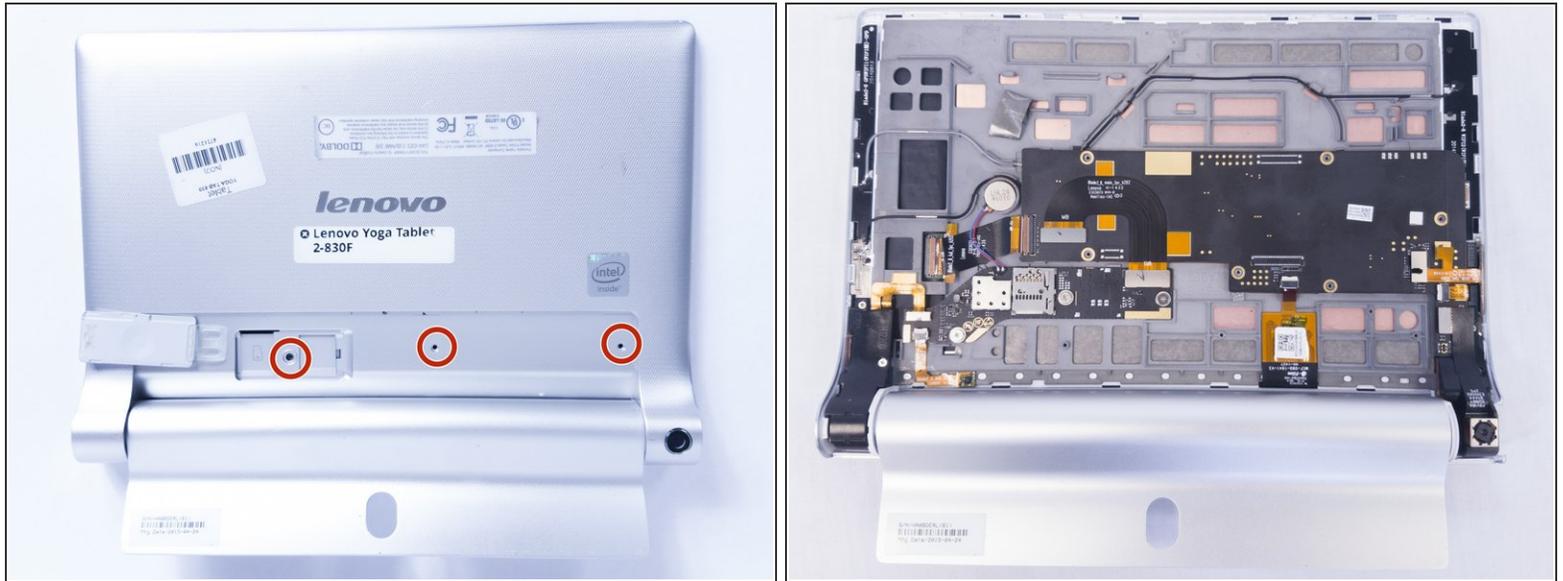


- Retirez les trois vis situées à l'arrière de l'appareil à l'aide du foret Phillips Screwdriver # 00.
- À l'aide des outils d'ouverture bleus ou du spudger, retirez délicatement le capot arrière afin d'exposer l'intérieur de la tablette.

Étape 2

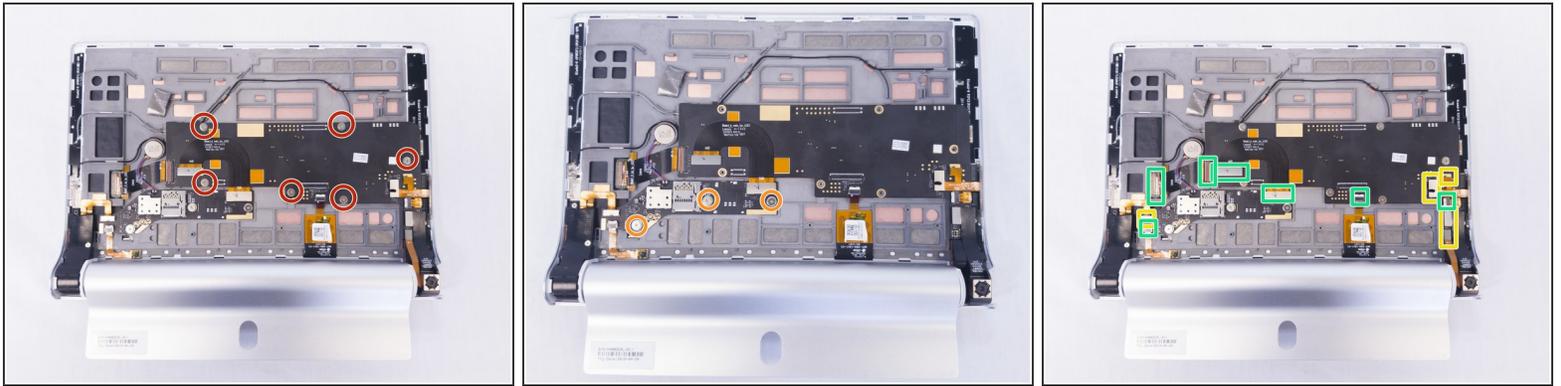

- Retirez les six vis à l'arrière de la carte mère avec le foret Phillips Screwdriver # 00.
 - Retirez les trois vis à l'arrière de la carte secondaire avec le foret Phillips Screwdriver # 00.
 - Retirez les câbles ruban reliant les cartes aux autres composants électriques.
 - Retirez les connecteurs ZIF reliant les cartes aux autres composants électriques.
- ⚠ Certains câbles rubans sont fixés à l'aide de clips. Il suffit de lever les clips avant de les faire glisser hors des connecteurs à broches.

Étape 3

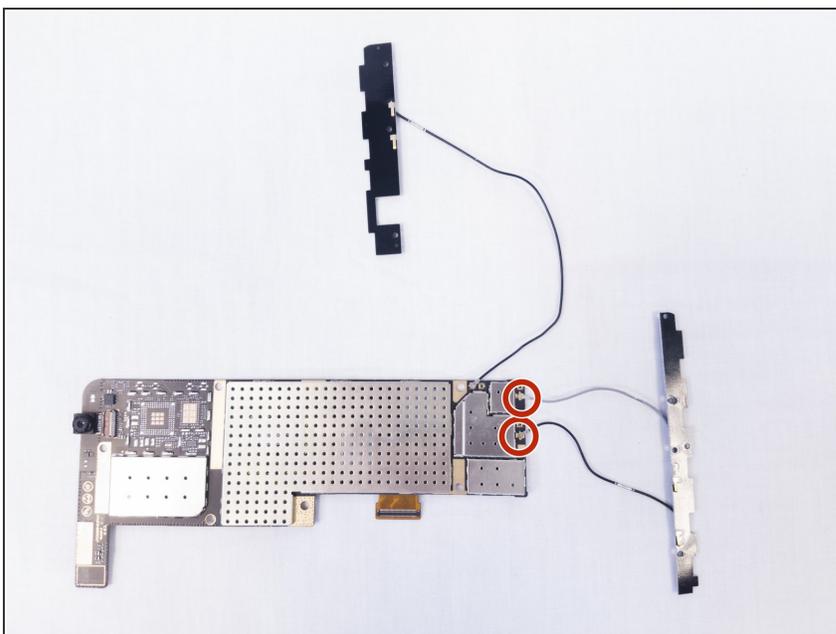

- Déconnectez le module d'antenne de la carte mère.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.