


Remplacement de la batterie du Lenovo IdeaPad 110-15IBR

Ce tutoriel vous montre comment remplacer la...

Rédigé par: Saddam Alsinai

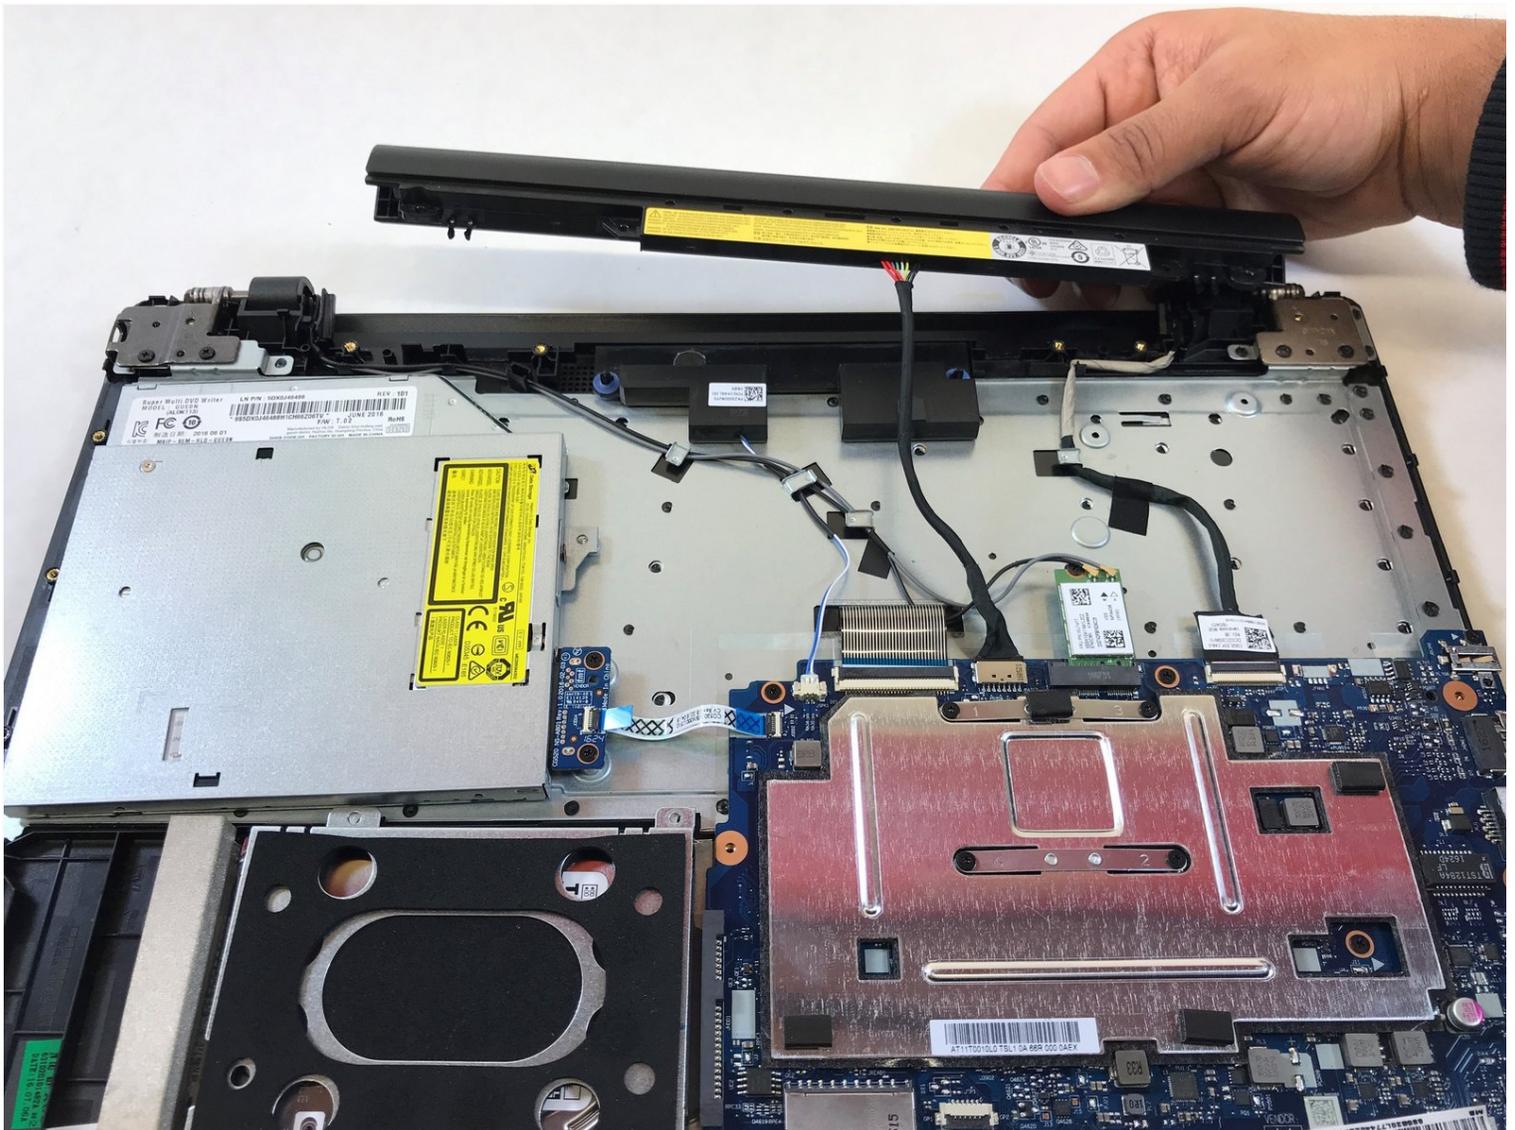

INTRODUCTION

Ce tutoriel vous montre comment remplacer la batterie de votre appareil. Il explique le retrait du boîtier inférieur, le dévissage de la batterie, puis son retrait de l'ordinateur.


OUTILS:

[iFixit Opening Tool](#) (1)
[Phillips #1 Screwdriver](#) (1)

PIÈCES:

[Lenovo IdeaPad 110-14 and 110-15 Laptop Battery](#) (1)
[Lenovo IdeaPad 110-15IBR Lower Case](#) (1)


Étape 1 — Retirer les vis

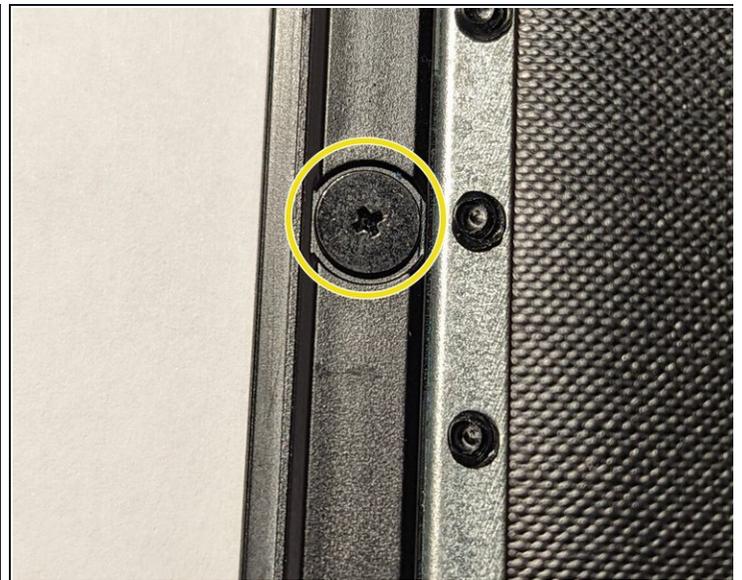

 Avant de commencer, vérifiez que votre ordinateur est éteint et n'est branché à aucune source de courant.


- Dévissez les treize vis cruciformes #1 de 9 mm.
- Sortez le lecteur de DVD et dévissez les 3 dernières vis à tête large qui maintiennent le dos en place.

Étape 2 — Retirer le dos

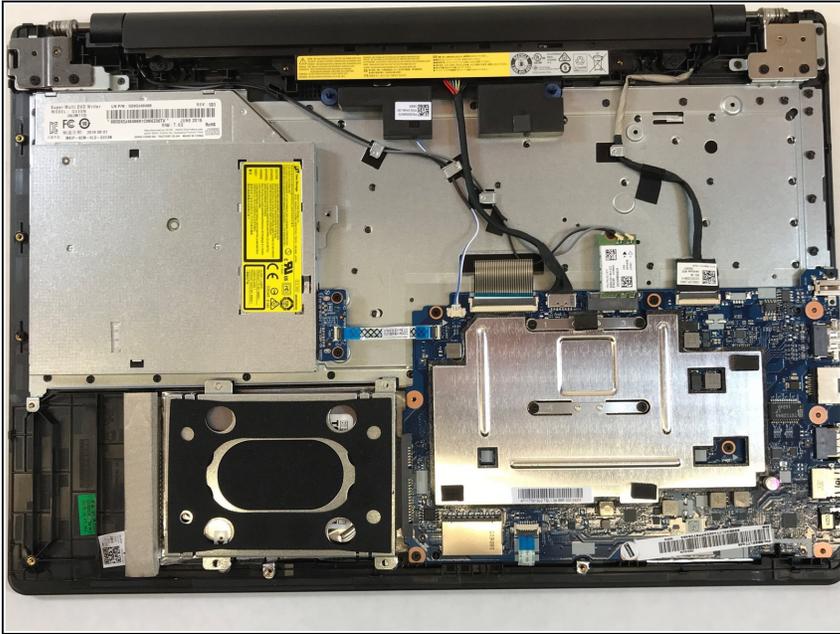




- Retirer délicatement le dos à l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, en commençant par l'un des coins.

Étape 3

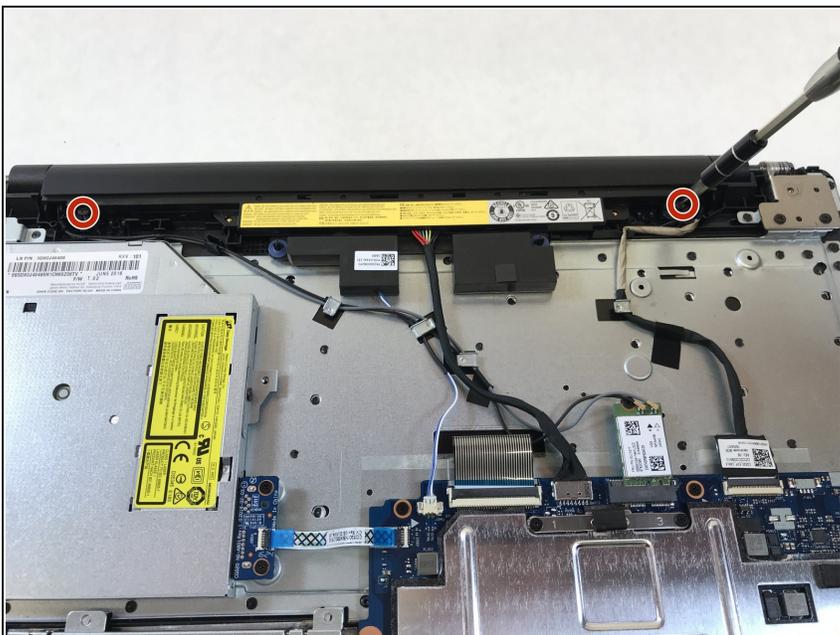

- Dévissez les deux vis cruciformes #1 de 9 mm qui fixent la batterie.

Étape 4

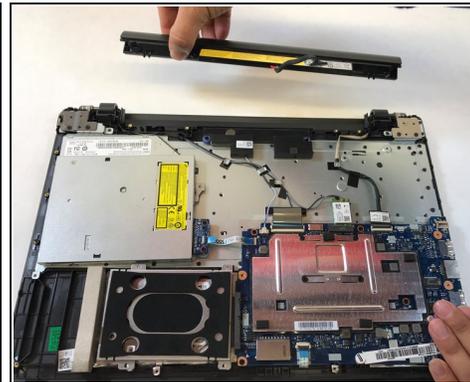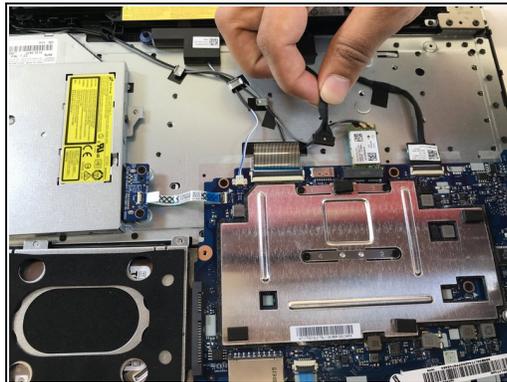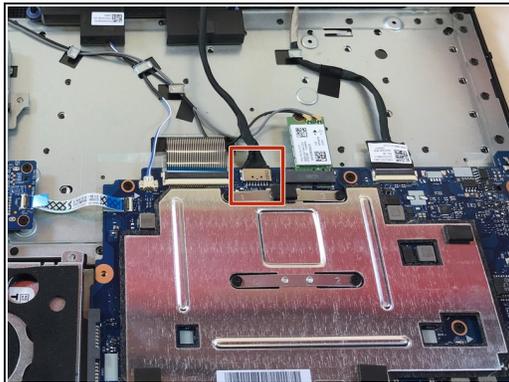

- Débranchez le connecteur de la nappe de la batterie de sa prise sur la carte mère.
- Enlevez la batterie de l'appareil.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.