



Remplacement de l'écran du Gateway MS2370

Instructions pour retirer l'écran de l'ordinateur portable Gateway MS2370.

Rédigé par: Mathieu Bolduc-Clayton




INTRODUCTION

Ce tutoriel montrera à un utilisateur comment remplacer l'écran de l'ordinateur portable Gateway MS2370.

OUTILS:

- [Spudger](#) (1)
 - [64 Bit Driver Kit](#) (1)
-

Étape 1 — Batterie

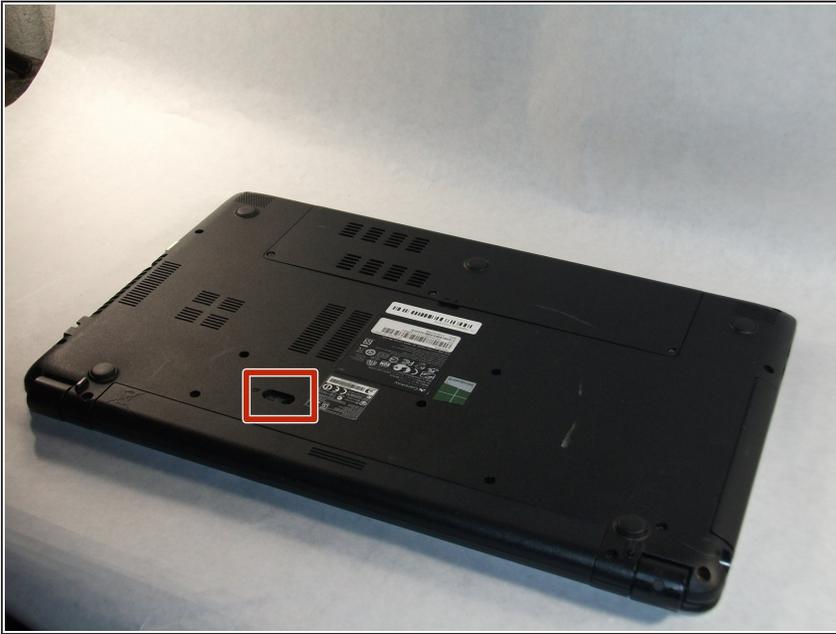


- Assurez-vous que l'ordinateur portable soit éteint et retourné de sorte que le dessous soit face à vous. Puis identifiez le mécanisme de déverrouillage comme indiqué.

Étape 2



- En utilisant vos doigts ou un spudger en plastique, poussez le mécanisme de déverrouillage de la batterie vers la gauche pour détacher la batterie.

Étape 3

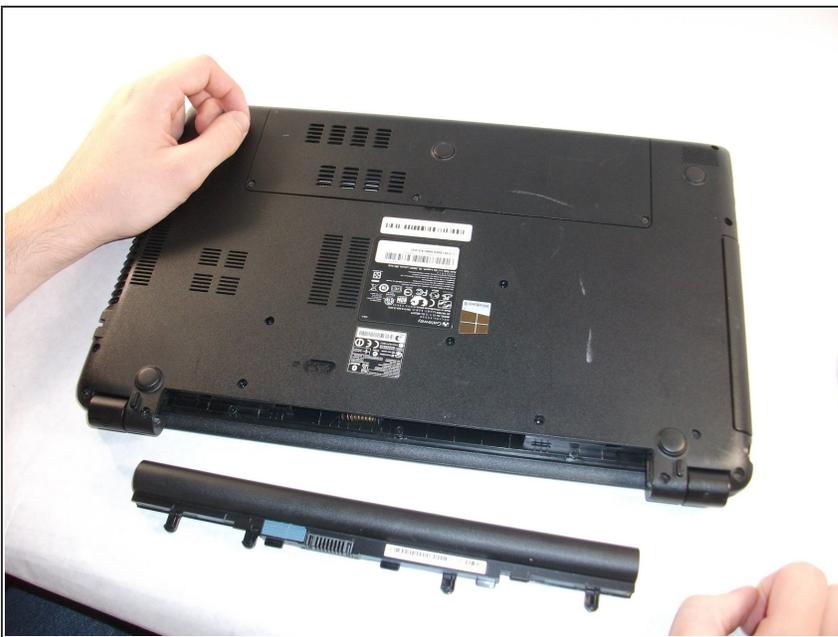



- Tirez la batterie de l'ordinateur portable pour la retirer.

Étape 4 — Écran




- À l'aide de la pincette pointue, retirez les caches vis en plastique qui sont collés au dos des charnières de l'ordinateur portable.
- ⓘ Ces cache-vis sont collés dans les trous avec de l'adhésif et peuvent nécessiter un peu de forcer pour être retiré.

Étape 5

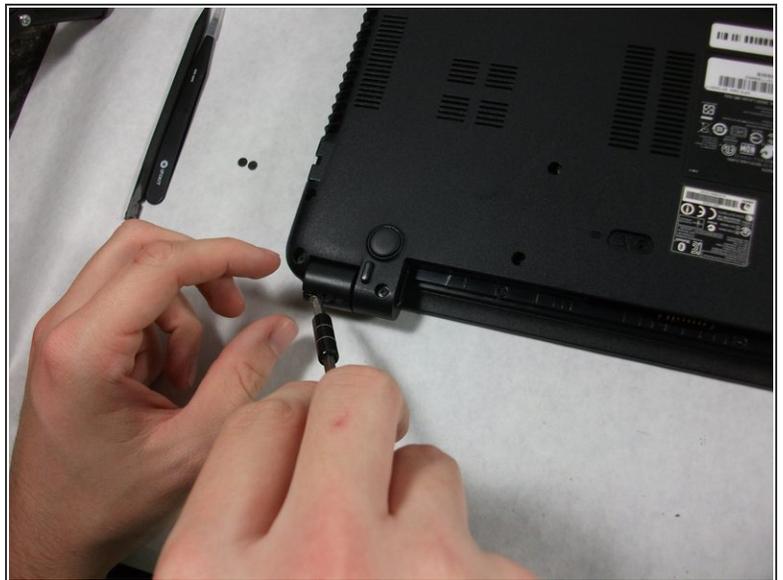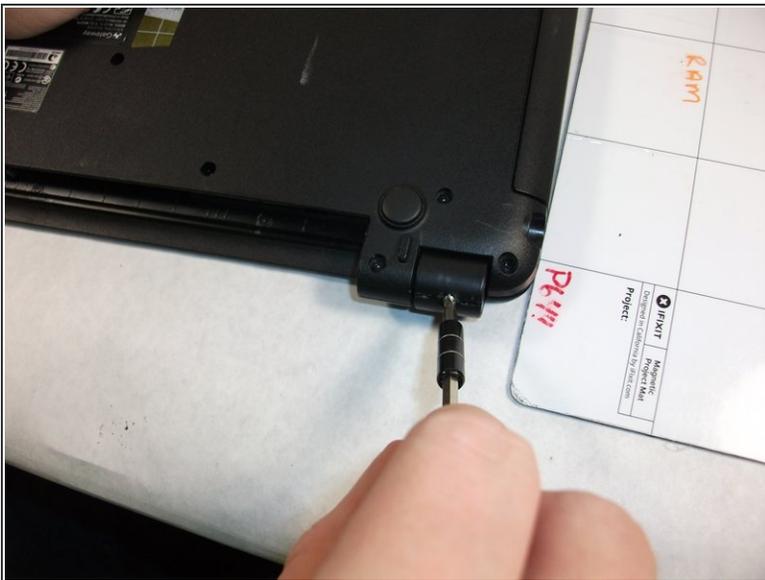

- Dévissez les deux vis cruciforme n° 1 de 3 mm des deux côtés des charnières à l'aide du tournevis correspondant.

Étape 6

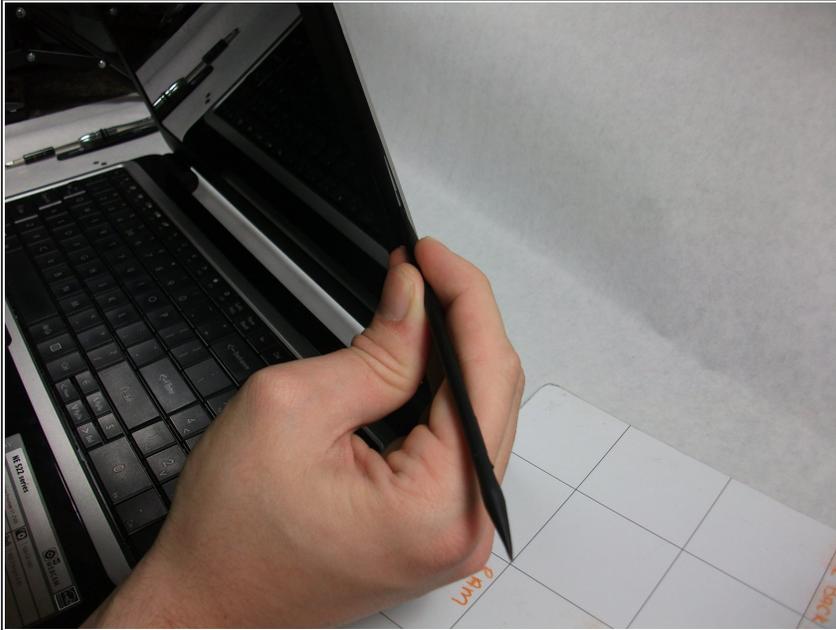


- Utilisez un spudger en plastique et soulevez les attaches des quatre côtés du cadre de l'écran.

Étape 7



- Retirez doucement le cadre de l'écran. Soyez attentif, car le cadre de l'écran n'est pas rigide et ne se détachera pas d'un seul coup.

Étape 8

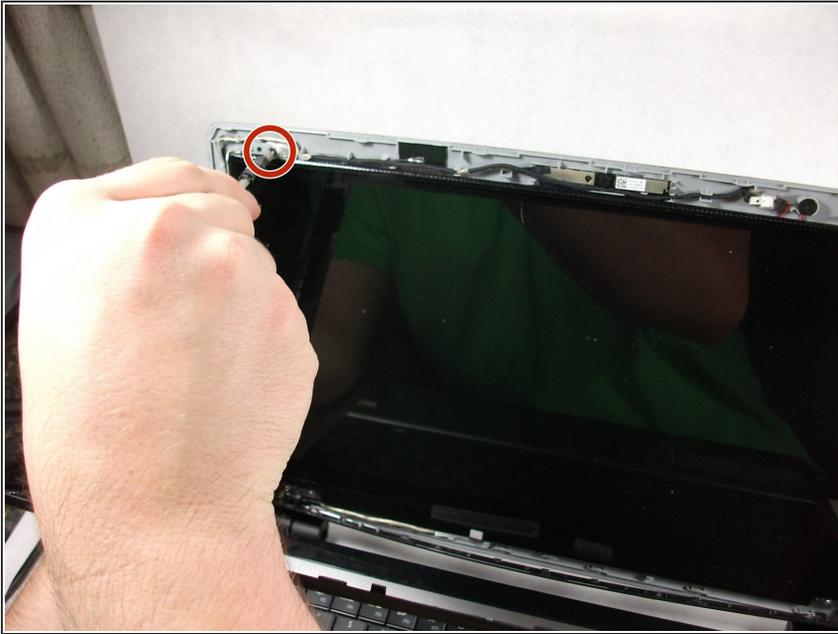

- Dévissez les quatre vis cruciforme n° 1 de 3 mm sur le support de l'écran.

Étape 9



- Décollez l'adhésif sur les connecteurs et débranchez l'écran de l'ordinateur portable.

Étape 10



- Retirez doucement l'écran de l'ordinateur portable.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.