



Remplacement du SSD du Acer Chromebook CB5-571-C5XU

Les Chromebooks ont généralement de très petits...

Rédigé par: David Flint



INTRODUCTION

Les Chromebooks ont généralement de très petits disques SSD (Solid State Drives), car la plupart des données sont stockées dans le nuage. Ce modèle particulier a un SSD de 32 Go. Toutefois, si vous avez besoin d'un SSD de plus grande capacité, ce guide vous montrera comment le remplacer.

OUTILS:

Spudger (1)


Phillips 0 Screwdriver (1)

Étape 1 — Boîtier inférieur




- Retirez les dix-huit vis suivantes à l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 0.
- ☒ N'oubliez pas d'avoir un petit bol ou un récipient à proximité pour placer les vis, afin qu'aucune des vis ne soit perdue.
- ☒ ⚠ Assurez-vous que le Chromebook est débranché et éteint afin qu'aucun fichier ne soit perdu et qu'il n'y ait aucun risque d'électrocution.

Étape 2

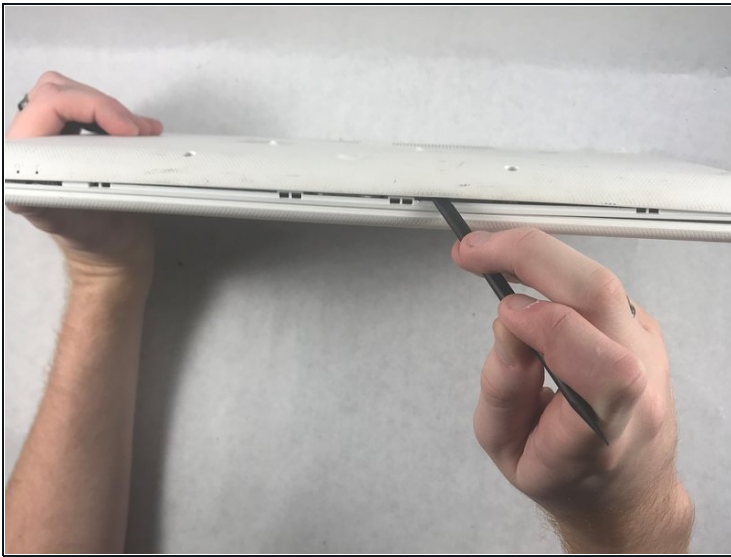

- En utilisant le côté plat du spudger, faites levier pour ouvrir le boîtier inférieur de l'ordinateur portable.
- ① Travailler de l'avant vers l'arrière, où il se connecte à l'écran, s'est avéré le moyen le plus simple de faire disparaître l'affaire.

Étape 3 — SSD

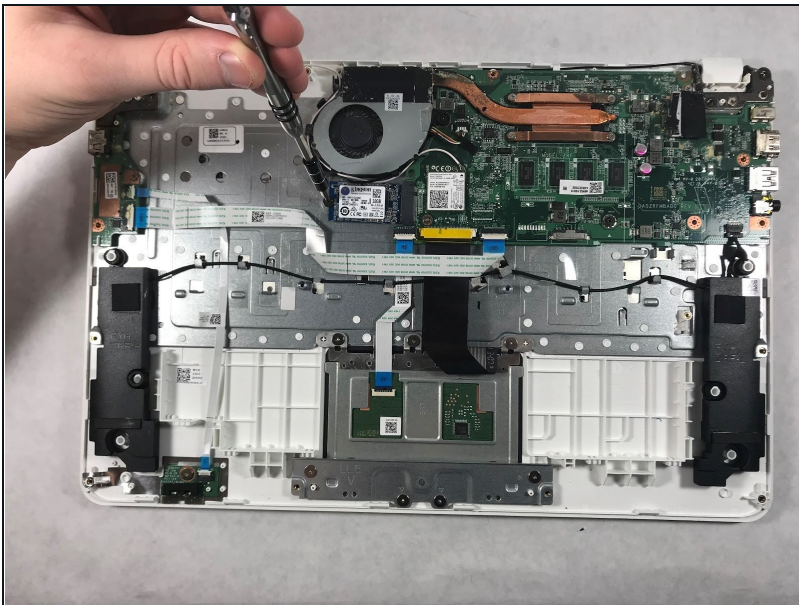

- À l'aide du tournevis cruciforme n° 0, dévissez la vis unique qui maintient le Solid State Drive en place.


Étape 4



- Soulevez doucement le Solid State Drive vers le haut, jusqu'à ce qu'il s'arrête.

⚠ Veillez à ne pas soulever le Solid State Drive à l'endroit où il s'arrête, sinon vous risqueriez de casser le matériel.

Étape 5

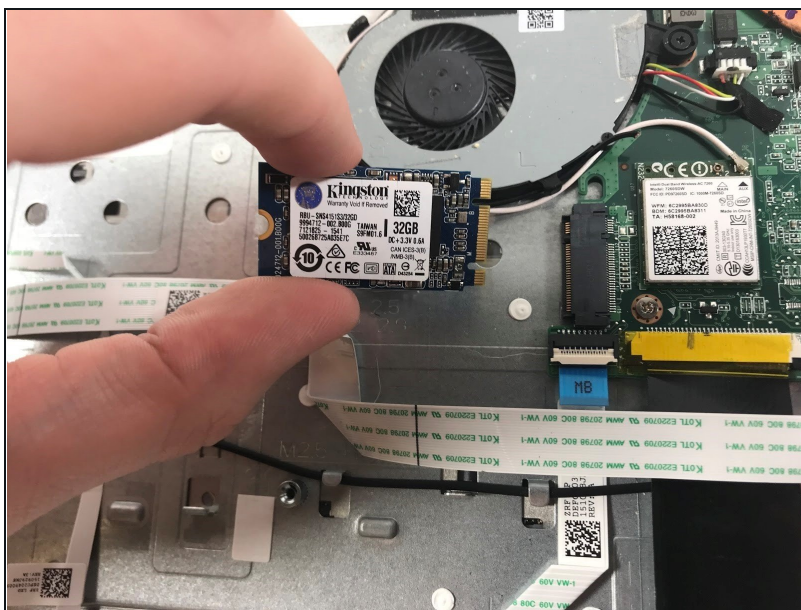

- Sortez le Solid State Drive de la prise dans la direction de l'angle auquel il reposait.

ⓘ Le Solid State Drive devrait se retirer sans effort. Si elle résiste, ne tirez pas plus fort car cela risquerait d'endommager la pièce.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.