



# Remplacement de l'écran LED du Asus Chromebook C300SA-DS02

Ce guide vous apprend à retirer l'écran LED d'un Chromebook Asus C300SA-DS02.

Rédigé par: Celina Monteiro



---

## INTRODUCTION


Ce guide vous guidera à travers le processus étape par étape de suppression de l'écran LED de l'ordinateur portable. La suppression de l'écran est un processus en plusieurs étapes qui vous obligera à garder une trace des pièces retirées de l'ordinateur portable. Chaque vis est prise en compte dans les étapes de leur retrait.

---

### OUTILS:

- [Phillips 0 Screwdriver](#) (1)
  - [iFixit Opening Tool](#) (1)
-

## Étape 1 — Clavier

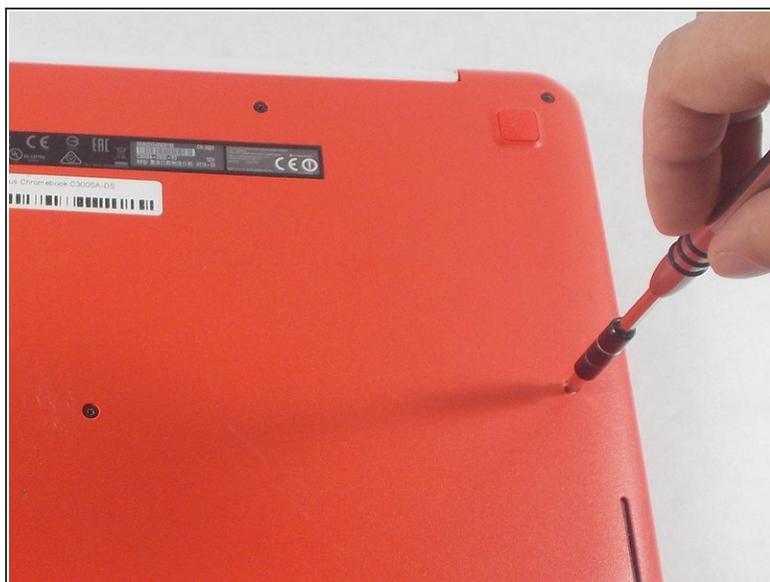

**i** Éteignez l'ordinateur portable et assurez-vous que le chargeur est débranché avant de démarrer.

- Retirez les huit vis cruciformes # 0 de 8,0 mm au bas de l'ordinateur portable.
- Retirez les trois vis cruciformes # 0 de 6,0 mm.

## Étape 2



- Ouvrez l'ordinateur portable.
- À l'aide d'un outil d'ouverture iFixit, faites levier le long des bords du clavier.
- Soulevez le clavier et faites-le glisser doucement vers vous.

**⚠ Ne retirez pas complètement le clavier. Il est toujours connecté au panneau arrière par une paire de câbles plats.**

## Étape 3





- Débranchez les deux connecteurs ZIF en soulevant la barre de verrouillage avec un spudger et en retirant le câble ruban.

## Étape 4





- Retirez le clavier de l'ordinateur portable.

## Étape 5 — Batterie

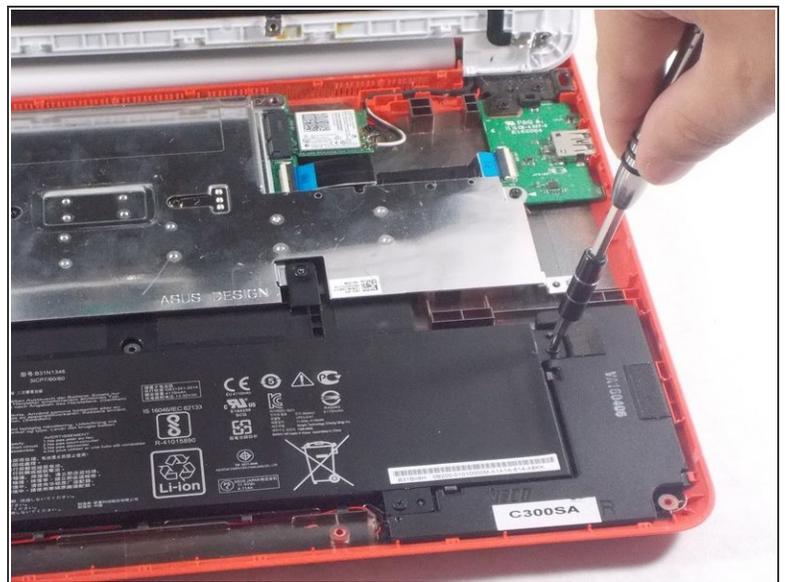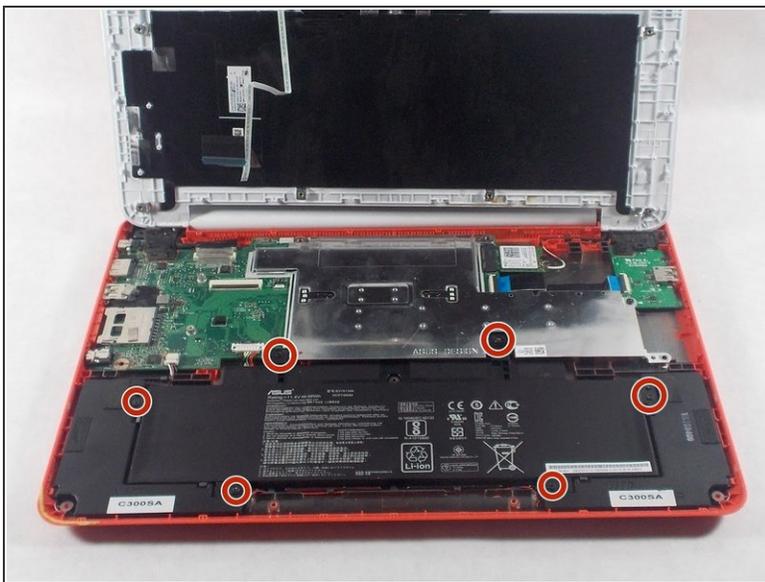

- Retirez les six vis cruciformes # 0 de 5,6 mm autour de la batterie.

## Étape 6

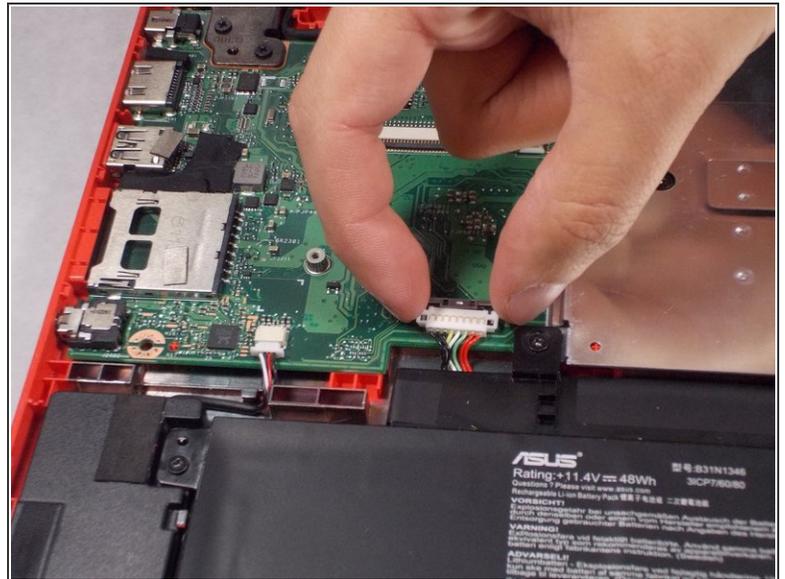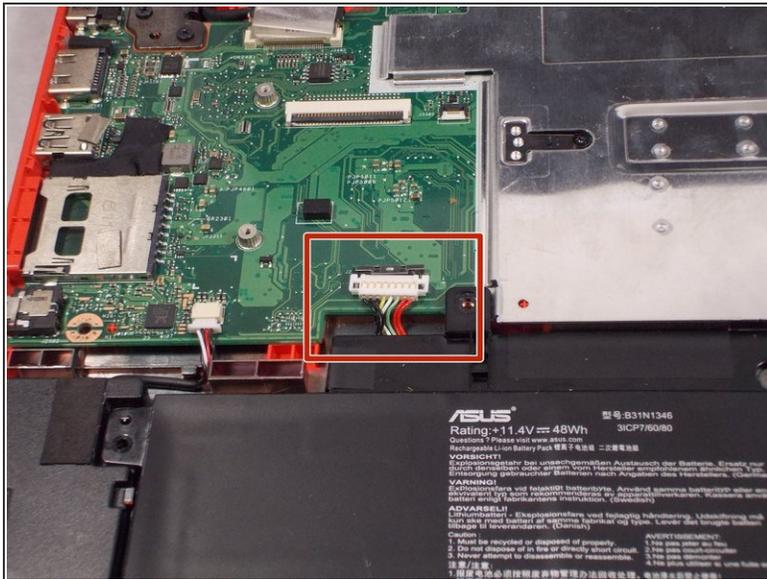



- À l'aide de votre pouce et de votre index, pincez le câble multicolore et déconnectez-le de la carte mère.

## Étape 7




- Soulevez la batterie de l'ordinateur portable.

## Étape 8 — Ecran LED

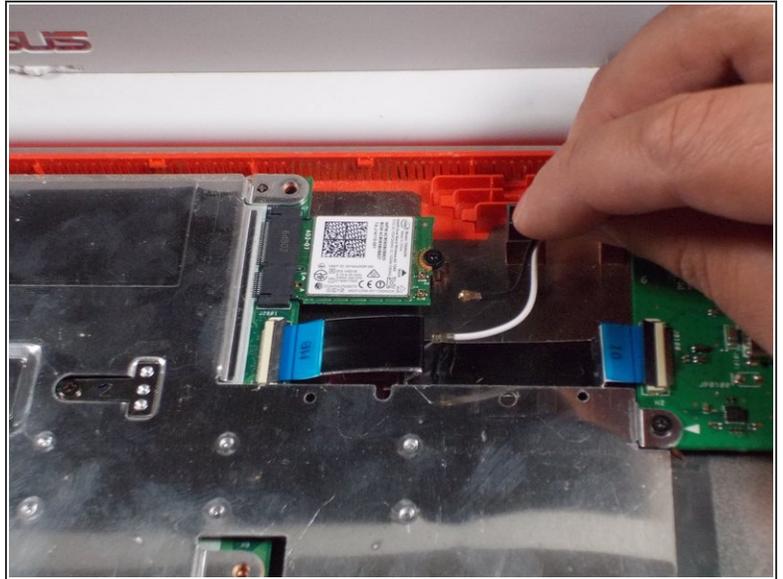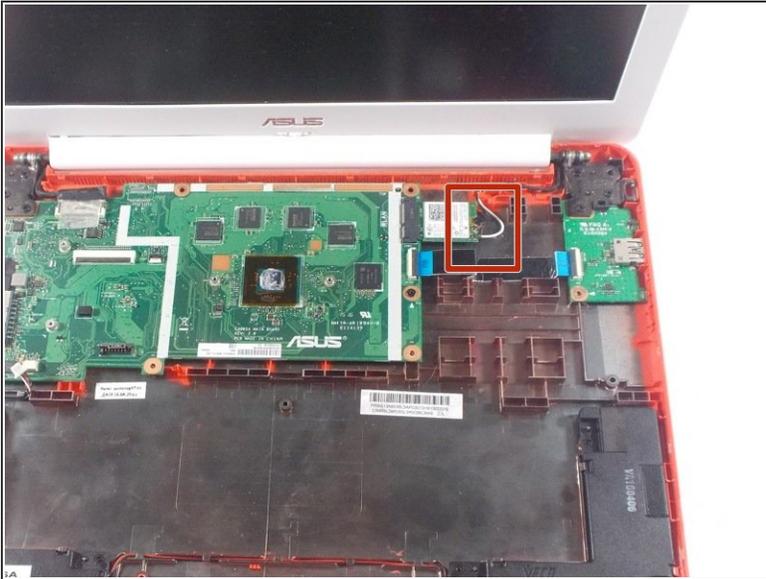


- Débranchez le câble noir et blanc de la carte mère.
- ⓘ Ces deux fils se connectent à l'antenne dans l'ensemble d'affichage. Le câble blanc est plus long et se connecte à l'importation inférieure.

## Étape 9

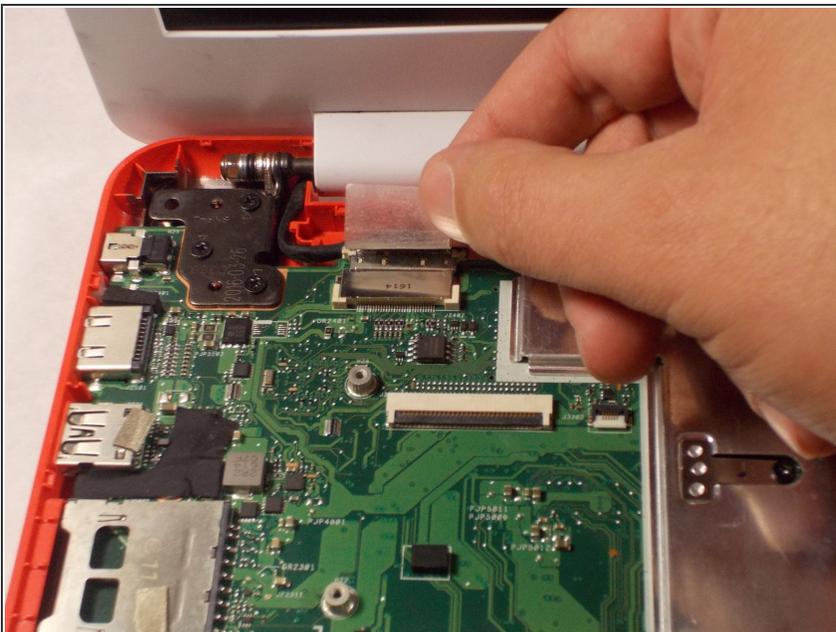


- Décollez le ruban couvrant la fiche.
- Faites glisser le câble vers l'écran et hors de l'entrée.

## Étape 10

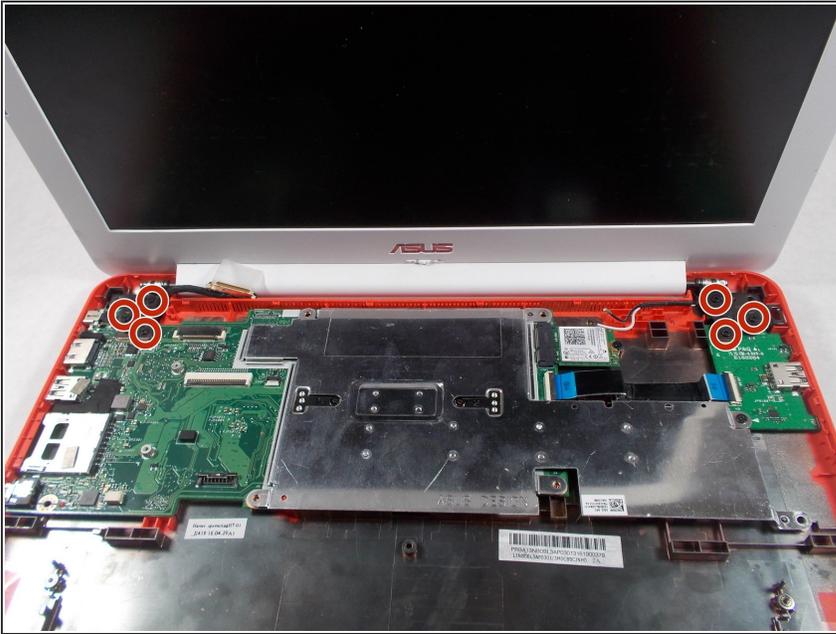

- Dévissez les 6 vis (5 millimètres) en haut à droite et à gauche.

## Étape 11

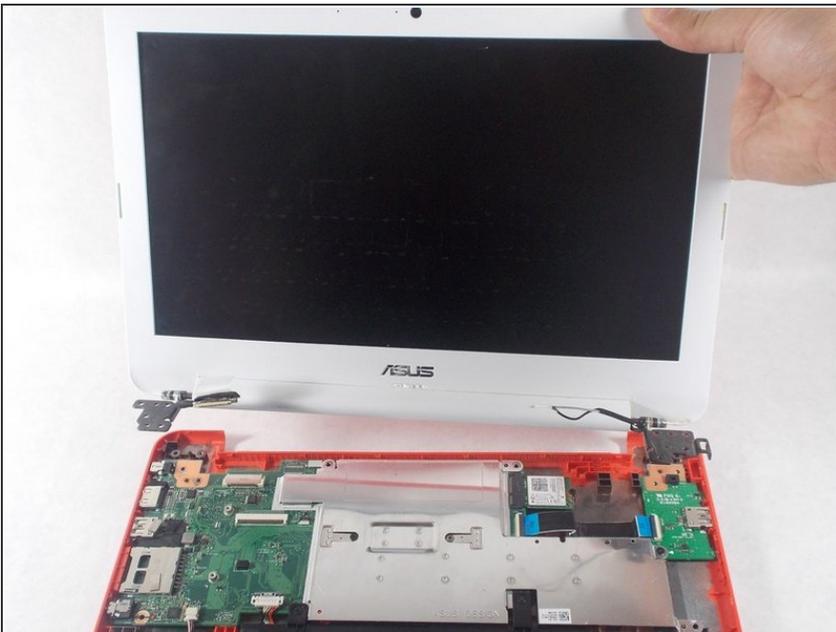


- Soulevez doucement l'écran et éloignez-le de l'ordinateur portable.

## Étape 12





- Retirez le panneau frontal de l'écran à l'aide de l'outil de levier bleu.

## Étape 13

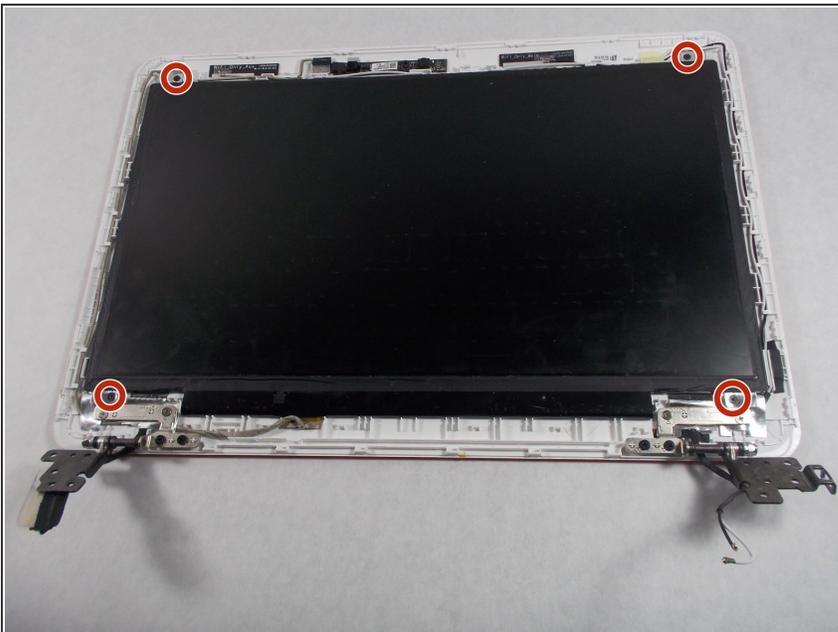

- Retirez les quatre vis cruciformes # 0 de 2 mm des quatre coins de l'écran.

## Étape 14

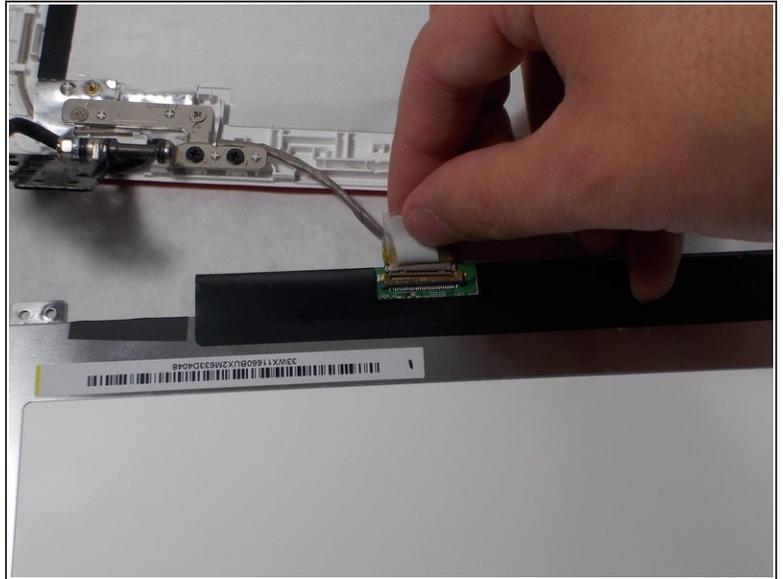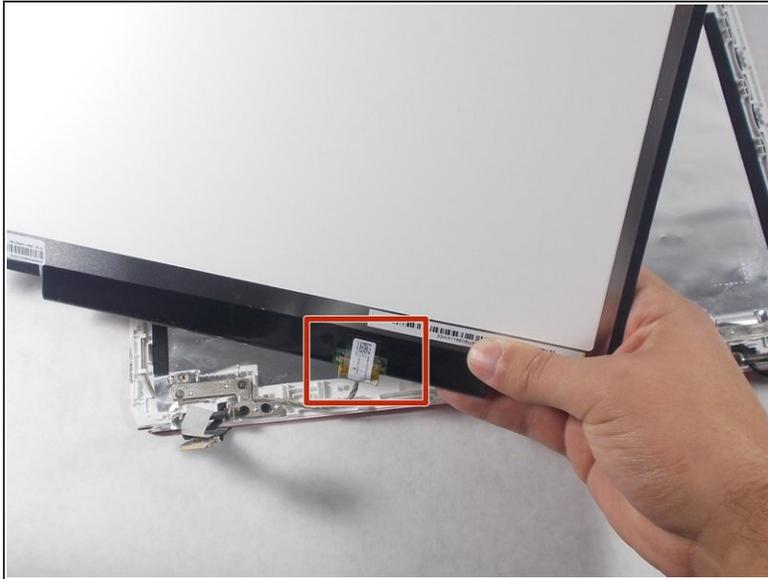

- Soulevez doucement l'écran
- Décollez l'adhésif recouvrant le câble.
- Retirez le câble pour libérer l'écran.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.