



Remplacement de la batterie du Sony Vaio VGN-FW 590

La batterie du VAIO VGN-FW590 permet...

Rédigé par: Morton Wakeland



INTRODUCTION

La batterie du VAIO VGN-FW590 permet l'ordinateur portable de continuer à fonctionner lorsqu'il n'est pas branché. Remplacer le pack de batterie n'est pas compliqué, vous devriez pouvoir le remplacer facilement.



PIÈCES:


- [Sony Rechargeable Battery Pack](#) (1)
-

Étape 1 — Batterie



- Éteignez l'ordinateur, fermez l'écran LCD, et assurez-vous que l'ordinateur est débranché de toute source d'alimentation.
- Retournez l'ordinateur de sorte que le dessous de l'ordinateur soit orienté vers le haut et que les « charnières de l'écran » (ainsi que le connecteur d'alimentation et le bouton d'alimentation) soient éloignées de vous.
- Repérez le pack de batterie situé entre les deux charnières au niveau de la partie supérieure du bas de l'ordinateur.

Étape 2

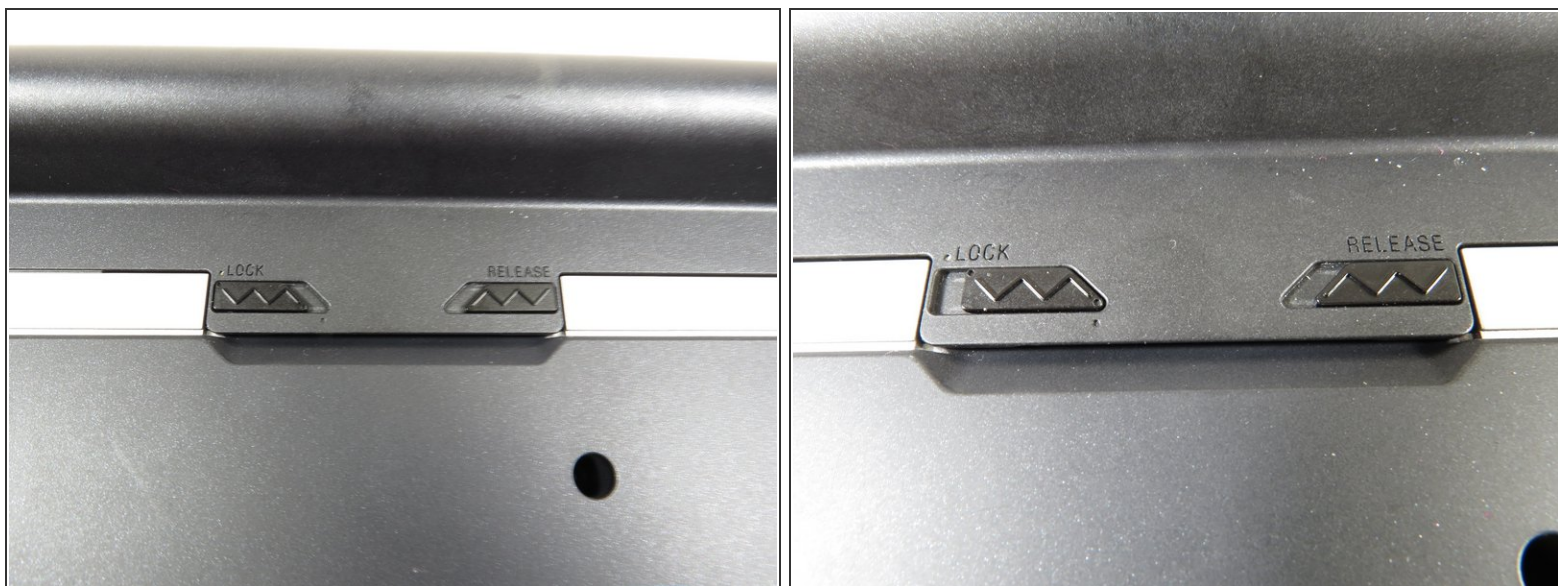

- Repérez les deux loquets sous le pack de batterie.
- Faites-le glisser le loquet « Lock » qui est à droite vers le centre de l'ordinateur.
- Faites glisser le loquet « Release » qui est à gauche vers le centre de l'ordinateur. Il doit être maintenu, car il est monté sur ressort.

Étape 3



- Tout en maintenant le loquet « Release » en direction du centre de l'ordinateur, faites pivoter la portion du pack de batterie qui s'est soulevé à l'opposé de vous. Le pack de batterie se détachera.
- Une fois le pack de batterie sorti de son compartiment, soulevez-le pour l'éloigner de l'ordinateur.

Pour remonter votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.