


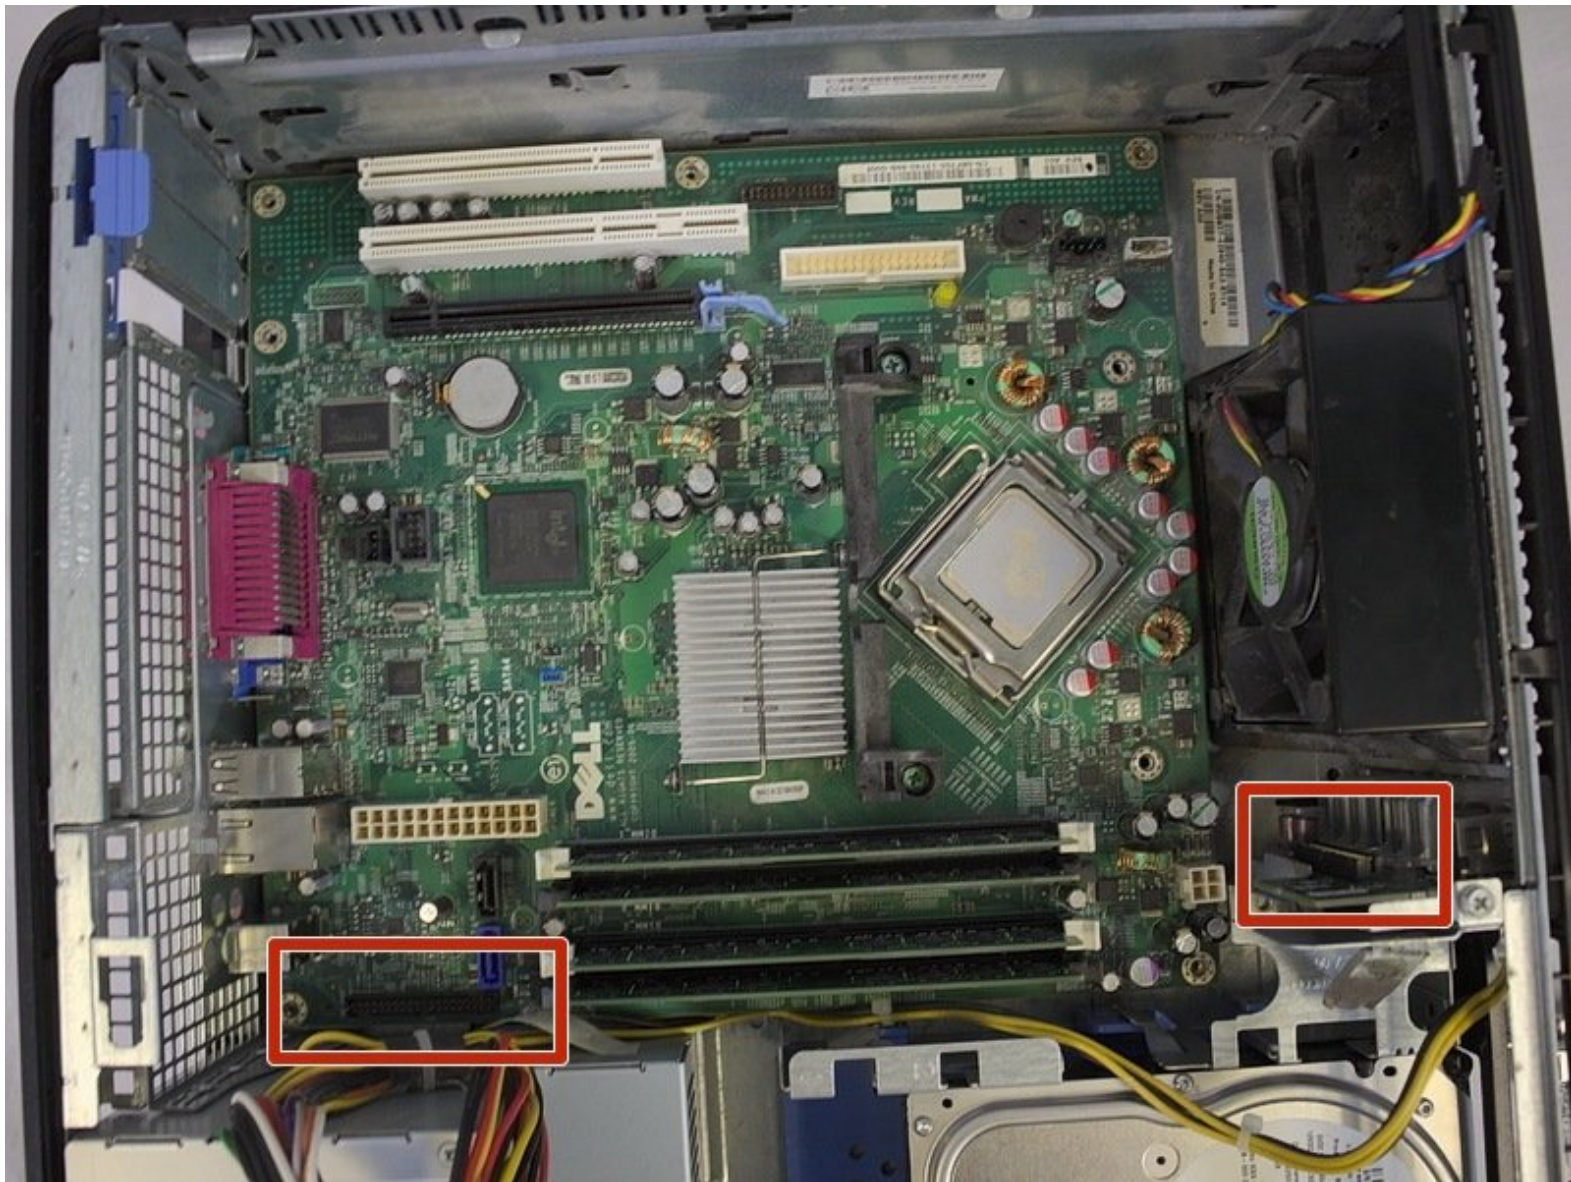

Remplacement du panneau audio avant du Dell Optiplex 745 SFF

Ce guide vous expliquera comment remplacer les prises audio et l'ensemble USB de votre appareil.

Rédigé par: Jeremy Nicholas



Ce document a été créé le 2021-04-21 08:44:23 PM (MST).

INTRODUCTION

Vous pouvez avoir besoin de l'utilisation de ce guide lorsque la prise audio située à l'avant de leur facteur de forme compact Dell Optiplex 745 ou leur clé USB ne fonctionne pas correctement. Le fait d'avoir une prise audio et des ports USB à l'avant de votre bureau est principalement destiné aux écouteurs et aux périphériques temporaires que vous utiliseriez avec votre iPod ou lecteur MP3, etc.

Avant de commencer ce guide, il peut être utile de dépanner votre prise audio et vos ports USB pour vous assurer que c'est le matériel du bureau qui pose problème ou que vos pilotes sont à jour, car le 745 est un modèle plus ancien. Voici un lien vers une page Web utile sur l'installation du pilote Windows 10 au cas où le problème se poserait:

<https://answers.microsoft.com/en-us/wind...>



OUTILS:

- Phillips #2 Screwdriver (1)



PIÈCES:

- Front USB Assembly (1)

Étape 1 — Ouverture du boîtier




- Tirez sur la languette et le couvercle s'ouvrira.

Étape 2




- Saisissez le couvercle et tirez-le.

Étape 3 — Panneau audio avant

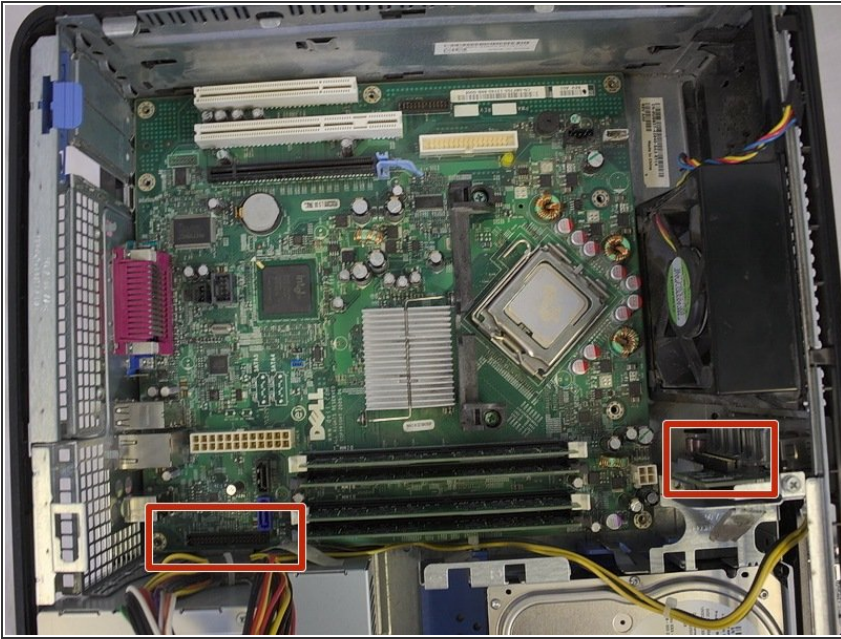



- Déconnectez le câble connecté au panneau audio en tirant doucement la tête du câble pour l'éloigner du port.
- ❗ Lors de la création de ce guide, il n'y avait pas de câble. Dans la photo, vous verrez où ce câble serait connecté.

Étape 4

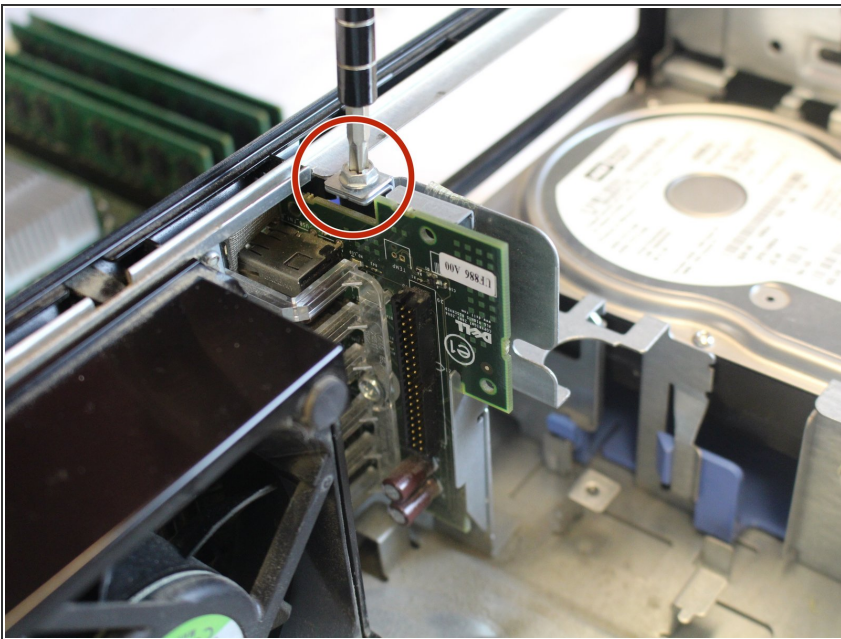

- À l'aide d'un tournevis cruciforme Phillips n ° 2, dévissez la vis de 9,5 mm qui maintient le panneau audio en place.

Étape 5

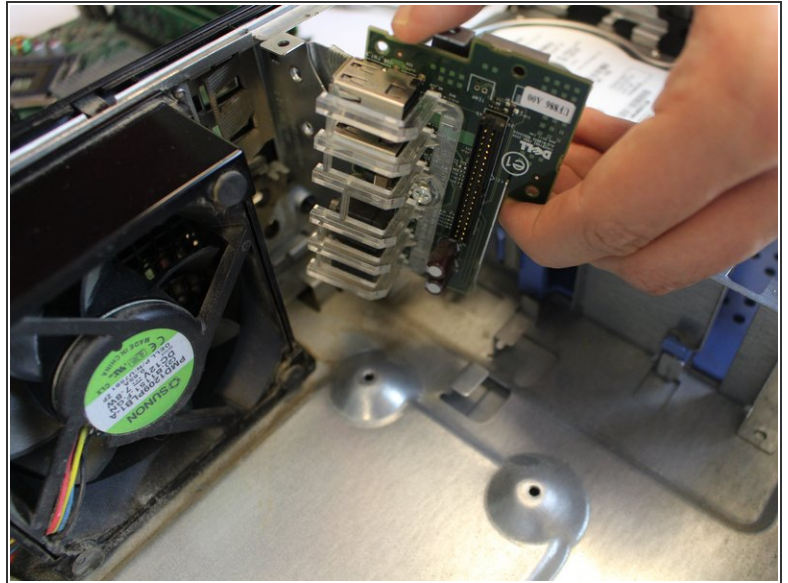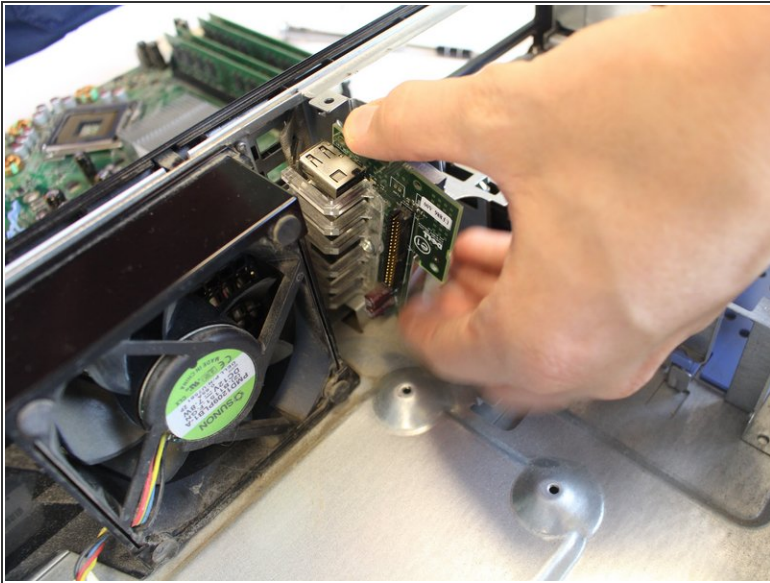

- Saisissez délicatement le panneau audio par les côtés, retirez-le et retirez-le de son emplacement.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.