



Remplacement de l'écran Lcd du Kodak EasyShare CD82

Guide étape par étape pour retirer et remplacer l'écran d'affichage LCD d'un Kodak EasyShare CD82.

Rédigé par: oldturkey03



INTRODUCTION

Utilisez ce guide pour démonter un Kodak EasyShare CD82, afin de retirer et de remplacer l'écran d'affichage LCD.

OUTILS:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
 - [iFixit Opening Tools](#) (1)
 - [Soldering Iron](#) (1)
-

Étape 1 — Ecran LCD



- Retirez les piles et la carte mémoire de l'appareil.
- Retirez les 2 vis situées en bas de l'appareil.

Étape 2




- Retirez les 2 vis sur le côté, à gauche de l'objectif de la caméra.
- Retirez les 2 vis sur le côté, à droite de l'objectif de la caméra.
- Soulevez le boîtier de l'appareil en commençant par le compartiment de la batterie et en suivant l'apparence autour de l'appareil photo.

Étape 3





- Retirez d'abord le panneau avant de l'appareil, puis retirez le panneau arrière.
- Ne retirez pas l'écran LCD de l'appareil une fois qu'il est visible.

Étape 4

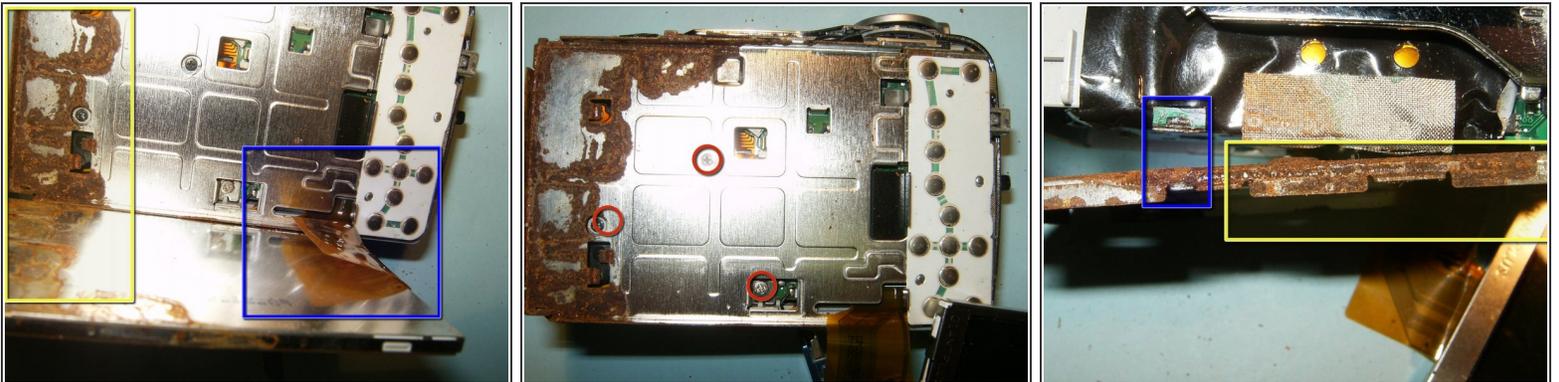

- Basculez l'écran LCD loin du haut de l'appareil pour révéler le câble ruban.
- Il s'agit de dégâts d'eau qui ont affecté l'appareil photo.
- Retirez les 3 vis du support d'écran LCD.
- Soulevez le support d'écran du connecteur de la carte de circuit imprimé.

Étape 5

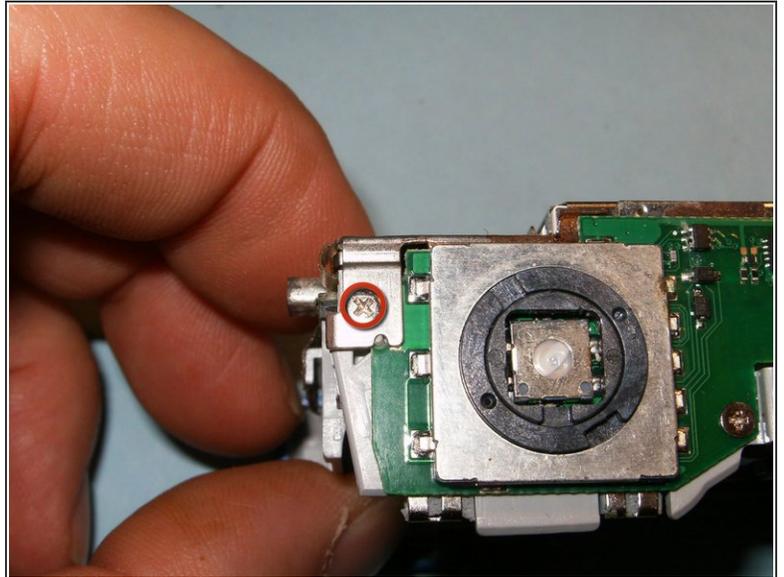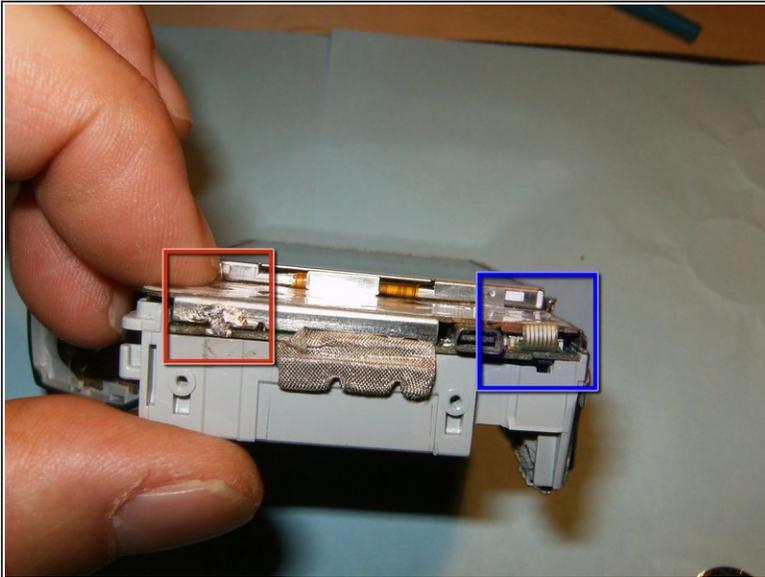

- Débranchez la carte mère du côté droit du châssis.
- Retirez le petit câble ruban qui relie le panneau de boutons à la carte mère, à l'aide d'une petite paire de pinces ou d'une pince hémostatique.
- Retirez la vis sur le côté supérieur droit de l'appareil.

Étape 6



- Ouvrez le connecteur et déplacez le clip noir vers le haut, libérant le câble. Retirez l'écran LCD et le support.
- ⓘ Pendant que l'appareil photo est démonté, utilisez de l'alcool isopropylique pour éliminer la rouille et nettoyer l'appareil.
- Suivez ces étapes dans l'ordre inverse pour remonter. L'appareil doit être entièrement fonctionnel à la fin.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.