



Remplacement de la lentille du Kodak EasyShare CD82

Instructions étape par étape pour retirer et remplacer l'objectif de l'appareil photo numérique Kodak EasyShare CD82.

Rédigé par: oldturkey03



INTRODUCTION

Utilisez ce guide pour retirer et remplacer un objectif défectueux sur l'appareil photo numérique Kodak EasyShare CD82.



OUTILS:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
- [iFixit Opening Tools](#) (1)
- [Soldering Iron](#) (1)



PIÈCES:

- [Replacement Lens](#) (1)

Étape 1 — Lentille



- Retirez les piles et la carte mémoire de l'appareil.
- Retirez les deux vis situées au bas de la caméra.

Étape 2




- Retirez les deux vis sur le côté de l'appareil, à gauche de l'objectif de la caméra.
- Retirez les deux vis sur le côté de l'appareil, à droite de l'objectif de la caméra.
- Écartez le boîtier au niveau du boîtier, en commençant par le compartiment des piles.

Étape 3




- Retirez d'abord le boîtier avant du châssis central.
- Continuez à retirer le boîtier arrière du cadre central.
- Ne retirez pas l'écran LCD de l'appareil une fois qu'il est visible.

Étape 4

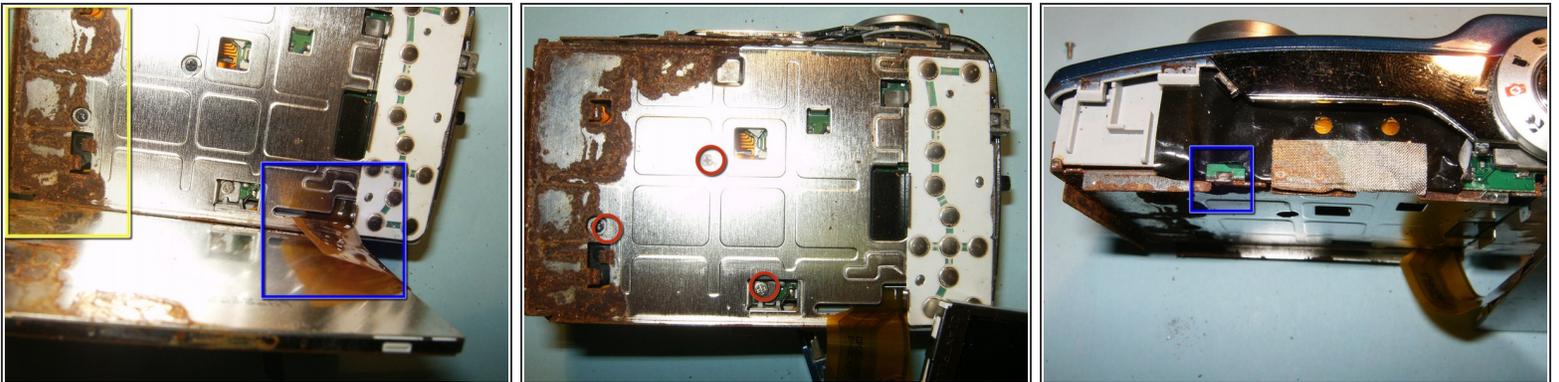

- Retournez l'écran LCD du support par le haut pour révéler le câble ruban.
- Cet appareil photo avait des dégâts d'eau évidents ..
- Retirez les trois vis du support LCD
- Délogez le support d'écran LCD du connecteur de la carte de circuit imprimé.

Étape 5

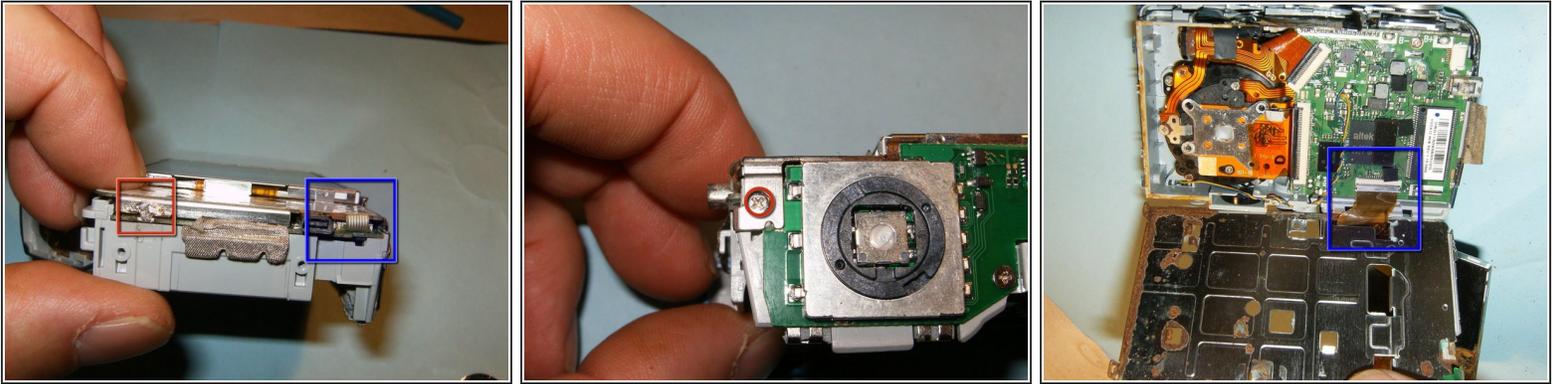

- Débranchez la carte mère du châssis sur le côté droit de l'appareil.
- Retirez le petit câble ruban, reliant la carte de boutons à la carte mère, avec une petite paire de pinces ou une pince hémostatique.
- Retirez la vis en haut à droite de l'appareil reliant le support d'écran LCD au châssis central.
- Déplacez le clip noir vers le haut pour déconnecter le câble.
- Vous pourrez maintenant retirer l'écran LCD et son support de l'appareil.

Étape 6



- Retournez les clips noirs des connecteurs dans la direction opposée. Retirez l'objectif et le câble CCD.
- Retirez les deux vis fixant l'objectif au cadre intermédiaire.
- Il manque des vis pour le capteur CCD, perdues lors d'un démontage précédent.
- Retirez la vis unique qui fixe l'objectif au milieu du cadre. L'objectif sera maintenant lâche.
- Poussez l'objectif hors du cadre dans une direction angulaire et retirez-le.

Étape 7



- Insérez le nouvel objectif de la même manière qu'il a été retiré.
- Nettoyez et remontez la caméra.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.