



Remplacement de la batterie du LCD du Canon ZR70MC

Utilisez ce guide pour remplacer la batterie de l'écran LCD du Canon ZR70MC.

Rédigé par: khalid clarke



INTRODUCTION

La batterie LCD alimente l'écran LCD du Canon ZR70MC. Ce guide vous montrera comment remplacer la batterie de l'écran LCD. Vous devrez remplacer la pile LCD si votre écran LCD est faible ou ne s'allume pas. La batterie LCD est très petite par rapport à la batterie, alors assurez-vous d'avoir un emplacement désigné pour suivre la batterie LCD et la batterie de remplacement



OUTILS:

- [Tweezers](#) (1)
- [64 Bit Driver Kit](#) (1)



PIÈCES:

- [CR1632 Battery](#) (1)

Étape 1 — Batterie LCD




- Ouvrez l'écran LCD pour exposer le compartiment où se trouve la batterie LCD.

Étape 2



- Ouvrez le compartiment de la batterie LCD en tirant sur la languette comme indiqué sur l'image.

Étape 3

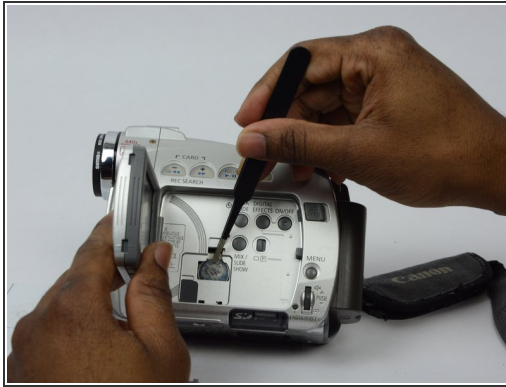

- Utilisez une pince à épiler pour retirer délicatement la batterie LCD.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.