


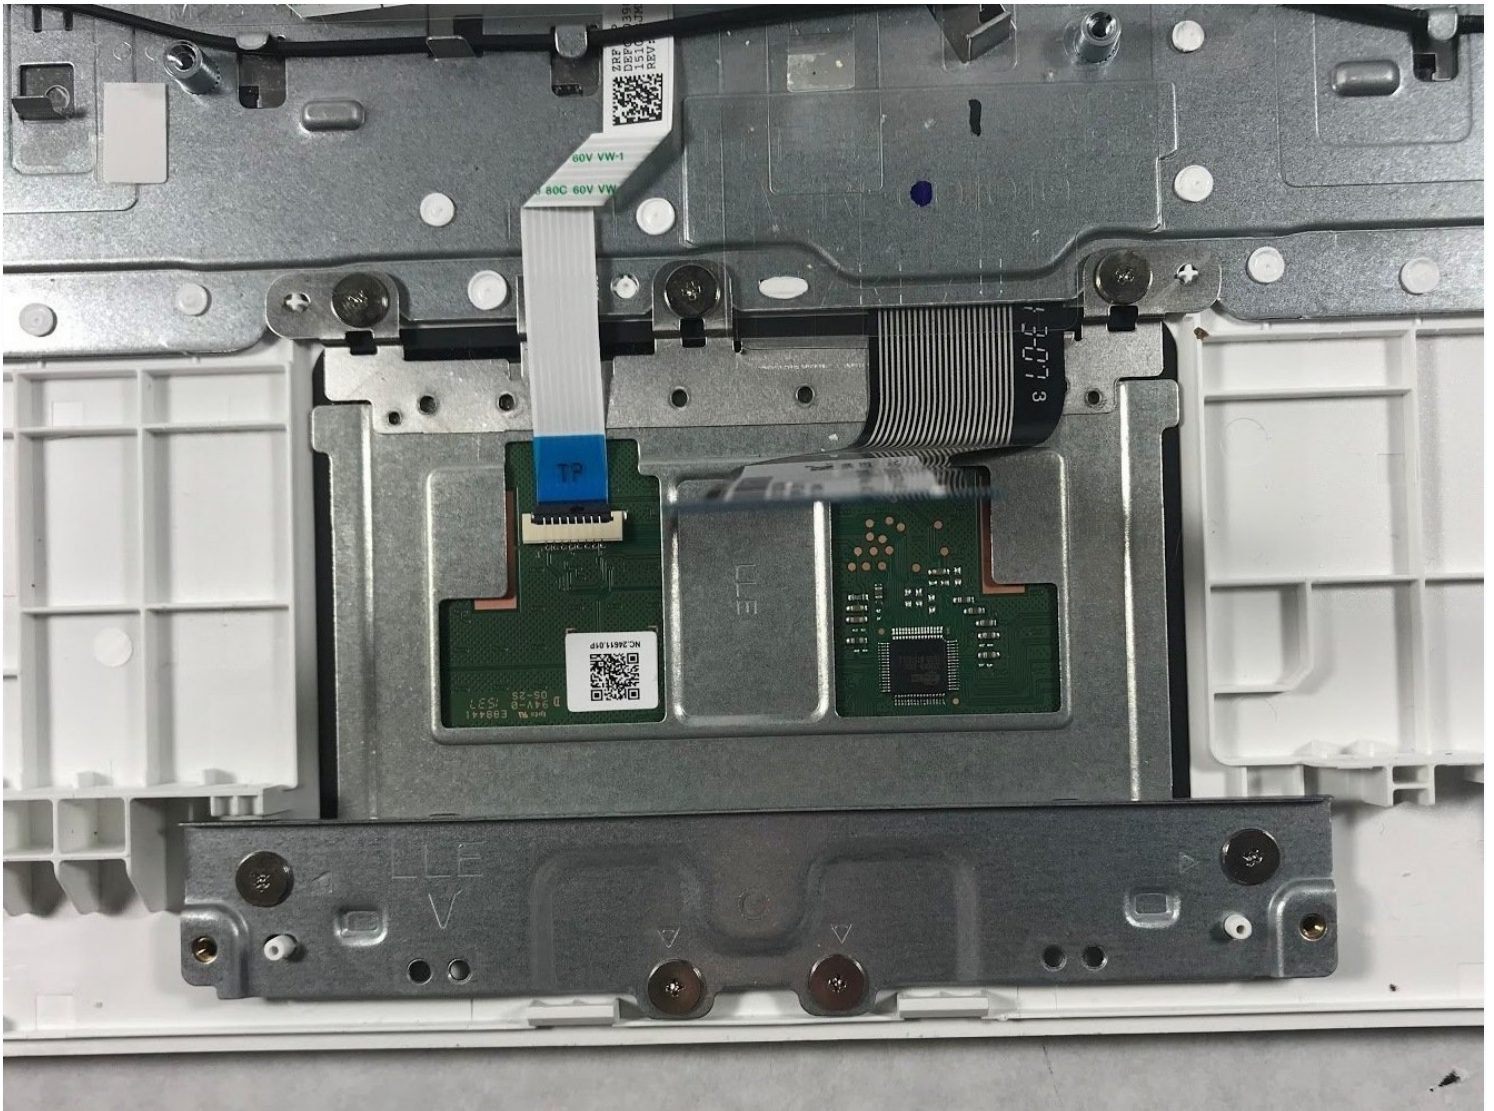

Remplacement du trackpad du Acer Chromebook CB5-571-C5XU

Le trackpad est l'une des entrées principales...

Rédigé par: David Flint



INTRODUCTION

Le trackpad est l'une des entrées principales d'un ordinateur portable; c'est ainsi que l'utilisateur contrôle les fonctions de la souris et du défilement de l'ordinateur portable. Il peut être sujet à des fissures ou à des dommages internes si une trop grande pression est appliquée sur la pièce. Ce guide vous montrera comment remplacer le trackpad s'il est endommagé.

OUTILS:

[iFixit Opening Tool](#) (1)

[Phillips 0 Screwdriver](#) (1)


[Spudger](#) (1)

Étape 1 — Boîtier inférieur




- Retirez les dix-huit vis suivantes à l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 0.
- ☑ N'oubliez pas d'avoir un petit bol ou un récipient à proximité pour placer les vis, afin qu'aucune des vis ne soit perdue.
- ⚠ Assurez-vous que le Chromebook est débranché et éteint afin qu'aucun fichier ne soit perdu et qu'il n'y ait aucun risque d'électrocution.

Étape 2

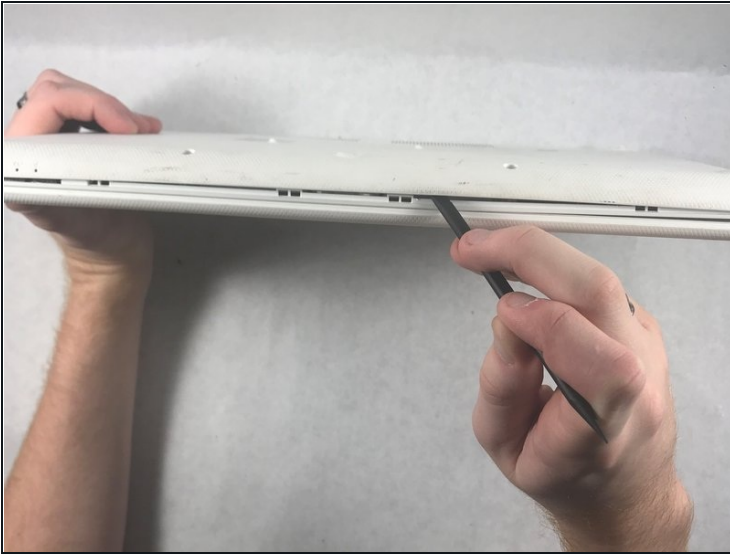


- En utilisant le côté plat du spudger, faites levier pour ouvrir le boîtier inférieur de l'ordinateur portable.
- ① Travailler de l'avant vers l'arrière, où il se connecte à l'écran, s'est avéré le moyen le plus simple de faire disparaître l'affaire.

Étape 3 — Batterie

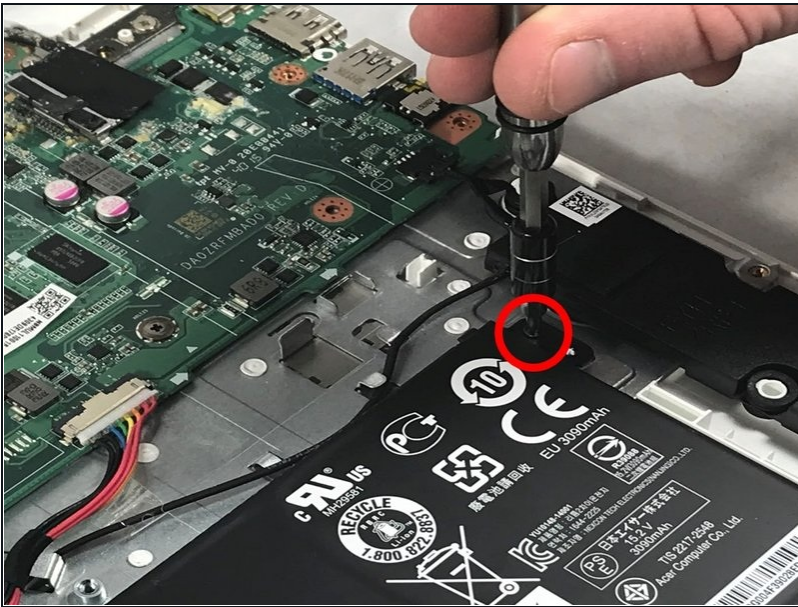

- À l'aide d'un tournevis cruciforme n° 0, dévissez la vis située du côté droit de l'emplacement de la pile.
- ☑ Veillez à ne pas perdre la vis et ayez un petit récipient à proximité pour la placer.

Étape 4

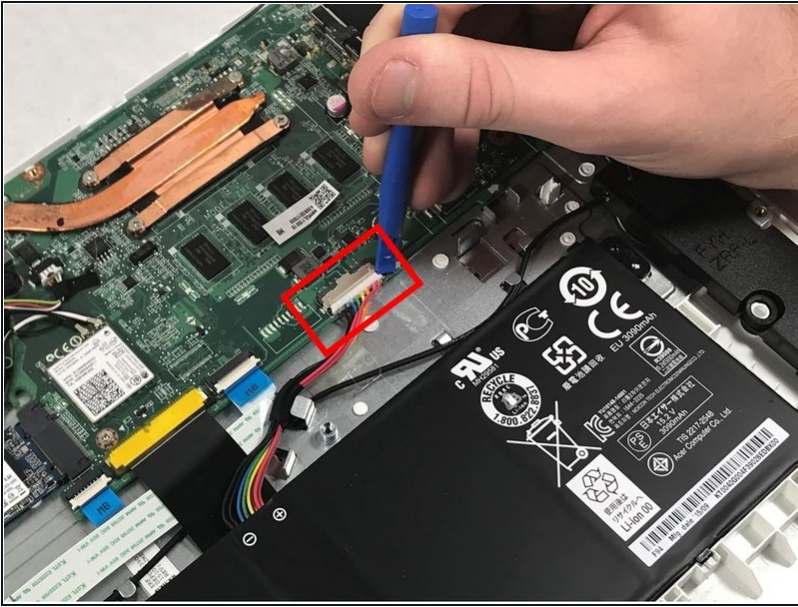


- À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, débranchez les câbles reliant la batterie à la carte mère.

Étape 5





- Soulevez doucement la batterie et retirez-la du boîtier de l'ordinateur portable.

Étape 6 — Trackpad

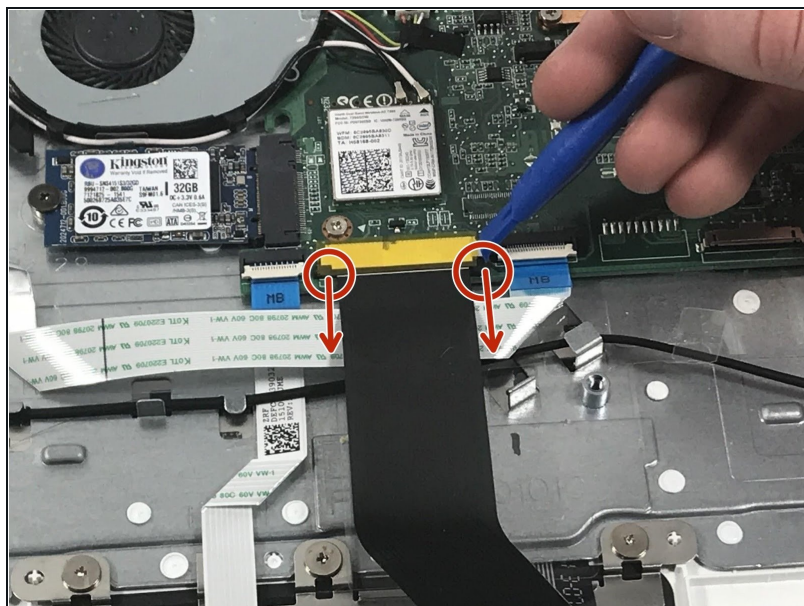


- Débranchez le ruban noir de la carte mère en utilisant l'outil d'ouverture pour tirer les crochets dans le sens des flèches.
- Une fois les crochets libérés, tirez simplement le ruban noir vers l'extérieur pour le retirer de la carte mère.

Étape 7

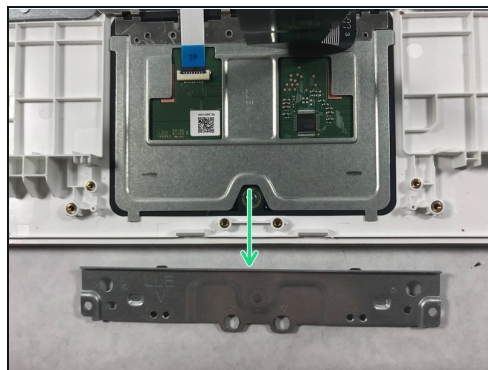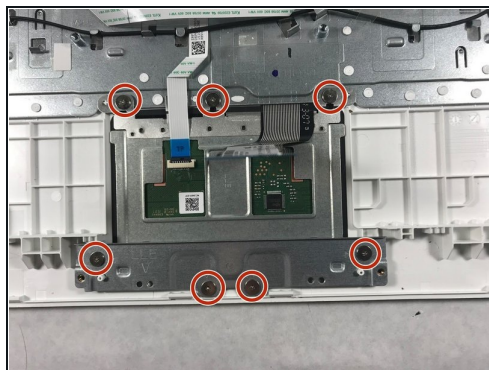


- À l'aide d'un tournevis cruciforme Phillips n ° 0, retirez les 7 vis qui maintiennent le trackpad en place.
- La pièce métallique située au bas de l'ordinateur portable se soulève après le retrait des vis.

Étape 8

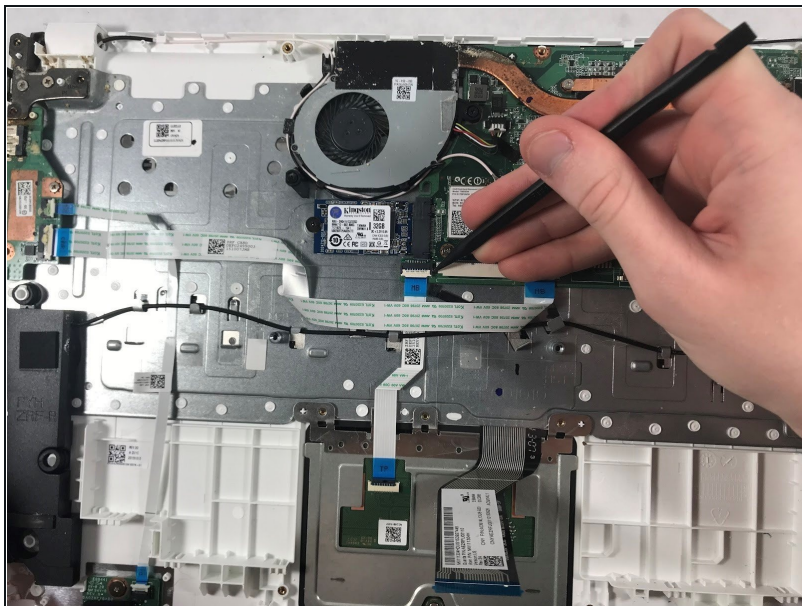

- Utilisez l'outil spudger pour décrocher les verrous des deux côtés de l'extrémité du ruban blanc. Tirez le ruban vers l'extérieur de la carte mère.

Étape 9

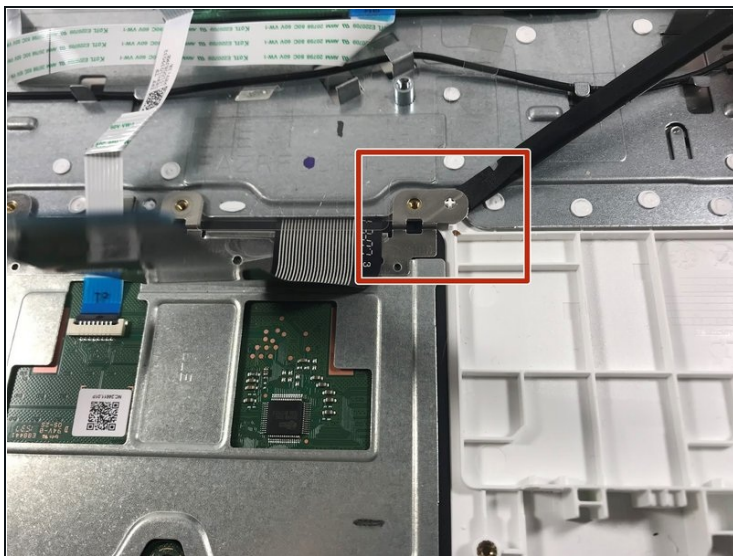

- Utilisez l'outil spudger pour soulever le trackpad et l'éloigner de l'ordinateur portable.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.