



# Remplacement du ventilateur du Dell Optiplex GX620

Remplacez le ventilateur de refroidissement du Dell Optiplex GX620.

Rédigé par: Padraic Hoselton



 **OUTILS:**

- [Phillips #2 Screwdriver](#) (1)
- [Spudger](#) (1)

 **PIÈCES:**

- [120mm fan](#) (1)

## Étape 1 — Comment débrancher et décharger avant réparation



- Éteignez votre PC et retirez le cordon d'alimentation à l'arrière.

## Étape 2




- Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant environ 10 secondes, puis relâchez-le.
- ⓘ Cela aide à drainer toute l'énergie restante stockée dans les condensateurs, de sorte que vous puissiez travailler en toute sécurité sur les composants internes.

### Étape 3 — Démontage du panneau latéral du Dell Optiplex GX620



- Avec l'ordinateur en position verticale, tirez fermement sur la languette située à l'arrière de l'ordinateur.
- Lorsque le panneau latéral se dégage, tirez doucement le panneau pour l'éloigner de l'ordinateur.
- ⓘ Si vous ne parvenez pas à dégager le panneau latéral du boîtier, vous devrez peut-être tirer un peu plus fort sur la languette.

### Étape 4 — Débranchez votre disque dur.

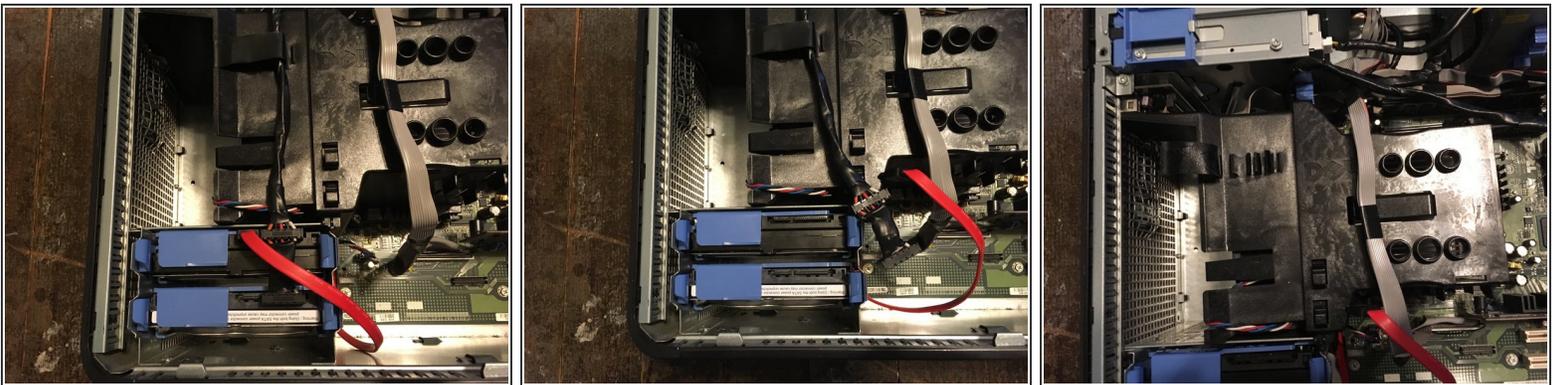


- Débranchez les câbles d'alimentation et de données de vos disques durs.

## Étape 5 — Débranchez le lecteur de disquette.




- Débranchez les câbles d'alimentation et de données.

## Étape 6 — Débranchez le ventilateur.

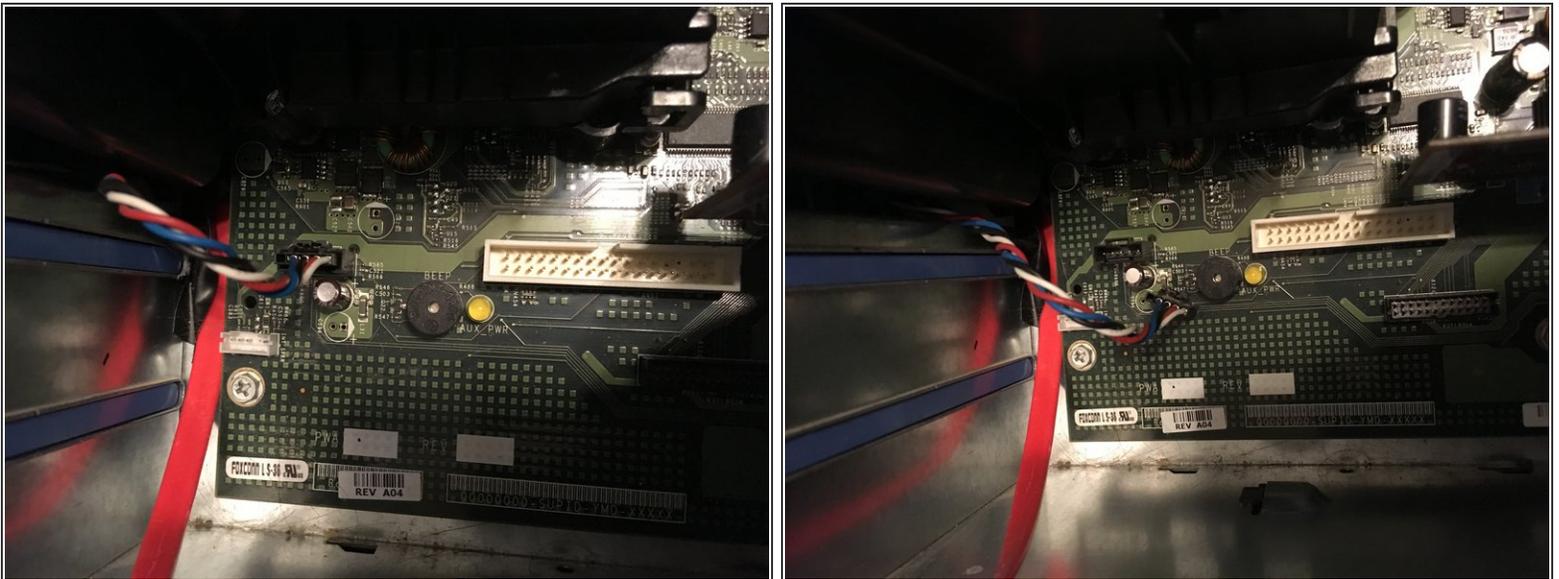


- Débranchez le ventilateur.

## Étape 7

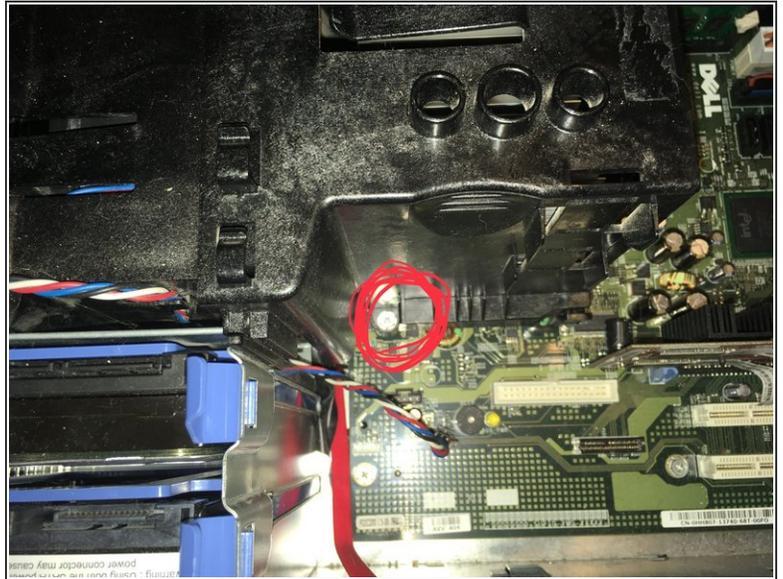


- Retirez les deux vis cruciformes n ° 2.

## Étape 8 — Retirez le dissipateur de chaleur.

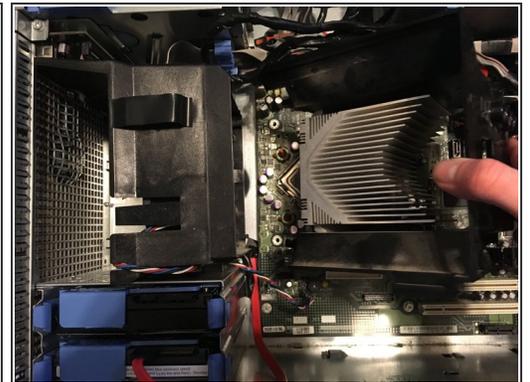

- Tirez le dissipateur de chaleur vers le haut.

## Étape 9

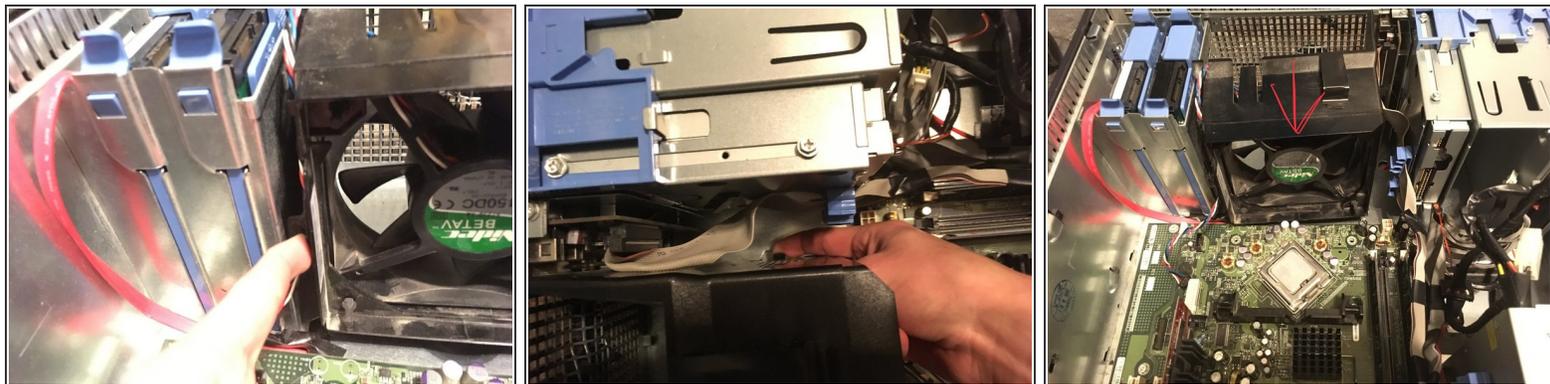

- Tirez les deux languettes et tirez-le.
- ⓘ Cela nécessite beaucoup de force pour l'enlever.

## Étape 10 — Sortez le ventilateur de son logement.



- Pour retirer le ventilateur, vous devez tirer les deux languettes et le sortir.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.