


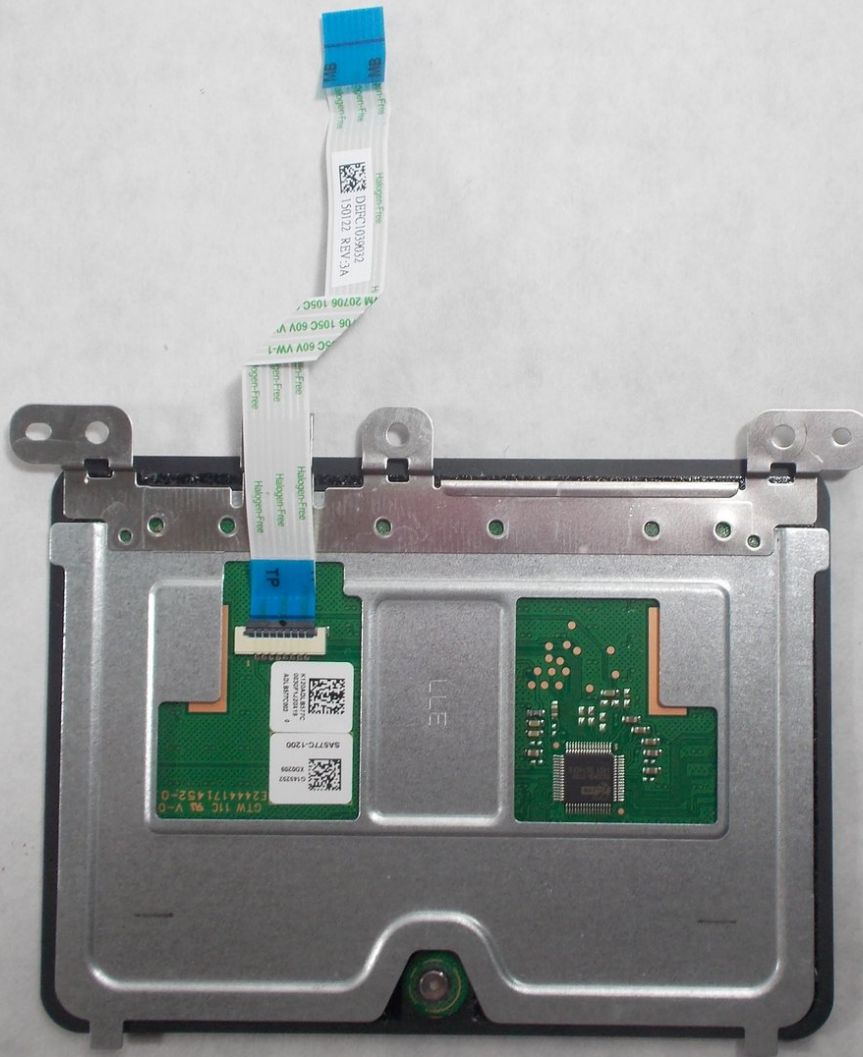

Remplacement du trackPad du Acer Chromebook 15 CB5-571-C09S

Utilisez ce guide pour remplacer le pavé tactile dans votre Acer Chromebook 15 CB5-571-C09S.

Rédigé par: Sakiynah Howard



INTRODUCTION

Ce guide vous guidera dans le remplacement du pavé tactile de votre Acer Chromebook 15 CB5-571-C09S.



OUTILS:

- [iFixit Opening Tools](#) (1)
 - [Phillips 0 Screwdriver](#) (1)
 - [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
-

Étape 1 — Boîtier arrière



- Placez l'appareil sur une surface plane face vers le bas de manière à ce que les ventilations du ventilateur se trouvent en haut de l'appareil.

Étape 2



- Dévissez les dix-huit vis cruciformes PH0 de 6 mm à l'arrière de l'appareil.

Étape 3



- Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour ouvrir le capot arrière sur les bords de l'appareil.

⚠ Veillez à ne pas fissurer ou casser le capot arrière de l'appareil.



i Vous devrez ajuster la position de l'appareil pour l'ouvrir sur tous les bords.

Étape 4



- Placez l'appareil avec les charnières sur le dessus et séparez avec précaution le capot arrière de l'appareil.


Étape 5 — Batterie

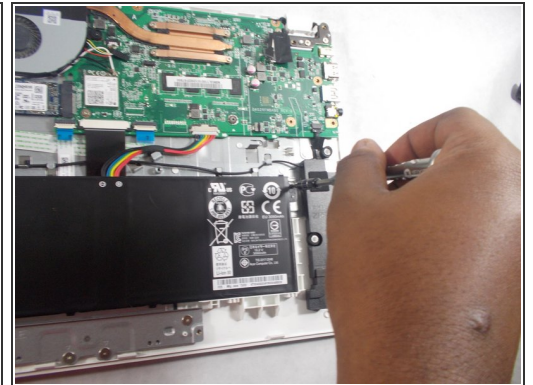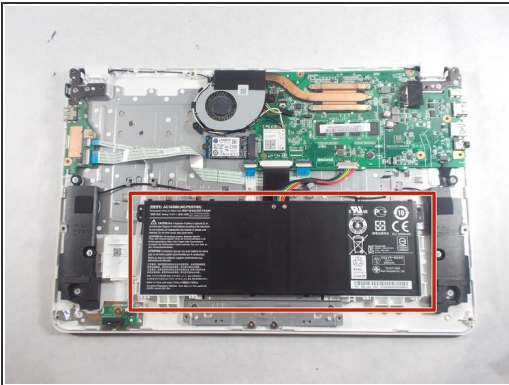

i La batterie est le grand rectangle noir situé en bas au centre de l'appareil.


- Dévissez la vis à tête cruciforme noire PH00 de 5 mm maintenant la batterie en place, située dans le coin supérieur droit de la batterie.

Étape 6

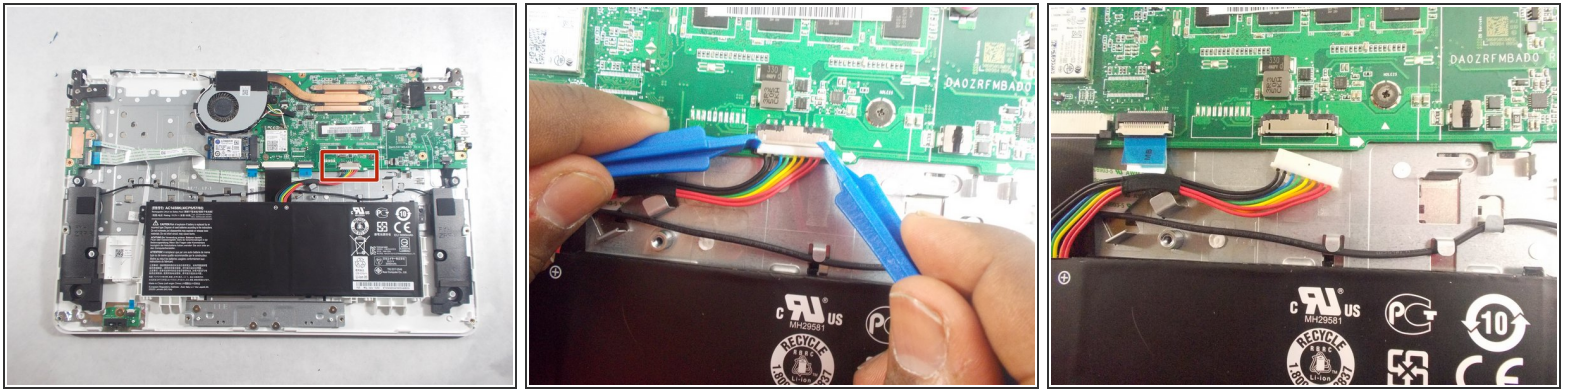



- Débranchez le connecteur de la batterie de la carte mère en utilisant deux outils d'ouverture en plastique.
- ⓘ Le connecteur de la batterie est la "fiche" blanche qui relie la batterie à la carte mère avec des fils de couleur arc-en-ciel qui y sont attachés.
- Utilisez deux des outils d'ouverture en plastique situés de part et d'autre du bord du connecteur de la batterie et retirez avec précaution le connecteur de la batterie de la carte mère.

Étape 7

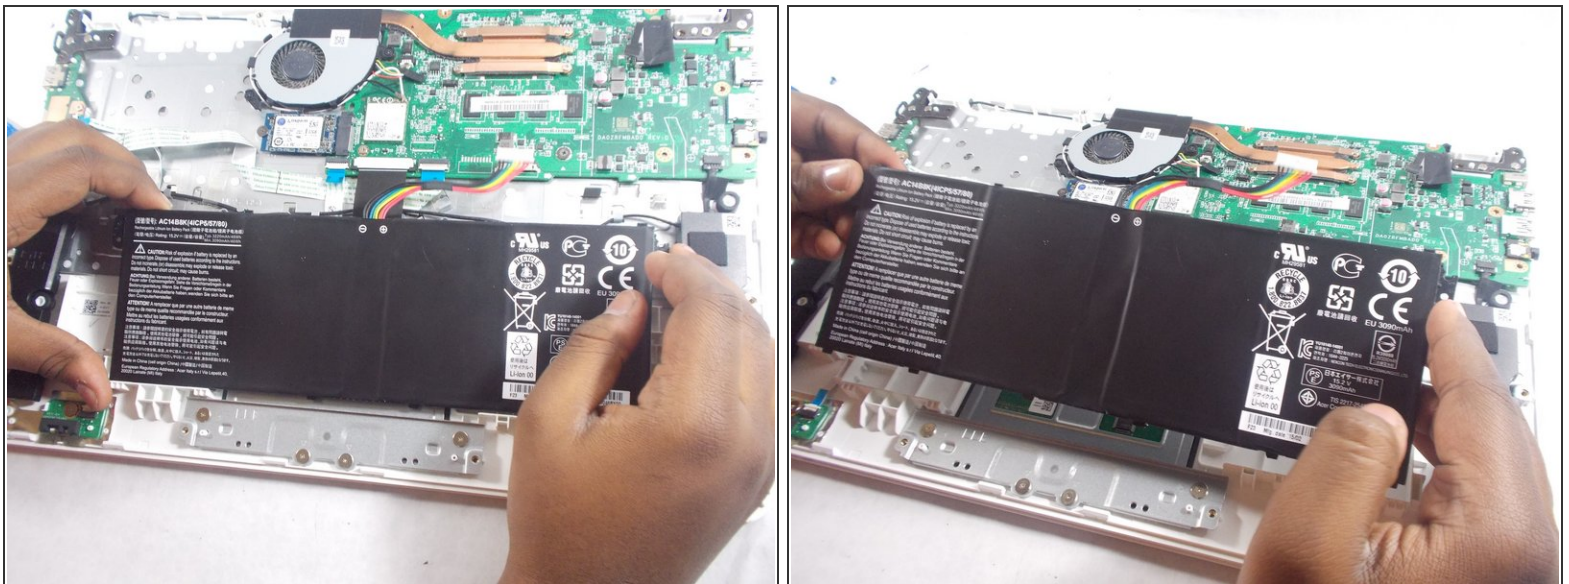

- Une fois la batterie déconnectée de la carte mère, vous pouvez facilement la retirer de l'appareil.
- Saisissez le bord supérieur de la batterie et tirez-la doucement vers vous.




Étape 8 — TrackPad

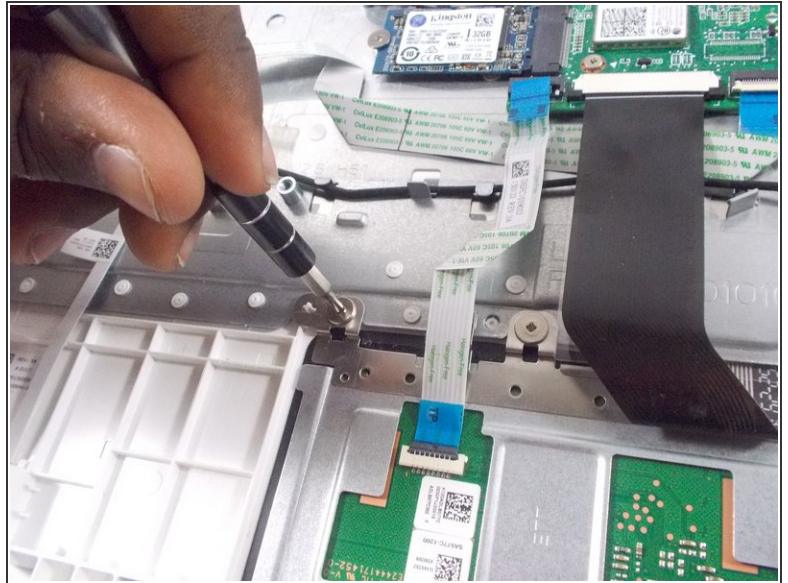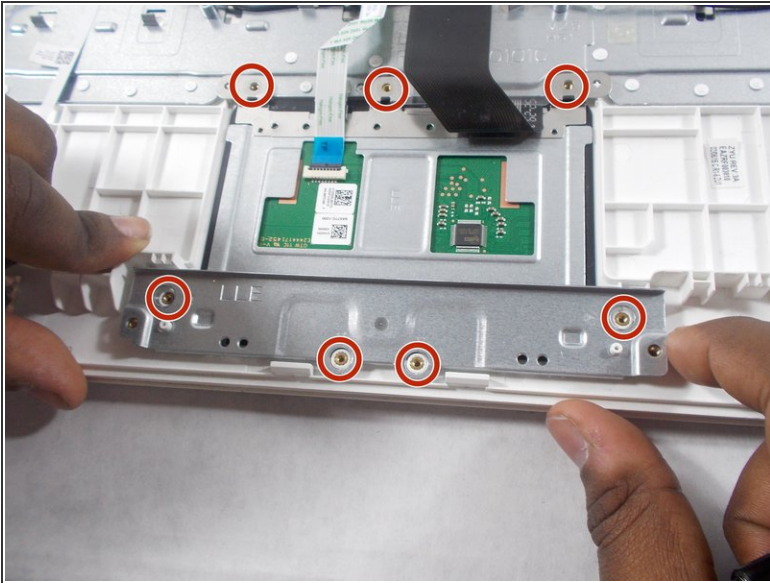

i Le pavé tactile est situé en bas au centre de l'appareil, là où se trouvait la batterie.

- Dévissez les sept vis cruciformes PH00 de 2 mm.

Étape 9

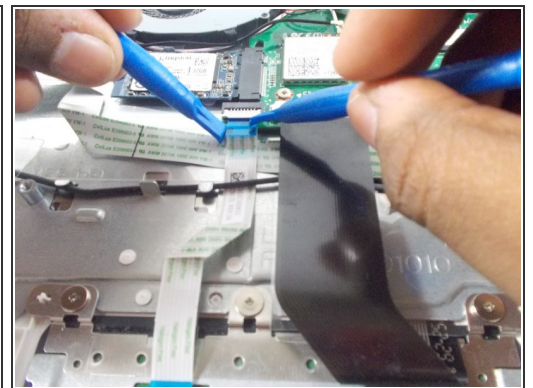
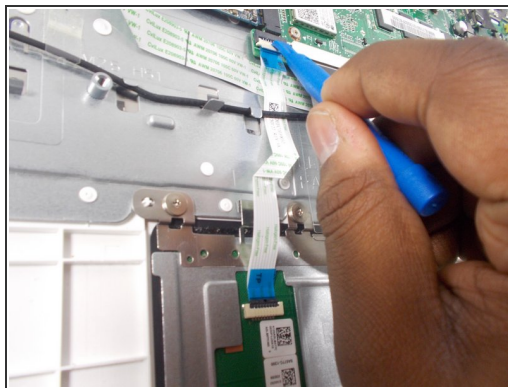
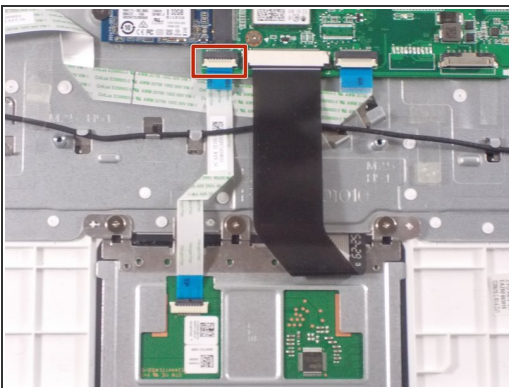


- Retirez le connecteur du pavé tactile de la carte mère.

i Le connecteur du trackpad est la "fiche" blanche située dans le coin inférieur droit de la carte mère, à laquelle sont attachés un ruban bleu et argent.

- Utilisez deux des outils d'ouverture en plastique pour saisir l'un ou l'autre des connecteurs du trackpad et retirez-le doucement de la carte mère.

Étape 10

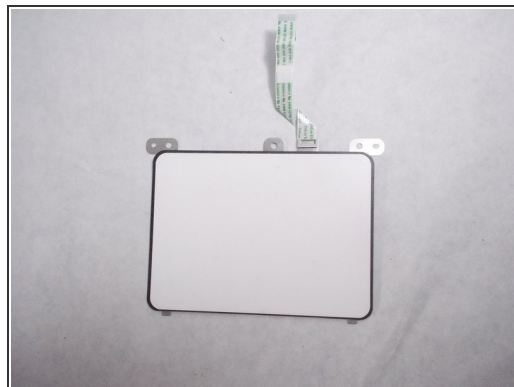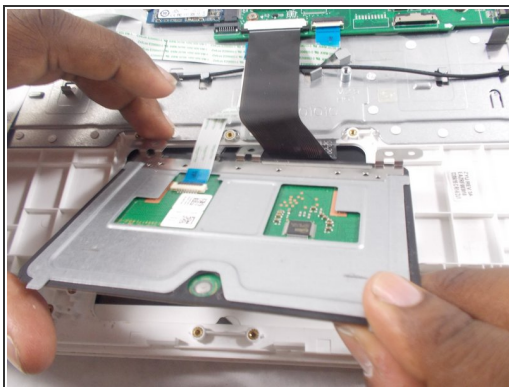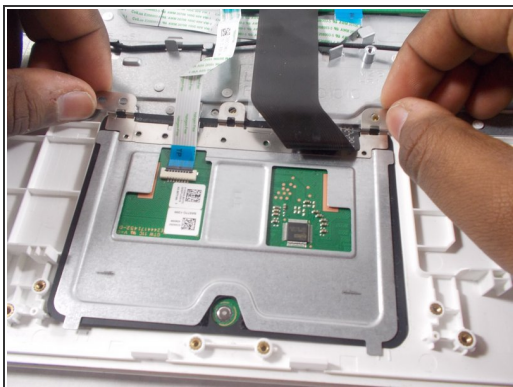

- Saisissez le track pad dans ses coins et tirez-le doucement vers le haut pour le sortir de l'appareil.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.