



Remplacement d'une touche du clavier du Sony VAIO VGN-FW 590

Ce tutoriel montrera au propriétaire d'un Sony...

Rédigé par: Jennifer Pache



INTRODUCTION

Ce tutoriel montrera au propriétaire d'un Sony Vaio comment réparer individuellement les touches de leur clavier.

OUTILS:

[Spudger \(spatule antistatique\)](#) (1)

Étape 1 — Touche du clavier




- Ouvrez votre ordinateur.
- Assurez-vous que l'ordinateur est éteint.

Étape 2



- Cherchez la touche cassée.
- La touche S sera utilisée pour cet exemple bien qu'elle n'est pas cassée.

Étape 3

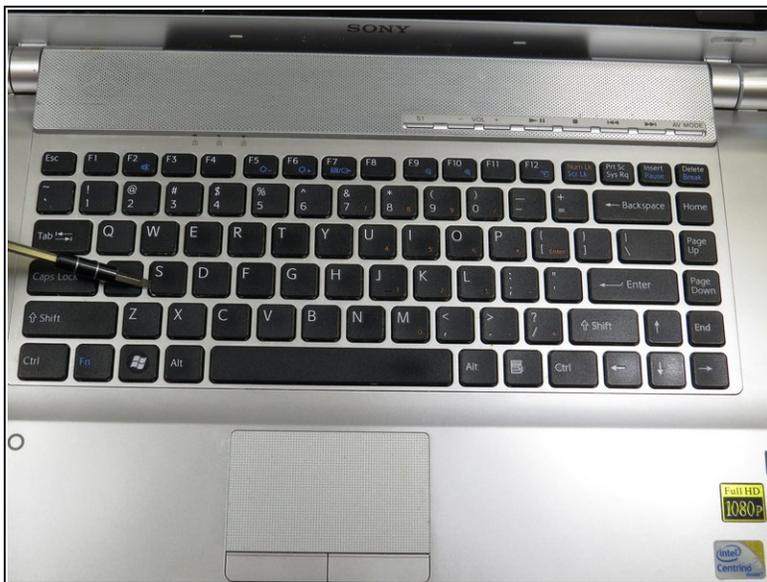

- Insérez un spudger en plastique sous les bords de la touche.
- Soulevez la touche jusqu'à ce que chacun de ses quatre coins se détache. Il devrait y avoir une base en plastique blanc sous la touche.

Étape 4



- Positionnez la touche de recharge au-dessus de la base en plastique blanche, de sorte qu'elle soit correctement alignée avec les autres touches.
- Appuyez fermement au centre de la touche de recharge jusqu'à ce qu'elle soit complètement enfoncée et attachée à sa base.

Étape 5



- Testez la touche en la relâchant. Elle devrait se soulever et être comme les autres touches du clavier.

Félicitations ! Vous avez réussi à remplacer une touche sur votre clavier.