


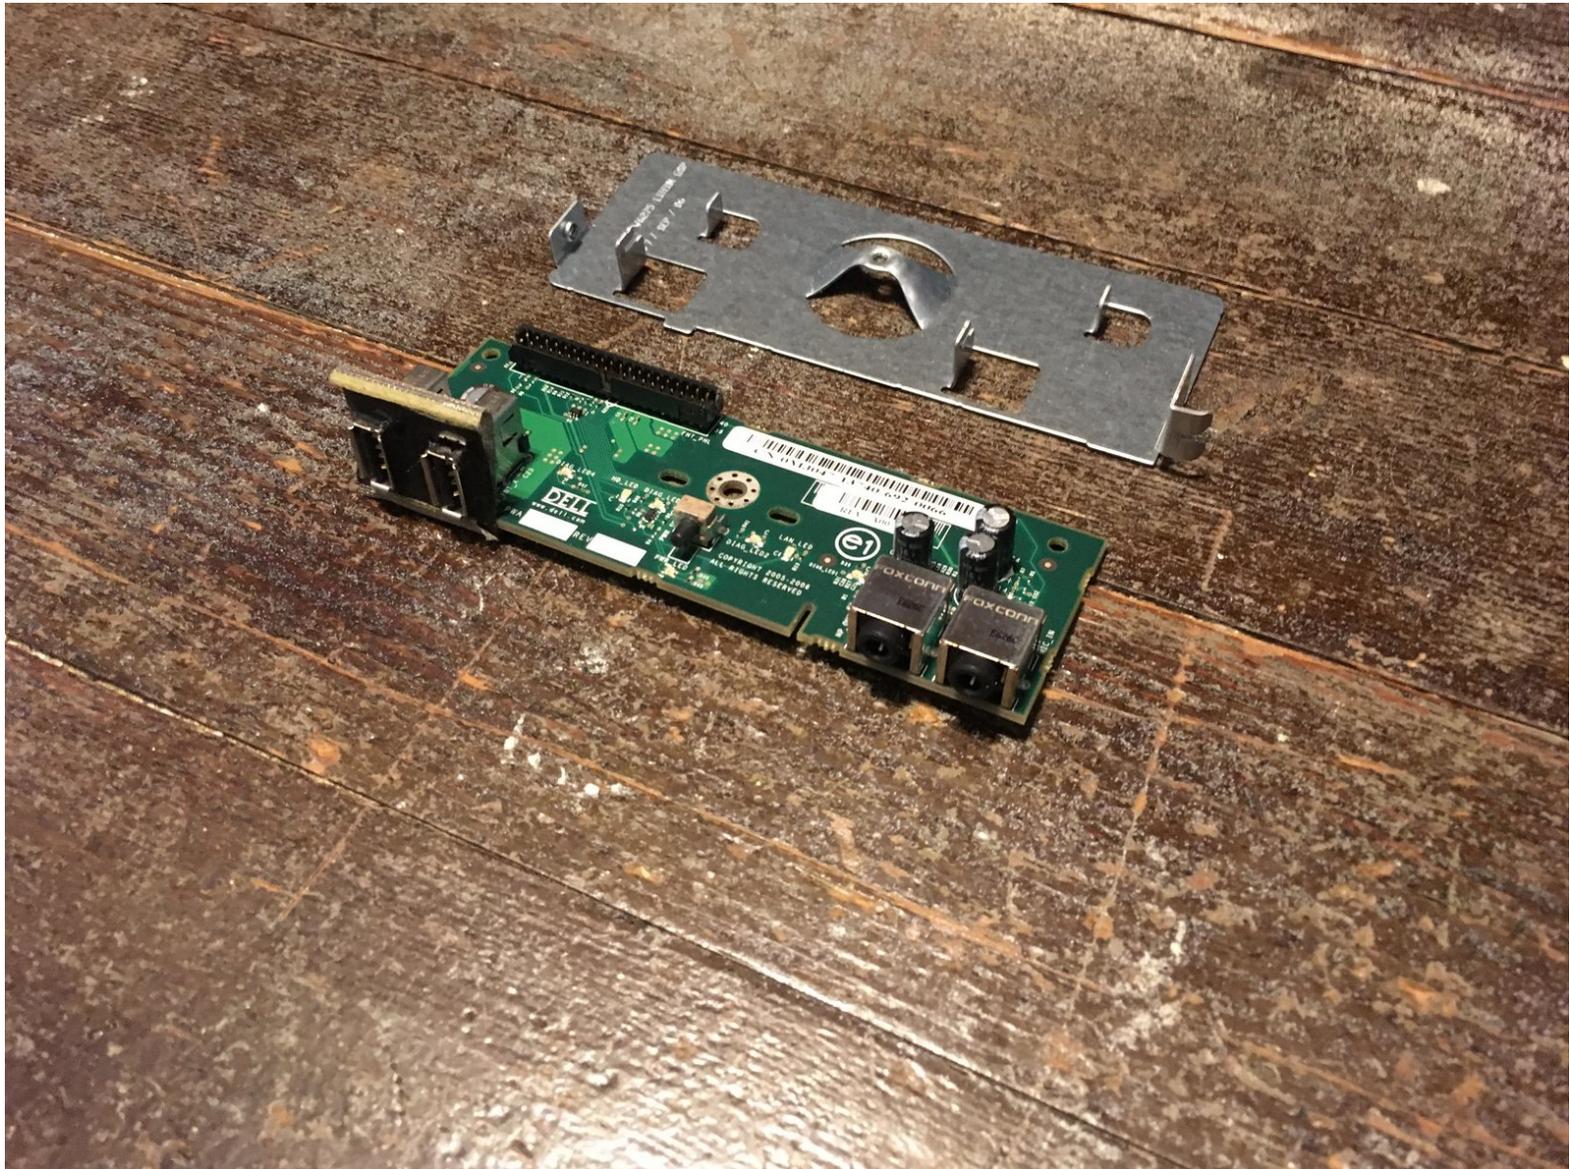

Remplacement du panneau avant du Dell Optiplex GX620

Retrait et remplacement du panneau avant d'un Dell Optiplex GX620.

Rédigé par: Padraic Hoselton



 **OUTILS:**

- [Phillips #2 Screwdriver](#) (1)
-

Étape 1 — Comment débrancher et décharger avant réparation



- Éteignez votre PC et retirez le cordon d'alimentation à l'arrière.

Étape 2




- Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant environ 10 secondes, puis relâchez-le.
- ⓘ Cela aide à drainer toute l'énergie restante stockée dans les condensateurs, de sorte que vous puissiez travailler en toute sécurité sur les composants internes.

Étape 3 — Démontage du panneau latéral du Dell Optiplex GX620




- Avec l'ordinateur en position verticale, tirez fermement sur la languette située à l'arrière de l'ordinateur.
- Lorsque le panneau latéral se dégage, tirez doucement le panneau pour l'éloigner de l'ordinateur.
- ⓘ Si vous ne parvenez pas à dégager le panneau latéral du boîtier, vous devrez peut-être tirer un peu plus fort sur la languette.

Étape 4 — Débranchez votre disque dur.

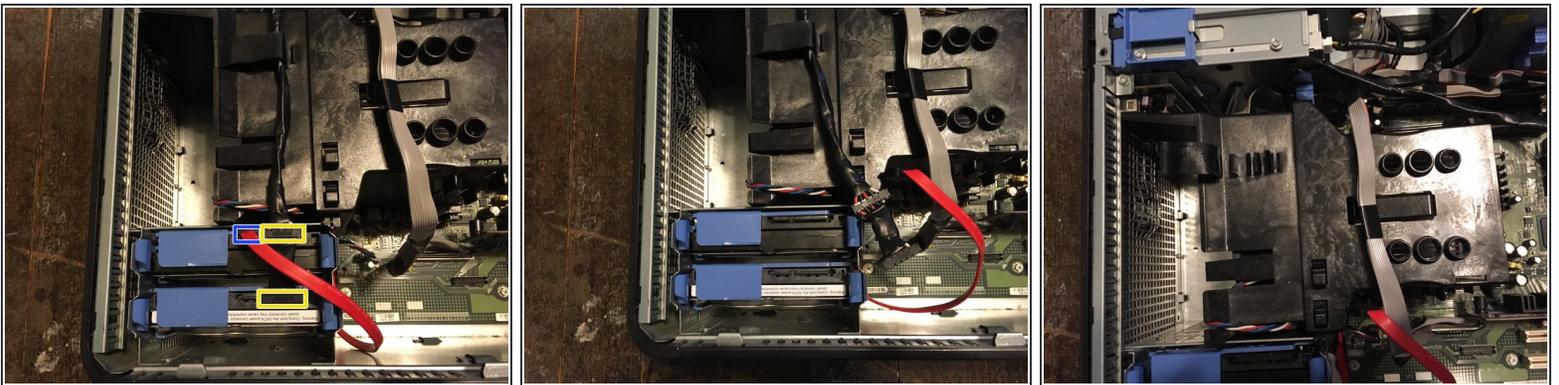

- Retirez les câbles d'alimentation et de données SATA.
- Alimentation
- Données

Étape 5 — Débranchez votre lecteur de disquette.

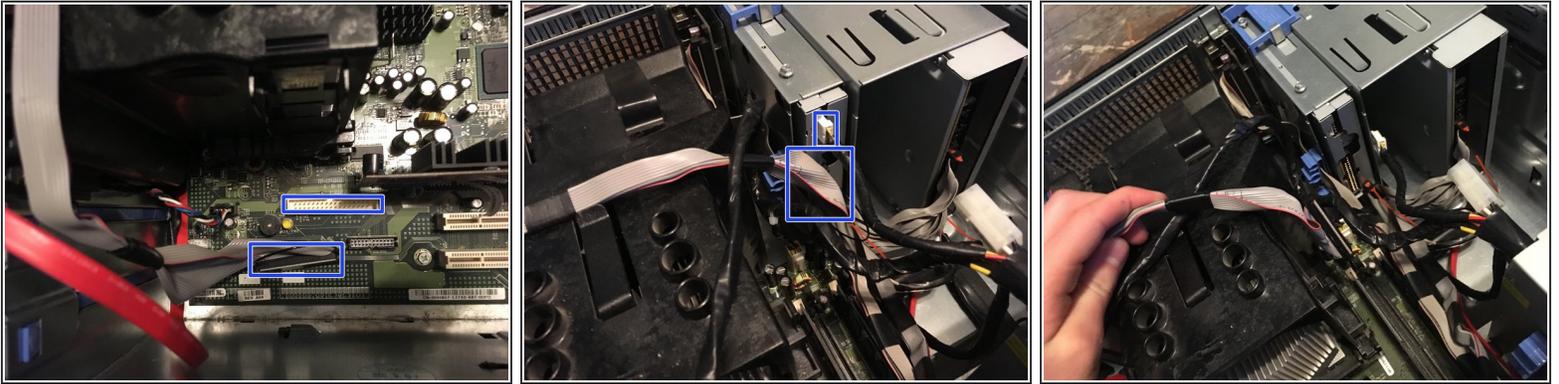


- Débranchez les câbles d'alimentation et de données.

Étape 6 — Débrancher le ventilateur




- Débrancher le ventilateur

Étape 7

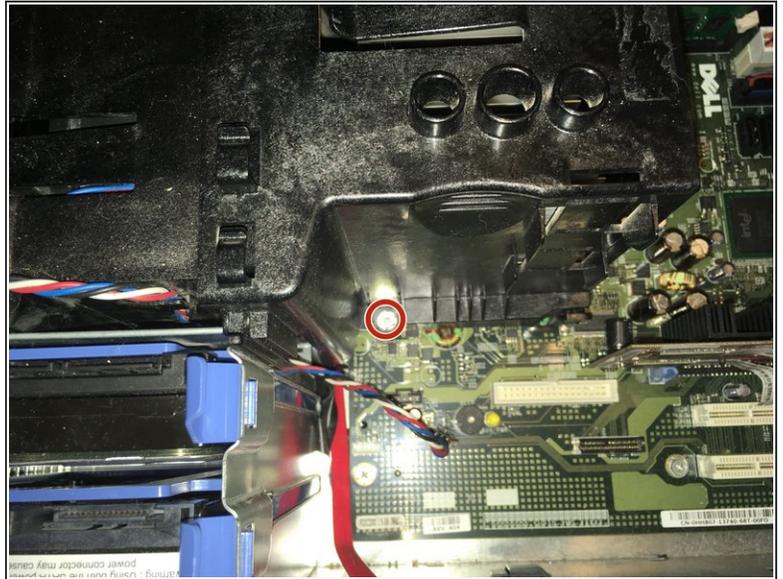


- Retirez les deux vis cruciformes n ° 2.

Étape 8 — Retirez le dissipateur de chaleur.

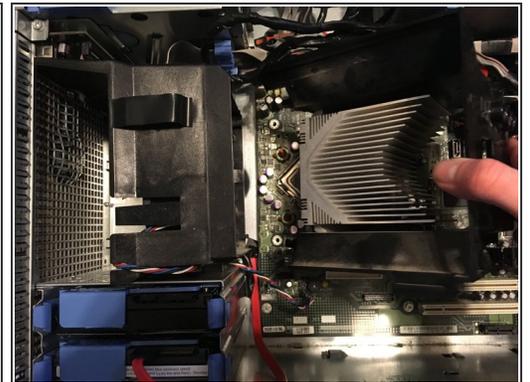

- Tirez le dissipateur de chaleur vers le haut.

Étape 9

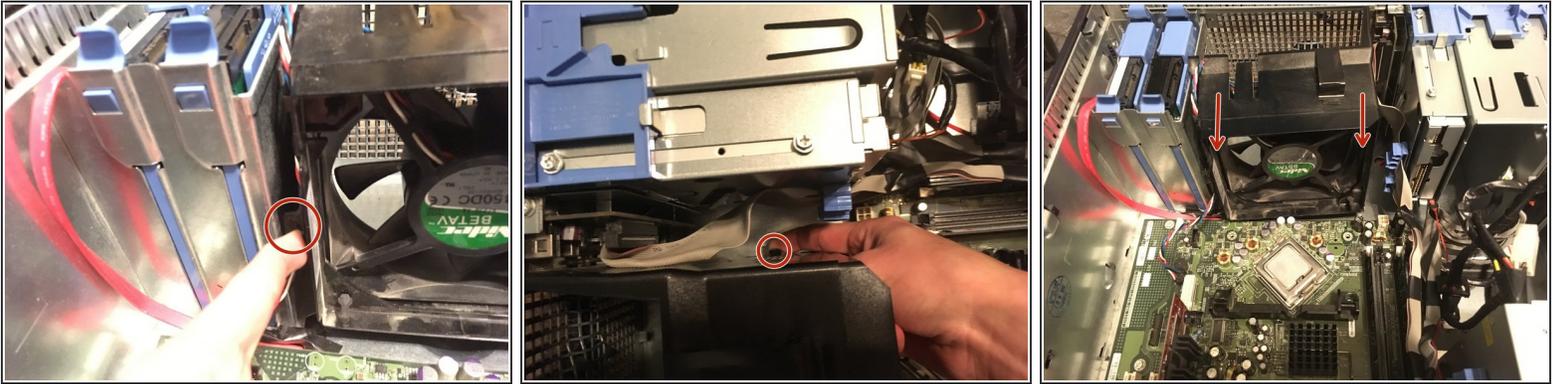


- Tirez les deux languettes et tirez-le.
- Cela nécessite beaucoup de force pour l'enlever.

Étape 10 — Retirer le panneau avant



- Retirez celui Phillips # 2.
- Retirez le câble de données.
- ⓘ Si vous débranchez ce câble, cela bloquera une partie du plastique qui le verrouille. Mais vous pouvez toujours le rebrancher.

Étape 11 — Retirez la dernière vis.

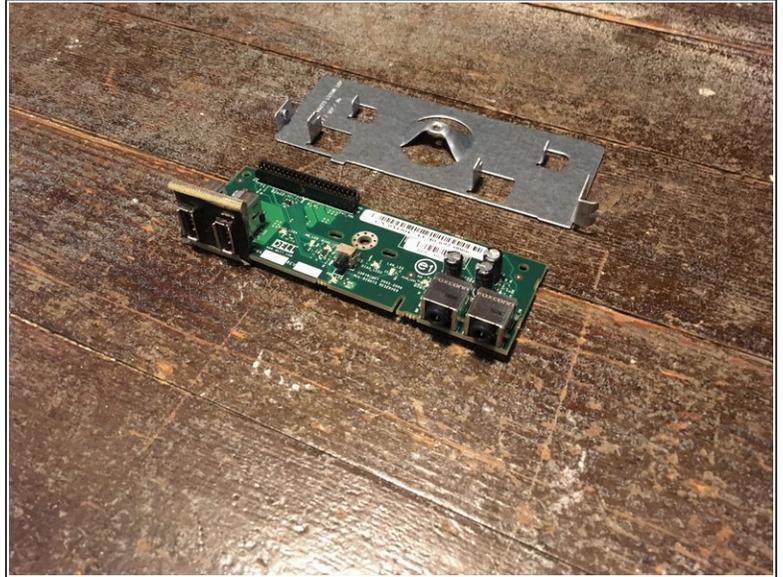

- Retirez la vis cruciforme n ° 2.
- Maintenant, vous pouvez le remplacer par un nouveau.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.