



Rédigé par: Sang Huynh



INTRODUCTION




Ce guide vous montrera comment changer le lecteur Solid State dans Acer Chromebook C740-C4PE.



OUTILS:

- [Phillips 0 Screwdriver](#) (1)
 - [Spudger](#) (1)
-

Étape 1 — SSD

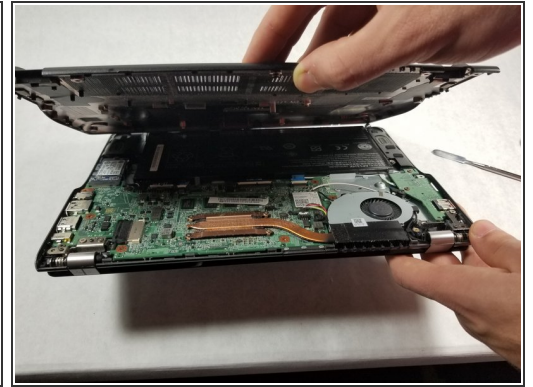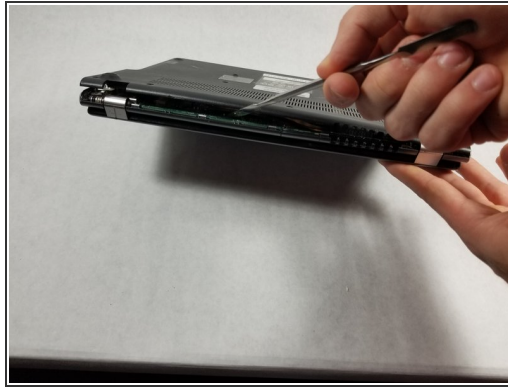
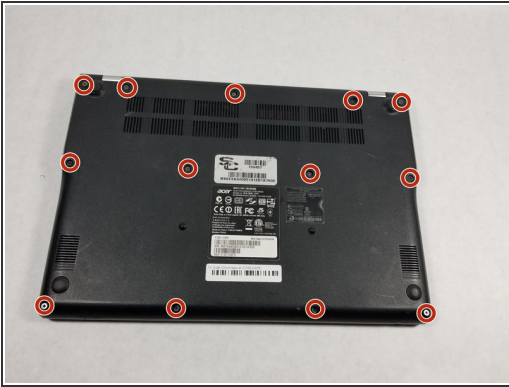


i Assurez-vous que l'ordinateur portable est éteint et étendu sur une surface plane.

- Dévissez les 13 vis à l'arrière de l'appareil à l'aide d'un tournevis cruciforme PH0.
- Utilisez le spudger ou tout autre outil de soulèvement pour dégager la plaque arrière de l'appareil.


! Veillez à ne pas trop forcer, cela risquerait de casser la plaque arrière.

Étape 2

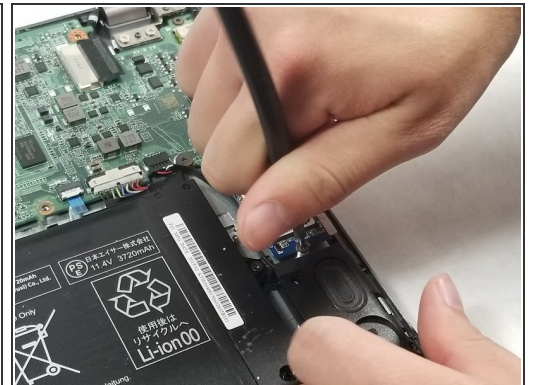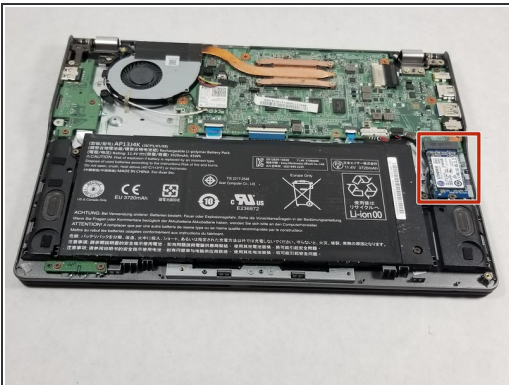

- Retirez la vis de 3,75 mm avec un tournevis cruciforme n ° 0.

Étape 3

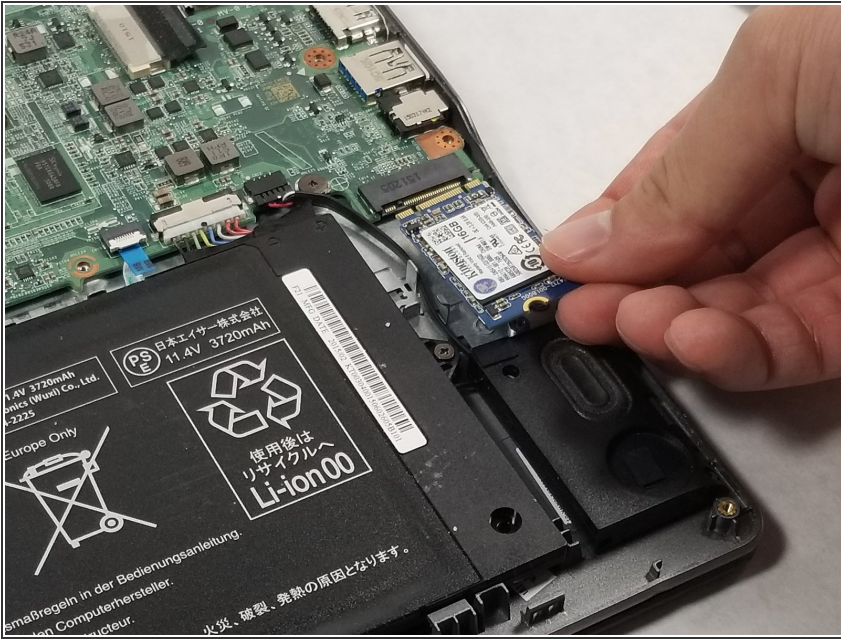

- Retirez le SSD du connecteur.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.