



Remplacement du boîtier arrière du Toshiba CB35-C3300 Chromebook 2

Retirer le dos est peut-être la chose la plus...

Rédigé par: Jillian Thomas



INTRODUCTION

Retirer le dos est peut-être la chose la plus facile à faire, mais n'oubliez pas les vis cachées sous les patins en caoutchouc!

OUTILS:

- [Phillips #1 Screwdriver](#) (1)
 - [iFixit Opening Tool](#) (1)
-

Étape 1 — Boîtier arrière



- Retirez les 2 patins en caoutchouc du bas (en face de la charnière) avec le petit outil d'ouverture en plastique.

Étape 2




- Retirez les 10 vis de 7,1 mm à l'aide du tournevis cruciforme n ° 1.

Étape 3



- Desserrez le capot arrière en utilisant un outil d'ouverture en plastique tout autour de l'appareil.
- ⓘ Il y a des zones tout au long des côtés de l'appareil qui vous aident.
- ⚠ **Soyez prudent lorsque vous soulevez et avancez lentement. Le cadre en plastique argenté qui entoure le fond en plastique gris terne est fragile et facilement bosselé par la pression exercée.**

Étape 4

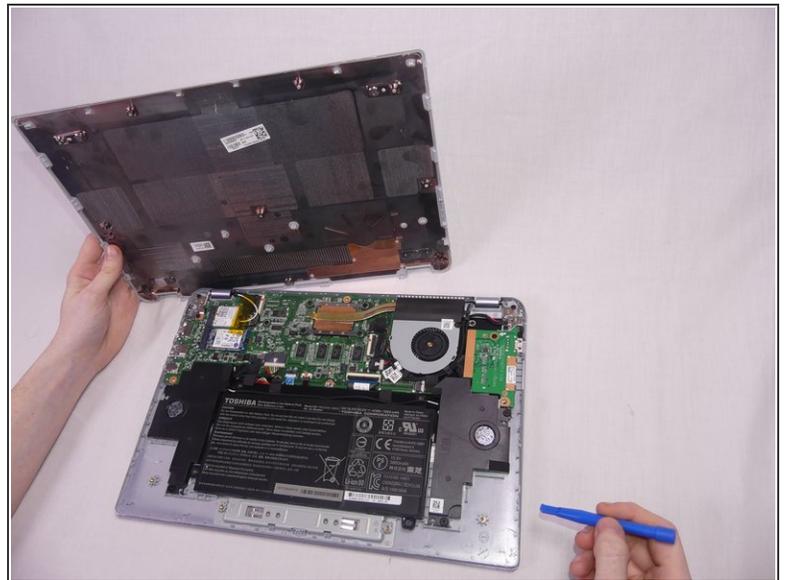

- Retirez le capot arrière en soulevant doucement l'un des côtés de l'appareil.
- ⓘ Le côté le plus facile à soulever est celui dont les coussinets en caoutchouc ont été retirés.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.