



Remplacement de l'écran LCD du Acer Chromebook C740-C4PE

Ce guide vous montrera comment remplacer un écran LCD sur un Acer Chromebook C740-C4PE.

Rédigé par: Sang Huynh



INTRODUCTION

Lorsque l'écran ne fonctionne plus comme il se doit, il est préférable de le remplacer complètement par un nouveau. Ce guide vous aidera à retirer le cadre de l'écran, les vis intérieures et l'écran LCD.



OUTILS:

- [Phillips 0 Screwdriver](#) (1)
- [Spudger](#) (1)



PIÈCES:


- [Acer Chromebook C740 LCD](#) (1)

Étape 1 — Ecran LCD



- Éteignez le Chromebook Acer et débranchez l'adaptateur de batterie.


Étape 2

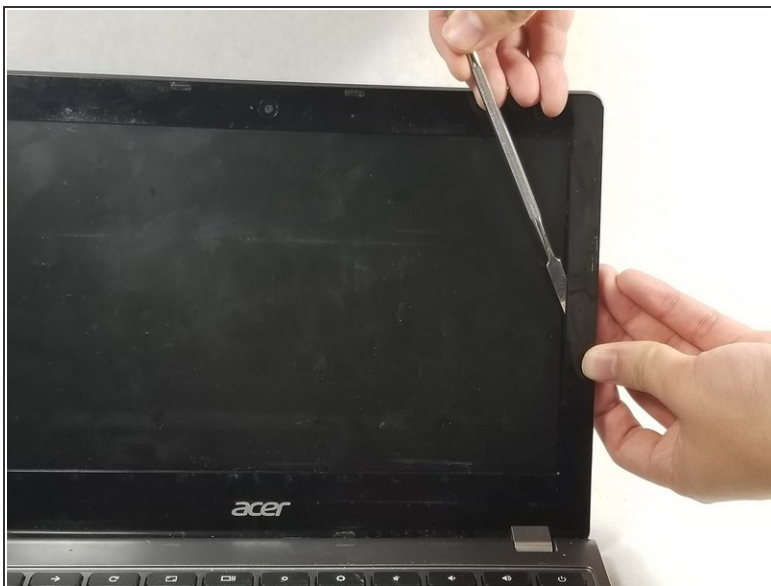

- Utilisez un spudger pour soulever le cadre d'écran noir.


i Il est recommandé de commencer par le coin supérieur.

Étape 3

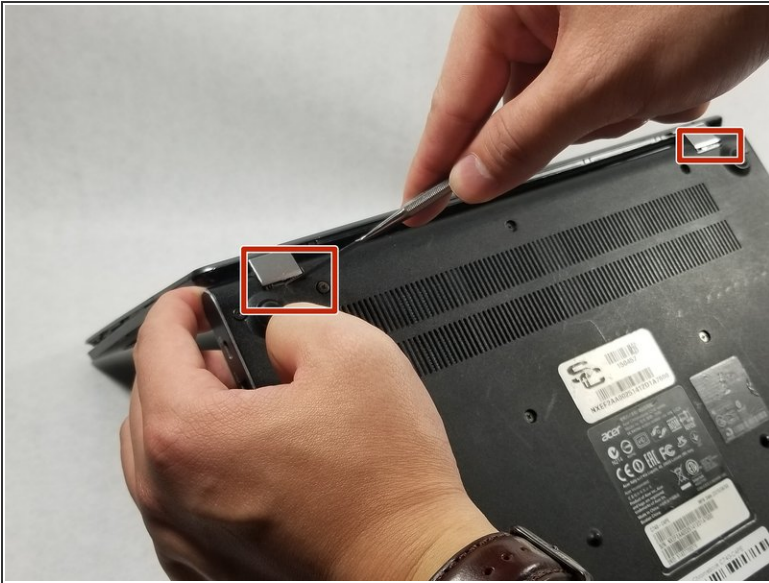



- Utilisez le spudger pour ouvrir les deux charnières qui relient le cadre de l'écran au bas du Chromebook.
- Déplacez le spudger au bas du cadre de l'écran jusqu'à ce que vous puissiez l'extraire complètement.

Étape 4

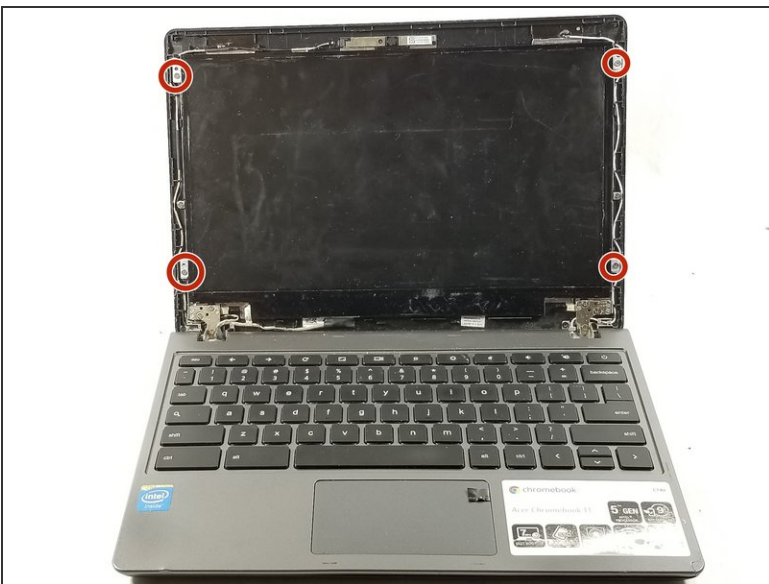

- Utilisez un tournevis cruciforme n ° 0 pour dévisser les quatre vis de 3,35 mm.

Étape 5

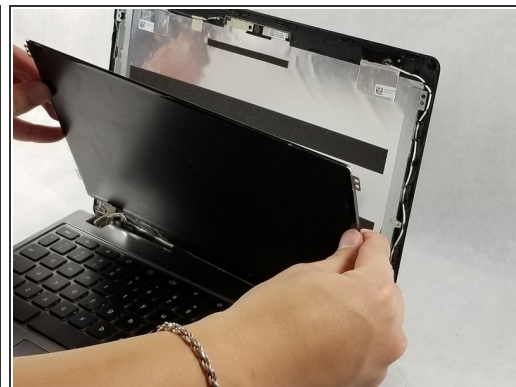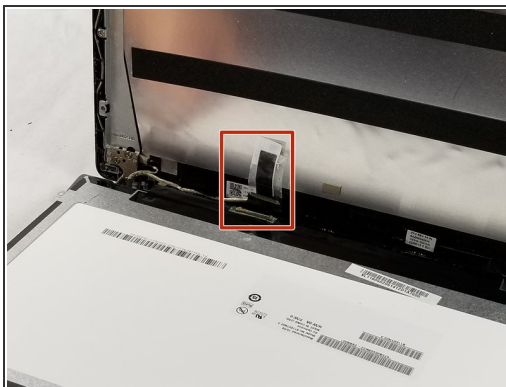

- Placez l'écran LCD au-dessus du clavier.
- Soulevez la bande qui maintient l'arrière de l'écran LCD sur le connecteur et débranchez le connecteur.
- Retirez l'écran LCD et remplacez-le par le nouveau.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.