



Remplacement de la batterie du Asus Chromebook C300SA- DS02

Retrait et remplacement du clavier de l'ordinateur portable.

Rédigé par: Lewis Shabshelowitz



INTRODUCTION

Ce guide vous montrera comment retirer la batterie de votre Asus Chromebook C300SA-DS02 en toute sécurité. Ce processus étape par étape est simple et ne devrait pas prendre plus de cinq minutes. Toutes les vis qui maintiennent l'appareil ensemble sont documentées par le type correct au cours de l'étape correcte. Assurez-vous d'en garder une trace tout au long du guide.

OUTILS:

- [iFixit Opening Tool](#) (1)
 - [Phillips 0 Screwdriver](#) (1)
-

Étape 1 — Clavier



i Éteignez l'ordinateur portable et assurez-vous que le chargeur est débranché avant de démarrer.

- Retirez les huit vis cruciformes # 0 de 8,0 mm au bas de l'ordinateur portable.
- Retirez les trois vis cruciformes # 0 de 6,0 mm.

Étape 2



- Ouvrez l'ordinateur portable.
- À l'aide d'un outil d'ouverture iFixit, faites levier le long des bords du clavier.
- Soulevez le clavier et faites-le glisser doucement vers vous.

⚠ Ne retirez pas complètement le clavier. Il est toujours connecté au panneau arrière par une paire de câbles plats.

Étape 3





- Débranchez les deux connecteurs ZIF en soulevant la barre de verrouillage avec un spudger et en retirant le câble ruban.

Étape 4




- Retirez le clavier de l'ordinateur portable.

Étape 5 — Batterie

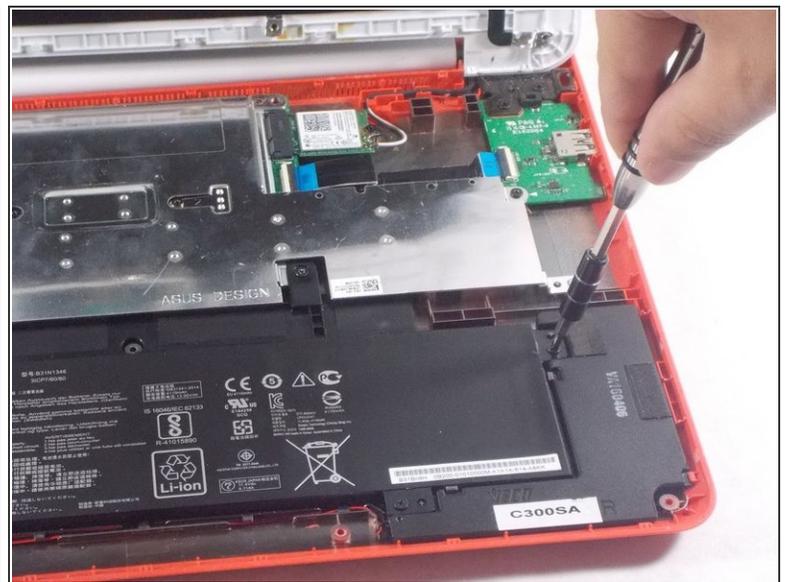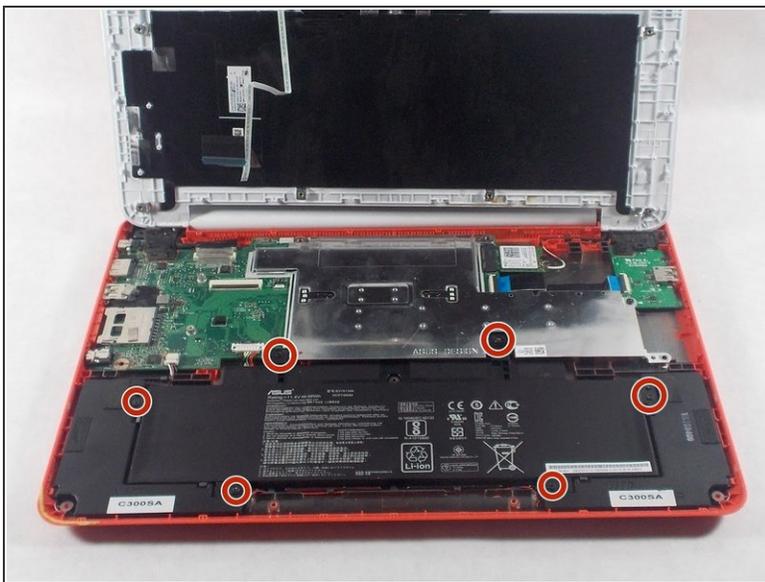

- Retirez les six vis cruciformes # 0 de 5,6 mm autour de la batterie.

Étape 6

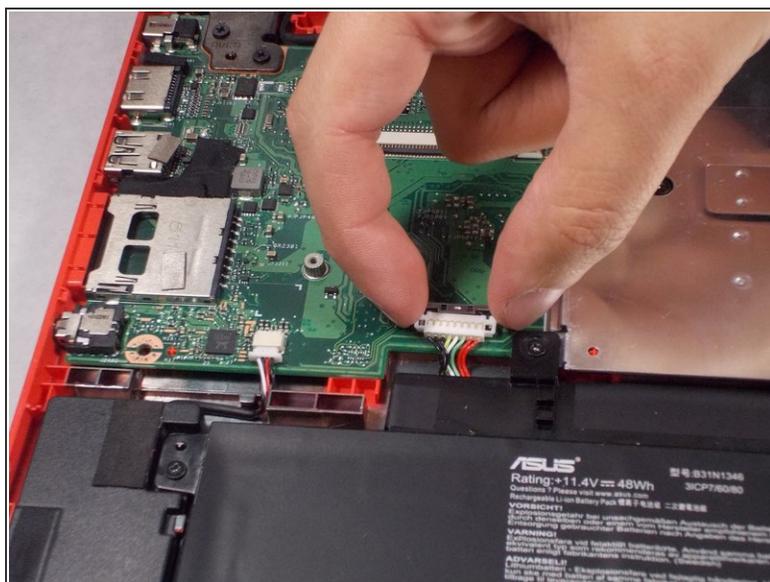

- À l'aide de votre pouce et de votre index, pincez le câble multicolore et déconnectez-le de la carte mère.

Étape 7



- Soulevez la batterie de l'ordinateur portable.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.

Ce document a © le 2021-11-15 05:17:06 AM (MST).

