



Remplacement du disque dur du Toshiba Satellite A305-S6848

Ce tutoriel vous enseignera comment remplacer...

Rédigé par: Joshua E Hong



INTRODUCTION


Ce tutoriel vous enseignera comment remplacer le disque dur dans un ordinateur portable Toshiba Satellite A305-S6848.

OUTILS:

Spatule en métal (1)


Tournevis cruciforme #0 (1)

Étape 1 — Disque dur

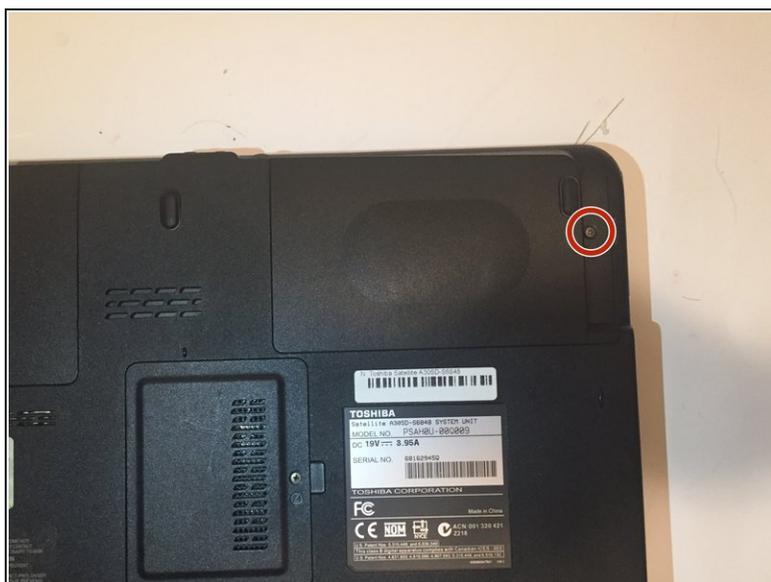

- Retirez la vis cruciforme n° 0 de 5,8 mm avec un tournevis cruciforme n° 0 tout en faisant levier sur le cache en plastique à l'aide d'un spudger métal.

Étape 2

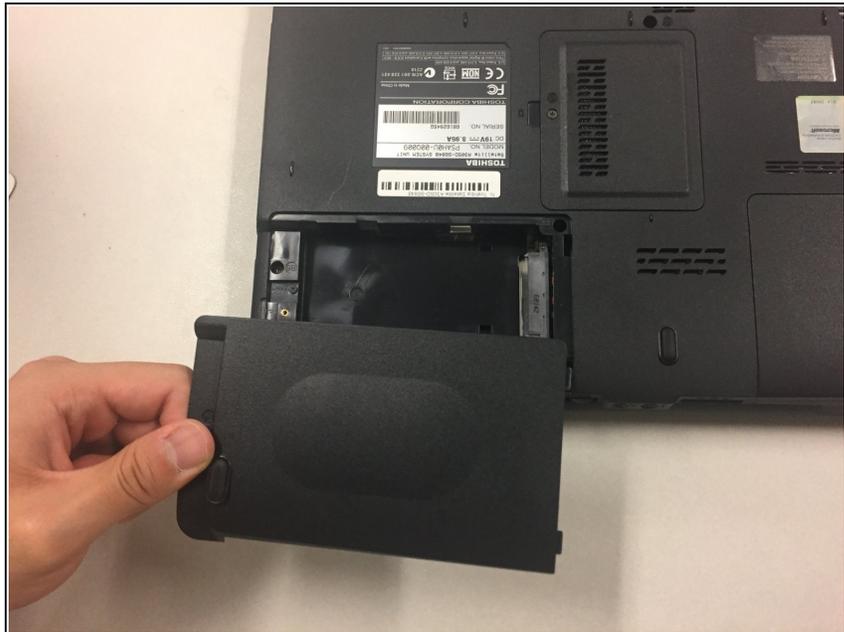

- Retirez le cache en plastique.
- Tirez sur la languette grise pour retirer le disque dur de son compartiment.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.