



Remplacement de l'écran du Gateway LT41P10u

Retrait de l'écran

Rédigé par: Michael Smith



INTRODUCTION

Ceci est un tutoriel concernant le retrait complet de l'écran du Gateway LT41P10u. **Lorsque vous retirez l'écran, manipulez-le avec précaution pour éviter de le fissurer.**

OUTILS:

- [Spudger](#) (1)
-

Étape 1 — Batterie



- Retournez l'ordinateur portable sur une surface plate de sorte que vous puissiez voir la batterie (indiquée en rouge).

Étape 2




- Poussez vers l'extérieur les deux loquets indiqués pour les déverrouiller.

Étape 3




- Tout en maintenant les deux loquets en position déverrouillée, saisissez la batterie et tirez-la vers l'extérieur, jusqu'à ce que la batterie soit glissée hors de l'ordinateur.

Étape 4 — Écran

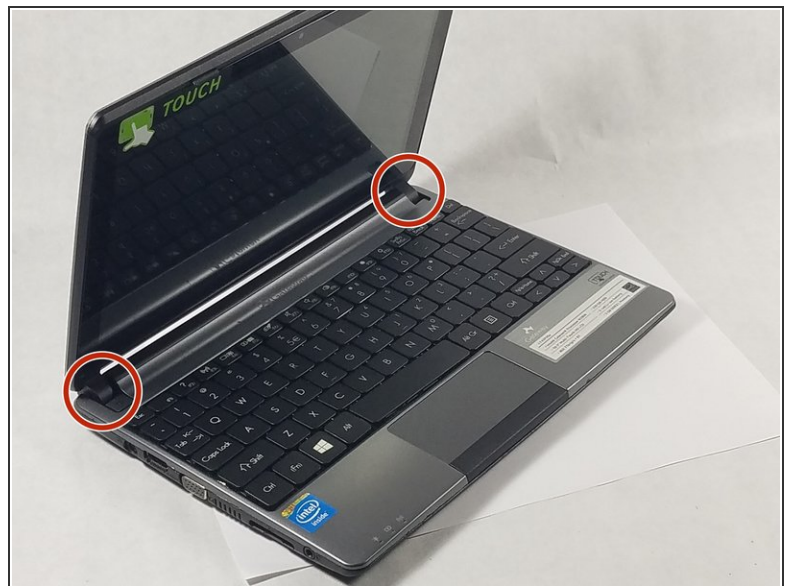

- Utilisez un spudger sans forcer pour séparer l'écran du cadre.
- Retirez sans forcer les crochets des charnières. (voir la seconde image)

Étape 5

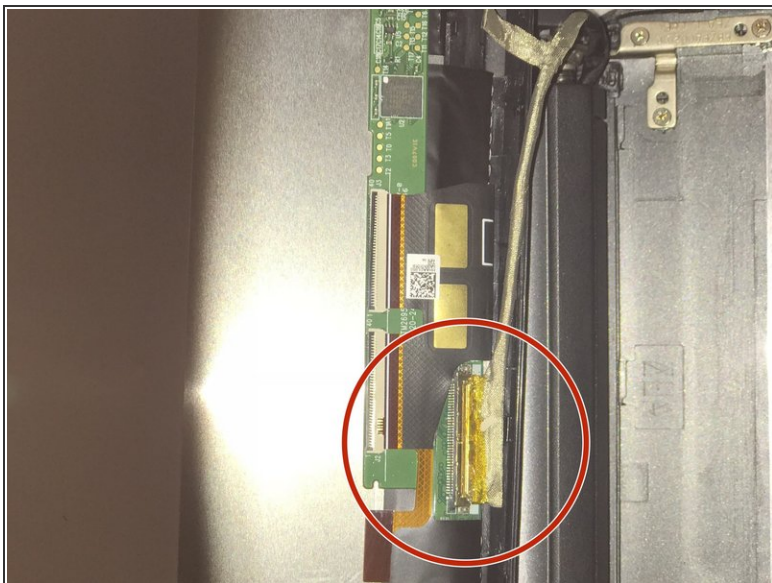

- Une fois que vous avez séparé l'écran du cadre d'écran, déconnectez le câble indiqué en rouge en soulevant le clapet de retenue du connecteur puis en retirant le câble.
- La seconde image montre à quoi cela ressemble une fois l'écran déconnecté.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.