



Remplacement du Track Pad du Gateway LT41P10u

Retrait du Track Pad

Rédigé par: Michael Smith



INTRODUCTION

Ceci est un tutoriel concernant le retrait du Track Pad de l'ordinateur portable Gateway LT41P10u. Manipulez-le avec précaution si vous avez l'intention de réinstaller les mêmes pièces que celles que vous avez enlevées. **Lorsque vous enlevez les vis, n'oubliez pas de les ranger soigneusement afin d'éviter toute perte.**

OUTILS:

- [Phillips 0 Screwdriver](#) (1)
 - [Spudger](#) (1)
-

Étape 1 — Batterie



- Retournez l'ordinateur portable sur une surface plate de sorte que vous puissiez voir la batterie (indiquée en rouge).

Étape 2





- Poussez vers l'extérieur les deux loquets indiqués pour les déverrouiller.

Étape 3




- Tout en maintenant les deux loquets en position déverrouillée, saisissez la batterie et tirez-la vers l'extérieur, jusqu'à ce que la batterie soit glissée hors de l'ordinateur.

Étape 4 — Clavier

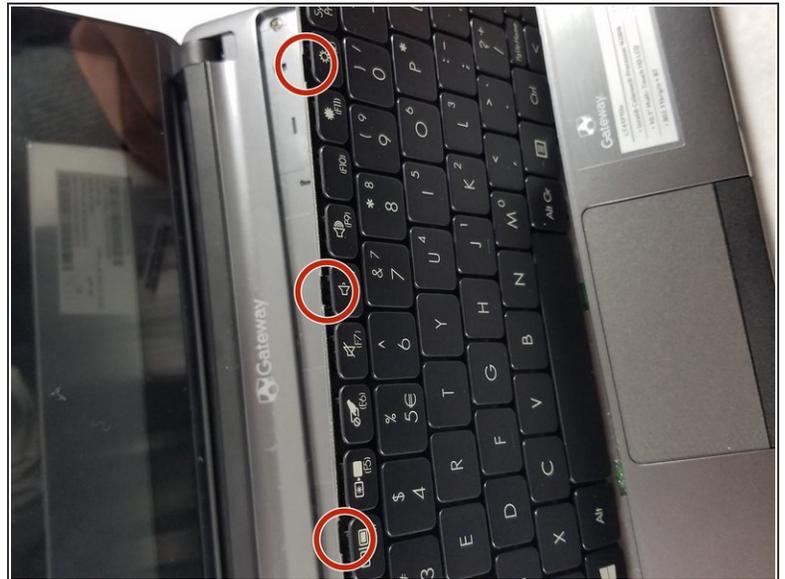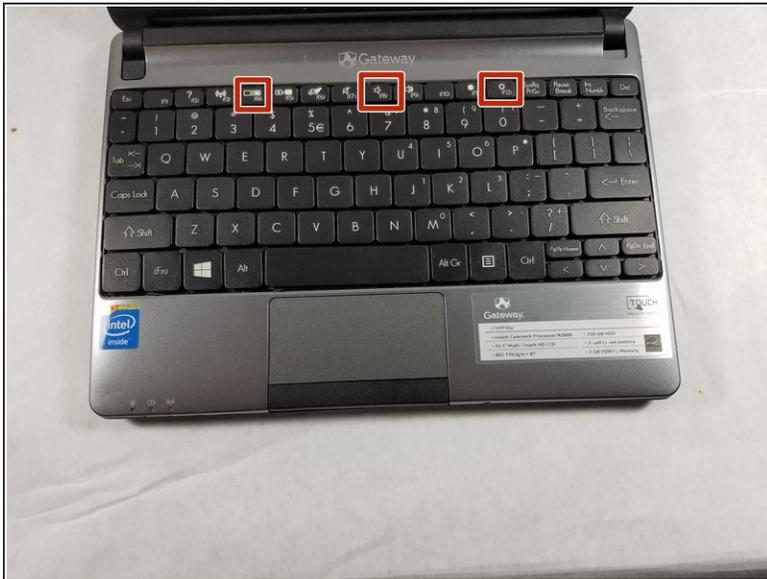

- Une fois la batterie retirée, retournez l'ordinateur et ouvrez-le de sorte que vous puissiez voir le clavier.
- Sous la touche F4, F8 et F12, il y a des encoches (vois la seconde image) pour y insérer un spudger ou un outil d'ouverture en plastique pour retirer le clavier.
- Une fois que vous avez trouvé une encoche avec votre outil, déplacez-le avec précaution pour que le haut du clavier soit détaché du reste de l'ordinateur, suivi par le bas du clavier. Si vous voulez réutiliser le clavier que vous retirez, veillez à ne pas le tordre, car il peut se tordre facilement si vous utilisez trop de force pour le retirer.

Étape 5

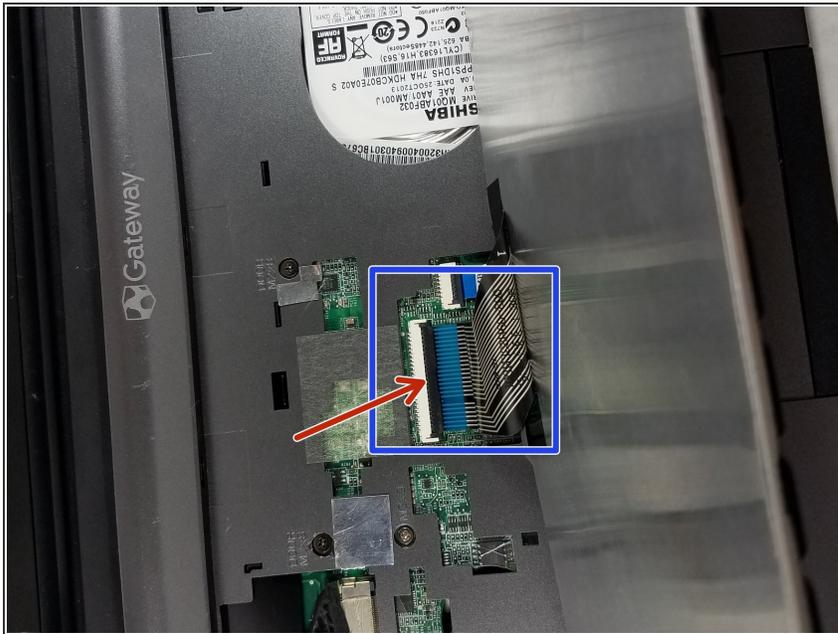

- Une fois que vous avez retiré le clavier, vous verrez un câble plat qui connecte le clavier au reste de l'ordinateur portable (indiqué en bleu).
- Pour détacher le clavier du reste de l'ordinateur portable, vous devez libérer le câble en soulevant le clapet de retenue noir (voir la flèche rouge). Vous n'aurez pas à soulever avec beaucoup de force, donc allez-y doucement pour éviter de l'endommager.
- Une fois le câble plat libéré du connecteur de l'ordinateur, vous pourrez tirer le câble hors de son connecteur et éloigner le clavier.

Étape 6 — Track Pad



- Retirez les vis du capot inférieur avec un tournevis cruciforme.
- Après avoir retiré les vis au dos, utilisez le même tournevis pour retirer toutes les vis du capot supérieur. (Voir les images 2 et 3, les vis en bas de l'image 2 sont les mêmes que celles en haut de l'image 3)
- Une fois toutes les vis retirées des capots inférieurs et supérieurs, déconnectez le câble plat indiqué par une flèche rouge sur les images 2 et 3.

Étape 7



- Retirez prudemment le capot supérieur.
- Le Track Pad est situé sur la face inférieure du capot indiqué sur l'image 2.
- Pour remplacer le Track Pad vous devez remplacer le capot au complet. (le Track Pad est attaché de manière permanente à ce capot.)

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.