


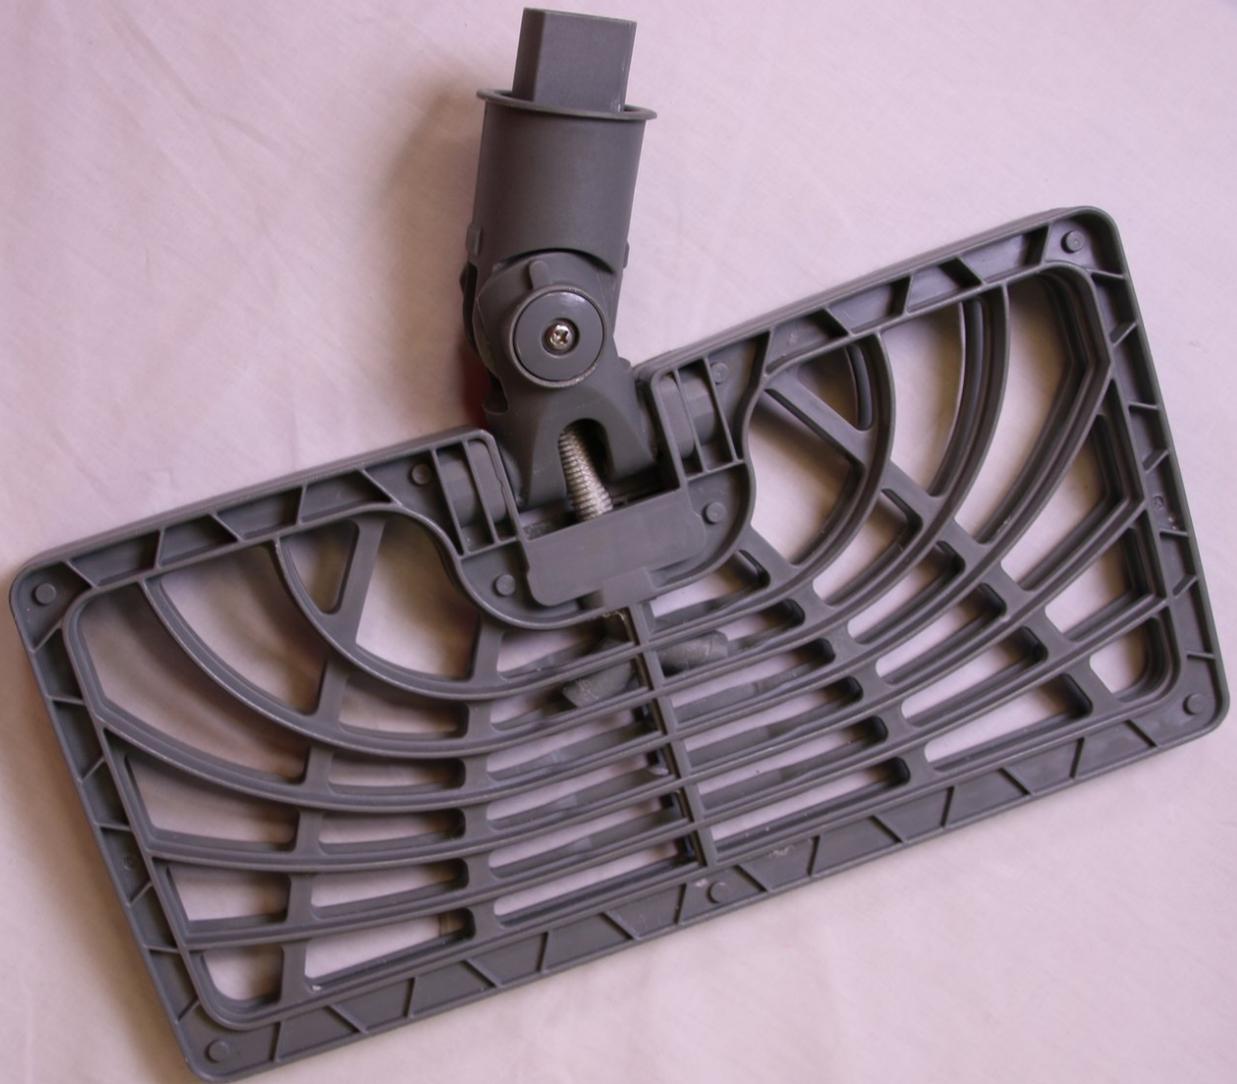

Remplacement du manche à vapeur du Shark Steam Pocket Mop

Ce guide informera les utilisateurs sur la...

Rédigé par: Jacob Howe



INTRODUCTION

Ce guide informera les utilisateurs sur la façon de remplacer le tuyau à l'intérieur de l'accessoire Steam Head pour le Shark Steam Pocket Mop.

OUTILS:


- [Phillips 0 Screwdriver](#) (1)
 - [Tweezers](#) (1)
-

Étape 1 — Tuyau manche à vapeur




- Commencez par retirer cette vis cruciforme d'un quart de pouce
- Retirez ensuite les deux vis cruciformes de 1/8 de pouce au bas de la pièce de connecteur.
- Retirez ensuite les neuf vis cruciformes de 1/8 de pouce au bas de la pièce de connecteur.
- Retirez ensuite les deux vis cruciformes de 1/8 de pouce au bas de la pièce de connecteur.

Étape 2

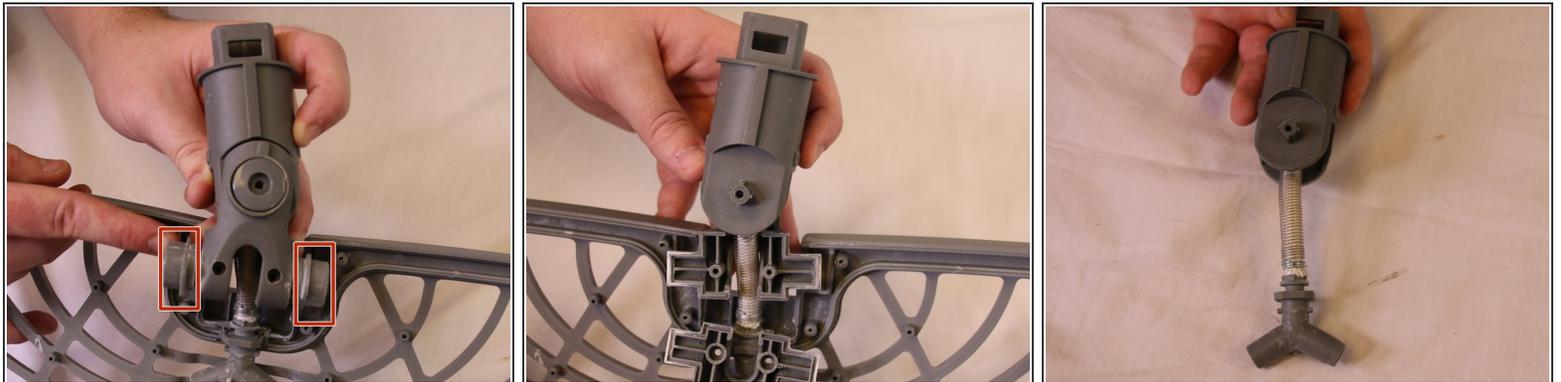

- Une fois que toutes les vis sont retirées et que la plaque de base de la connexion de la tête de vapeur a été mise de côté, retirez délicatement le connecteur du bas de la base.
- Retirez délicatement les embouts de la pièce de charnière de la pièce de connecteur avec vos doigts.
- Retirez délicatement la connexion hôte de la plaque arrière.

Étape 3

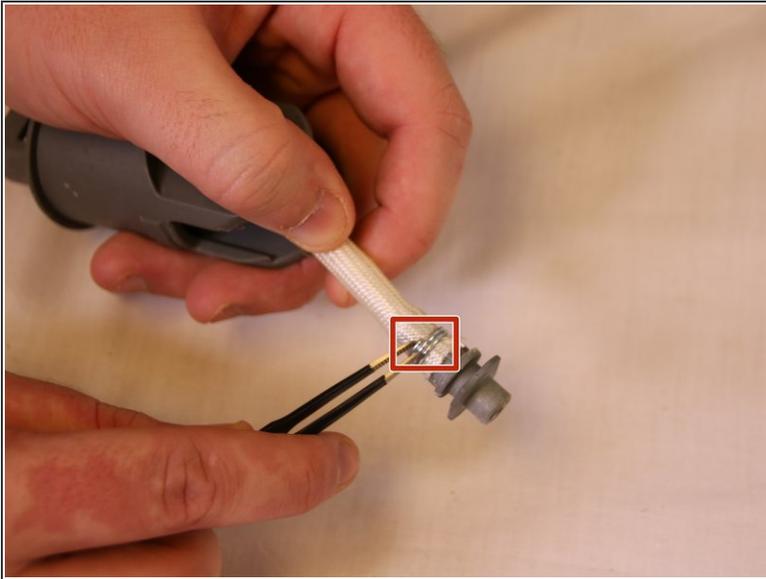

- Utilisez votre pince à épiler pour retirer l'anneau métallique qui maintient le tuyau à l'embout en plastique et remplacez le tuyau / l'embout au besoin.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.