



Remplacement de l'écran du Huawei P8 Lite

Ce tutoriel vous aide à remplacer l'écran cassé de votre Huawei P8 Lite.

Rédigé par: Tobias Isakeit



INTRODUCTION

Ce tutoriel vous montre comment remplacer l'écran cassé de votre Huawei P8 Lite.



OUTILS:

- [iFixit Opening Tools](#) (1)
- [Phillips #000 Screwdriver](#) (1)
- [T5 Torx Screwdriver](#) (1)
- [Tweezers](#) (1)



PIÈCES:

- [Huawei P8 Lite LCD and Digitizer](#) (1)
- [Huawei P8 Lite Display Adhesive](#) (1)

Étape 1 — Coque arrière



- Avec un outil d'ouverture, commencez à soulever la coque arrière de votre Huawei P8 Lite en bas de votre téléphone.

Étape 2




- Des clips fixent la coque arrière sur tout le tour du châssis. Ouvrez-les tous avec l'outil d'ouverture.
 - Une fois que tous les clips sont ouverts, enlevez la coque arrière du téléphone.
- i** Si la coque arrière ne s'enlève pas facilement, il est probable que des clips supplémentaires doivent encore être déconnectés.

Étape 3 — Haut-parleur



- Décollez l'autocollant de garantie sur la vis en bas à droite de votre téléphone avec une pincette.

Étape 4

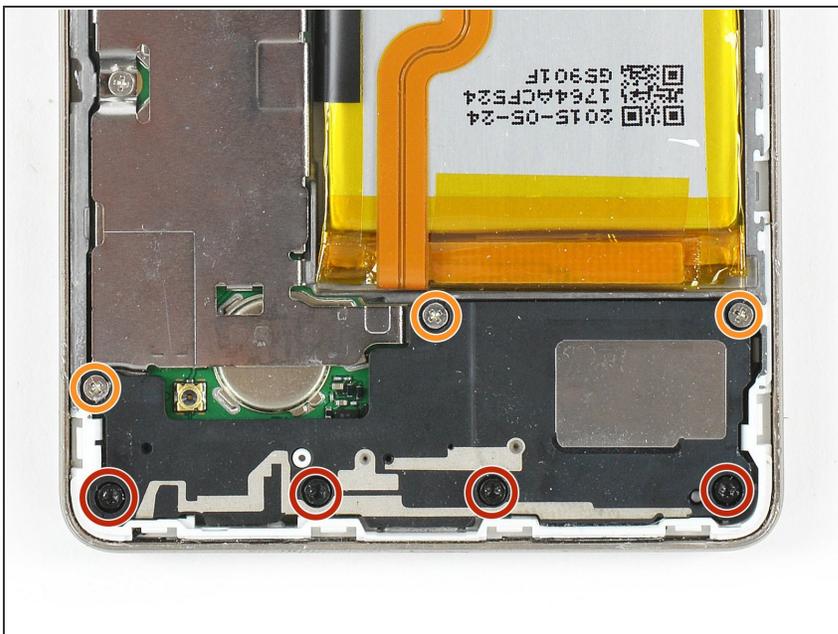

- Dévissez les 4 vis Torx T5 noires qui fixent la partie inférieure du haut-parleur.
- Dévissez les trois vis cruciformes #00 argentées qui fixent la partie supérieure du haut-parleur.

Étape 5




- Ôtez soigneusement le haut-parleur.

Étape 6 — Carte mère




- Dévissez les trois vis cruciformes #00 qui fixent la plaque métallique.
- Retirez la plaque métallique avec une pincette.
- Débranchez la nappe de la batterie avec une spatule (spudger).

Étape 7

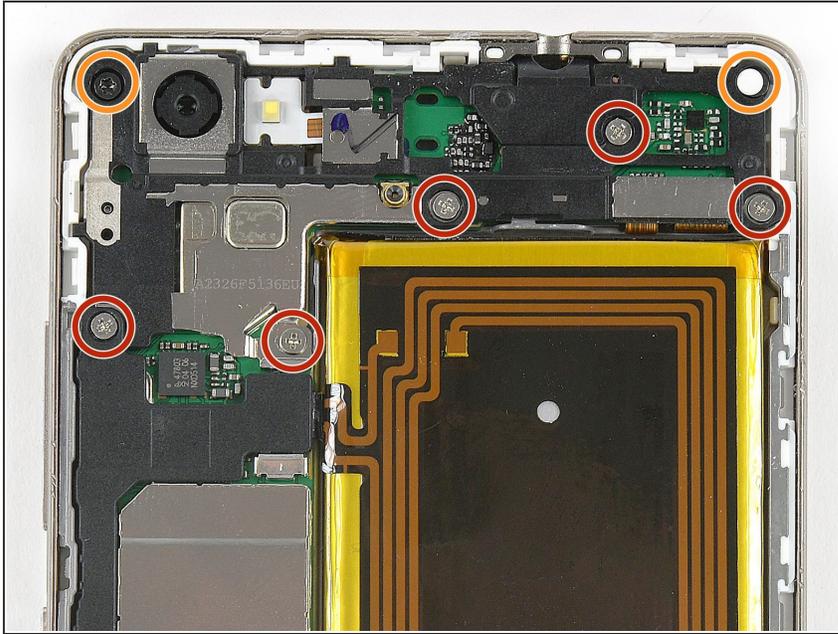


- Dévissez les deux vis Torx T5.
- ⓘ Si un autocollant de sécurité recouvre vos vis, décollez-le pour insérer correctement votre tournevis.
- Dévissez les cinq vis cruciformes #00.

Étape 8

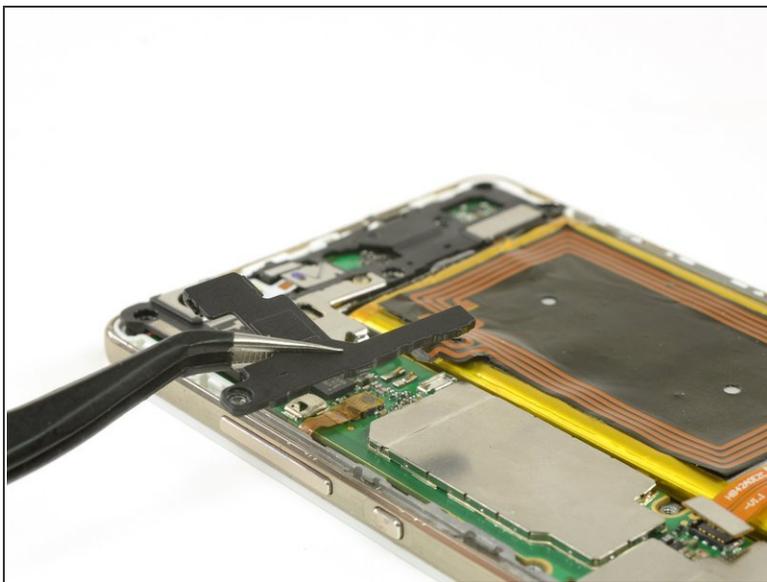

- Retirez délicatement le cache en plastique qui se trouve du côté gauche. Il se peut que les contacts de l'antenne NFC adhèrent légèrement au cache.
- Puis retirez le cache supérieur.

Étape 9

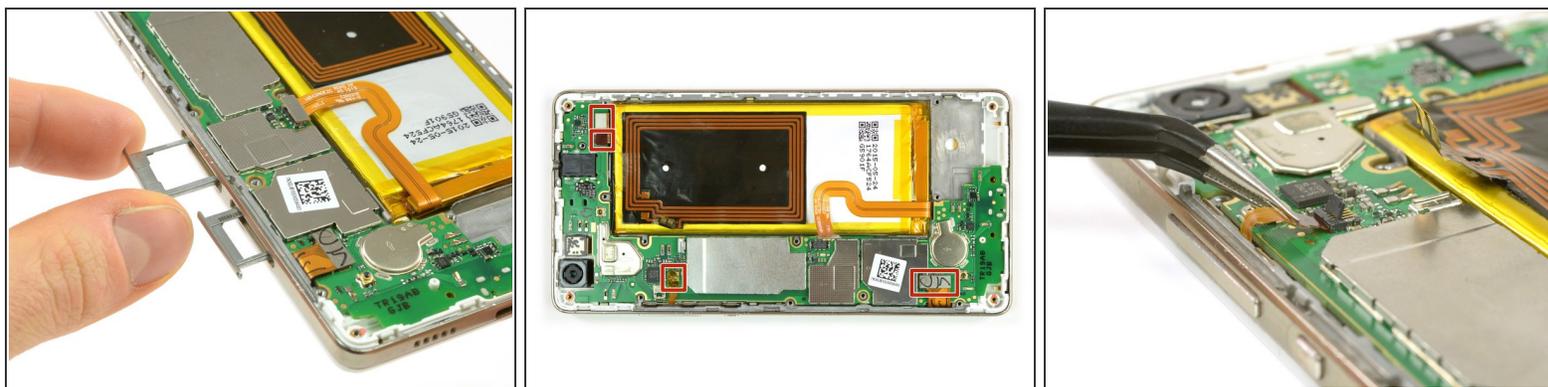

- Retirez les tiroirs de la carte SIM et de la carte SD.
- Débranchez les trois connecteurs enfichables et le connecteur ZIF.
- ⓘ Débloquez le connecteur ZIF en soulevant le petit clapet en plastique noir.

Étape 10



- Retirez la nappe des boutons de volume et de marche.
- Retirez la carte mère en commençant par en soulever la partie inférieure.
- ⚠ Faites attention aux nappes. Elles se déchireraient si elles restaient accrochées à la carte mère.
- 📌 Au dos de la carte mère, on trouve un pad thermique (le truc rose qui ressemble à du caoutchouc) servant à dissiper la chaleur. Si le pad s'est cassé ou desséché, vous voudrez peut-être [le remplacer avec un nouveau](#).

Étape 11 — Écran



- i Il est possible de changer l'écran sans retirer la batterie. Par souci de sécurité, nous recommandons cependant de la retirer selon les instructions du [tutoriel de la batterie](#), en tirant sur la bande adhésive, puis en faisant levier avec une carte en plastique.
- Faites chauffer le haut, le bas et les deux côtés de l'écran avec un [iOpener](#) afin de ramollir l'adhésif.

Étape 12



- Insérez un médiateur sous l'écran en haut à droite et faites céder l'adhésif.
- Parcourez le côté de l'écran de haut en bas avec juste le bout de la pointe du médiateur.
- Faites céder l'adhésif sous toute la partie inférieure de l'écran.

Étape 13



- Soulevez lentement mais constamment la partie inférieure de l'écran pour accéder aux composants sous l'écran et continuer à faire céder l'adhésif.
 - Faites passer la nappe à travers le châssis.
 - Soulevez complètement l'écran et retirez-le du châssis.
- N'oubliez pas de tester le nouvel écran et de nettoyer les résidus d'adhésif avant de remonter votre téléphone.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse. Veillez à tester le nouvel écran et à nettoyer tous les résidus d'adhésif.