



# Remplacement du haut-parleur Logitech Circle

Ce guide vous permettra de retirer et de...

Rédigé par: Emma Cochran



## INTRODUCTION


Ce guide vous permettra de retirer et de remplacer le haut-parleur à l'intérieur du Logitech Circle. Ce guide est relativement simple, mais nécessite de retirer plusieurs vis et de retirer délicatement le haut-parleur de la base. Assurez-vous de garder les vis organisées pour une reconstruction plus facile.



### OUTILS:

- [Phillips 0 Screwdriver](#) (1)
- [iFixit Opening Tool](#) (1)

## Étape 1 — haut-parleurs

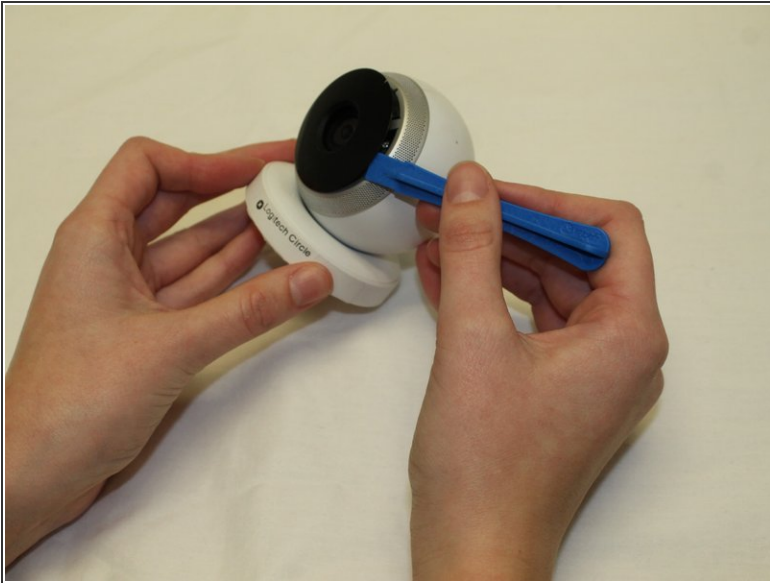

- Calez l'outil d'ouverture en plastique sous la lentille circulaire noire pour l'enlever doucement.

**i** L'objectif n'est fixé qu'avec du ruban adhésif et devrait s'enlever relativement facilement.

## Étape 2



- Retirez les quatre vis Phillips n ° 0 de 3 mm qui maintiennent le premier anneau.

### Étape 3



- Retirez les quatre vis Phillips n ° 0 de 3 mm qui maintiennent le deuxième anneau.


### Étape 4



- Retirez les quatre vis Phillips n ° 0 de 3 mm qui maintiennent l'anneau final. Ne retirez pas encore l'ensemble objectif/pile.



**⚠ Le faisceau objectif/batterie est attaché à la base par un câble plat qui peut se casser, soyez donc très prudent en manipulant le cercle.**

## Étape 5

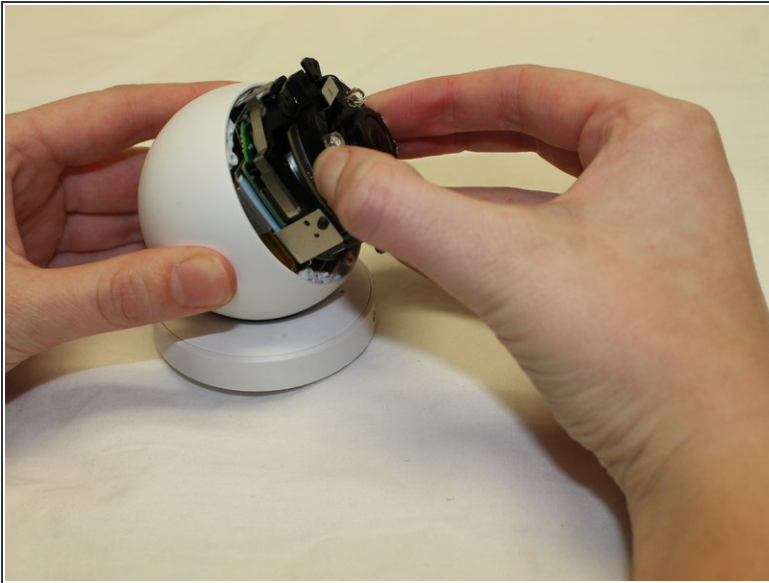


- Retirez délicatement le faisceau objectif/batterie de la base du cercle, en faisant attention au câble ruban.

## Étape 6

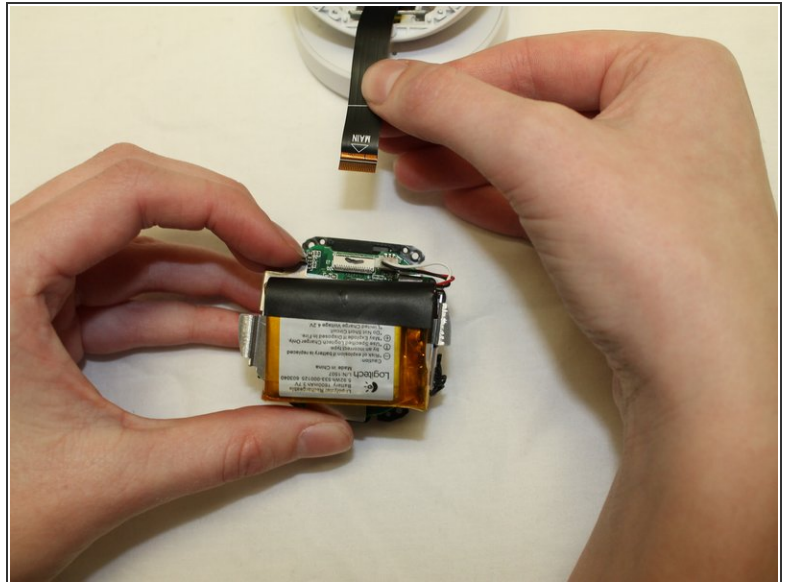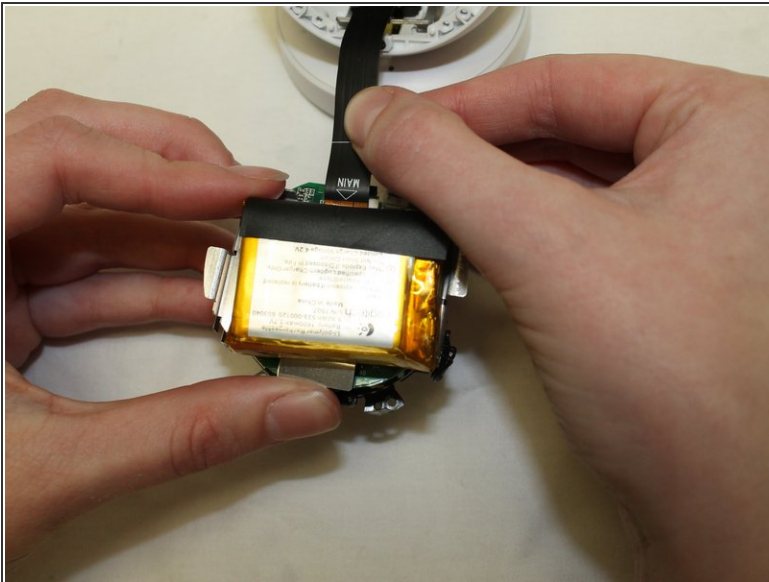


- Retirez délicatement le câble ruban du faisceau objectif/batterie.
- ⓘ Bien que ce ne soit pas une étape entièrement nécessaire, cela permet de s'assurer que le câble ruban ne se cassera pas pendant le reste du remplacement.

## Étape 7

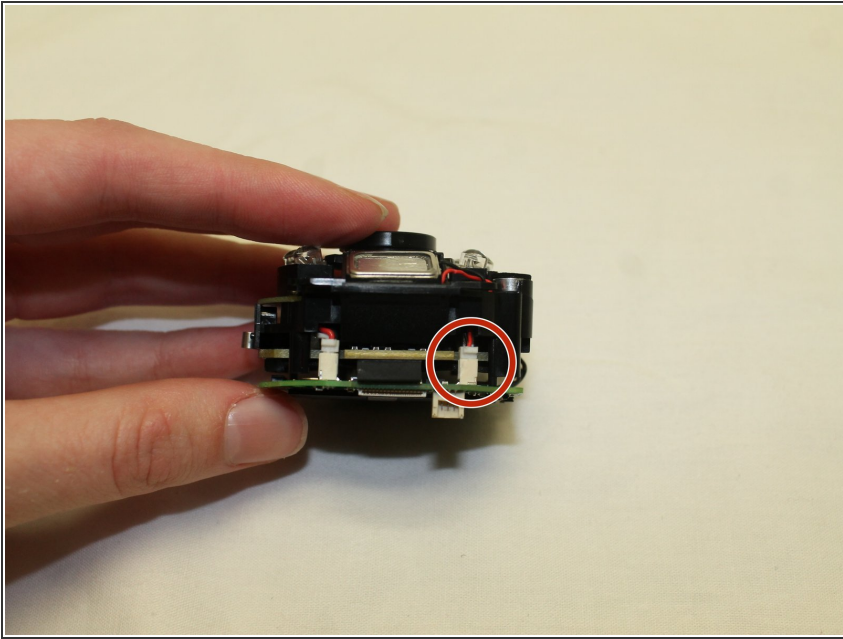

- Localisez la fixation du haut-parleur et retirez soigneusement la fiche du haut-parleur de l'objectif.

## Étape 8

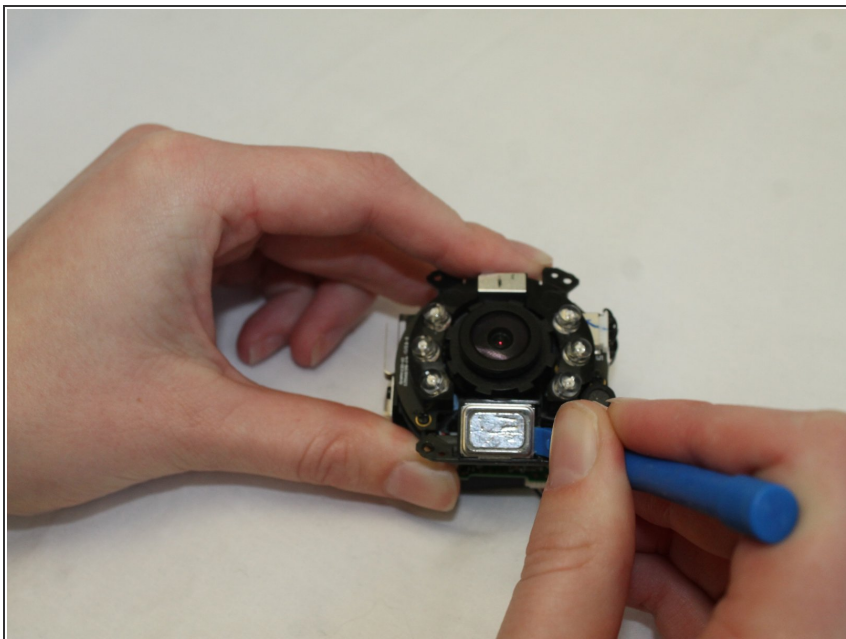

- Retirez le haut-parleur à l'aide d'un outil d'ouverture en plastique. La batterie est fixée avec de la colle, utilisez donc de légers mouvements de levier pour retirer le haut-parleur.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.