



# Remplacement du verre extérieur du Samsung BlackJack II

Rédigé par: kat050483



## INTRODUCTION

Si vous souhaitez retirer ou remplacer la vitre extérieure ou le boîtier du Samsung Blackjack II, vous devrez démonter le téléphone mobile. Le Samsung Blackjack II (stylisé comme Blackjack II) est le nom commercial du Samsung SGH-i617, un téléphone intelligent qui utilise le système d'exploitation de la série Windows Mobile 6. Si votre vitre extérieure est sale ou endommagée, vous pouvez démonter l'appareil pour le nettoyer ou le remplacer.

---

### OUTILS:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
-

## Étape 1 — Verre extérieur



- Faites glisser le protecteur du couvercle de la batterie.

## Étape 2




- Retirez la batterie.

### Étape 3



- Dévissez les deux vis juste au-dessus de l'emplacement de la batterie.

### Étape 4

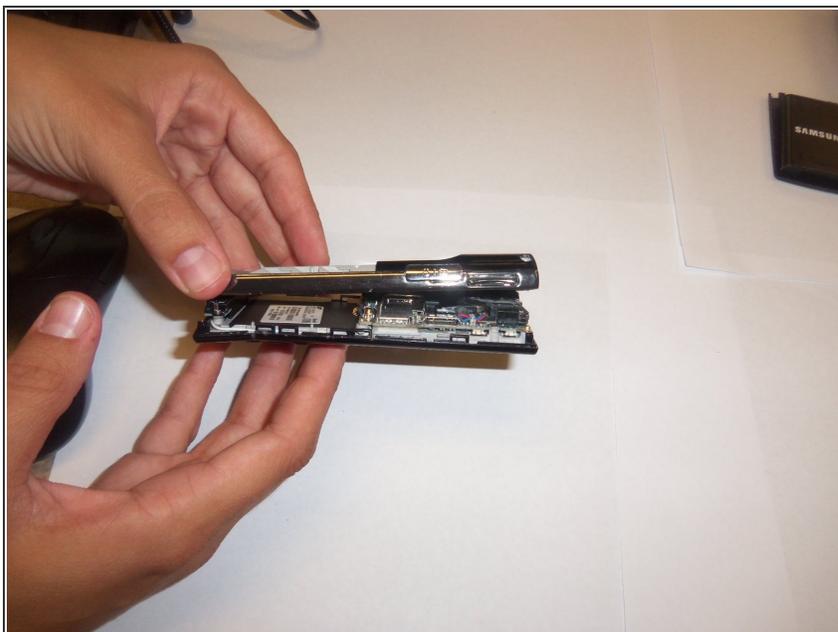


- Retirez les deux couvercles circulaires du haut du téléphone à l'arrière. Ce sont dans les coins.

## Étape 5



- Déclipser et retirer le carter avant.

## Étape 6

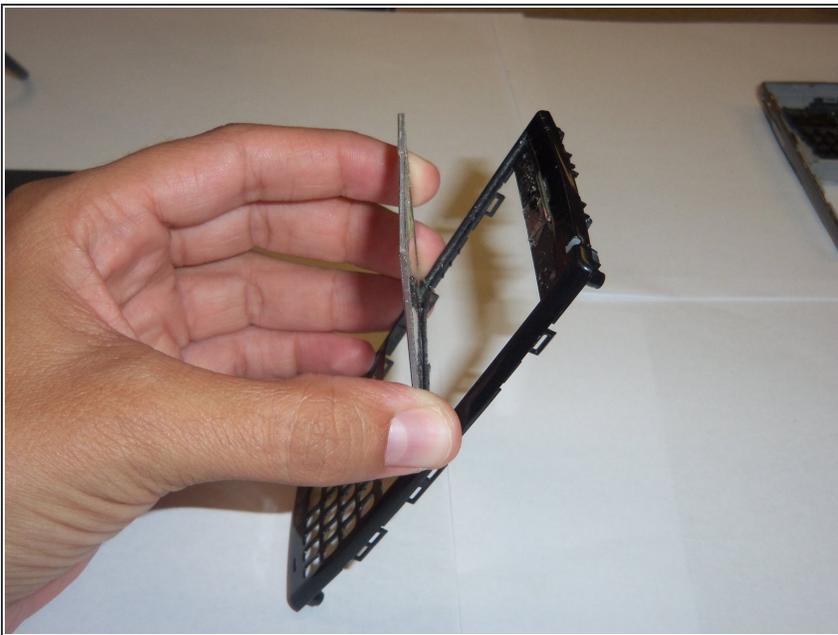

- Décollez le verre de l'écran de votre Blackjack II.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.