



Remplacement de la batterie d'une Philips Sonicare HX6710

Remplacer la batterie d'une brosse à dents électrique Philips Sonicare HX6710

Rédigé par: Michael S.





OUTILS:


- [Portable Soldering Iron](#) (1)
- [6-in-1 Screwdriver](#) (1)



PIÈCES:


- [New Item](#) (1)

Étape 1 — Ouvrir le boîtier

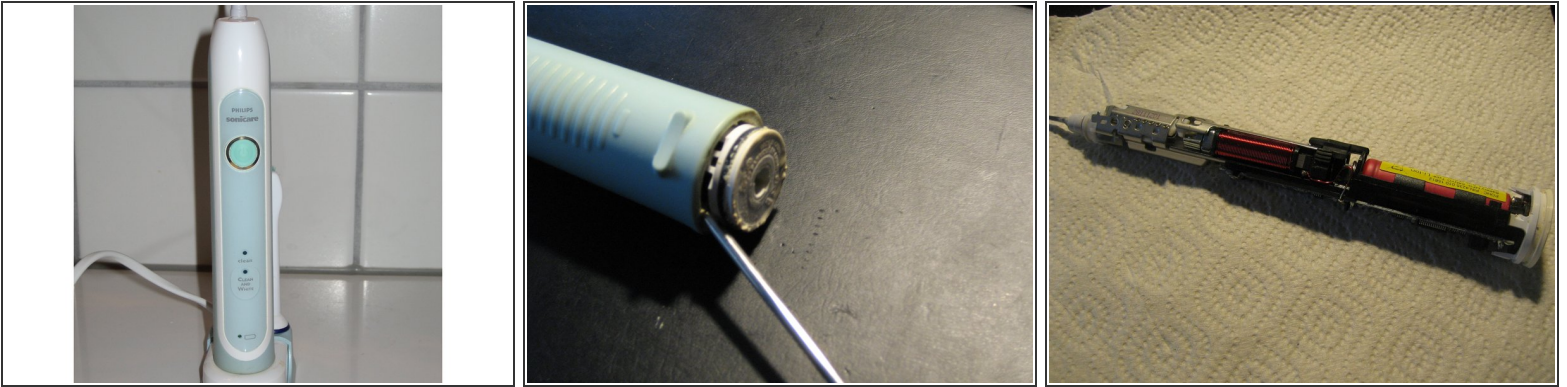


- Avant tout, enlevez la brosse du boîtier.
- Ouvrez le boîtier par le bas en faisant délicatement levier avec un tournevis plat et large.

Étape 2 — Enlever le couvercle inférieur

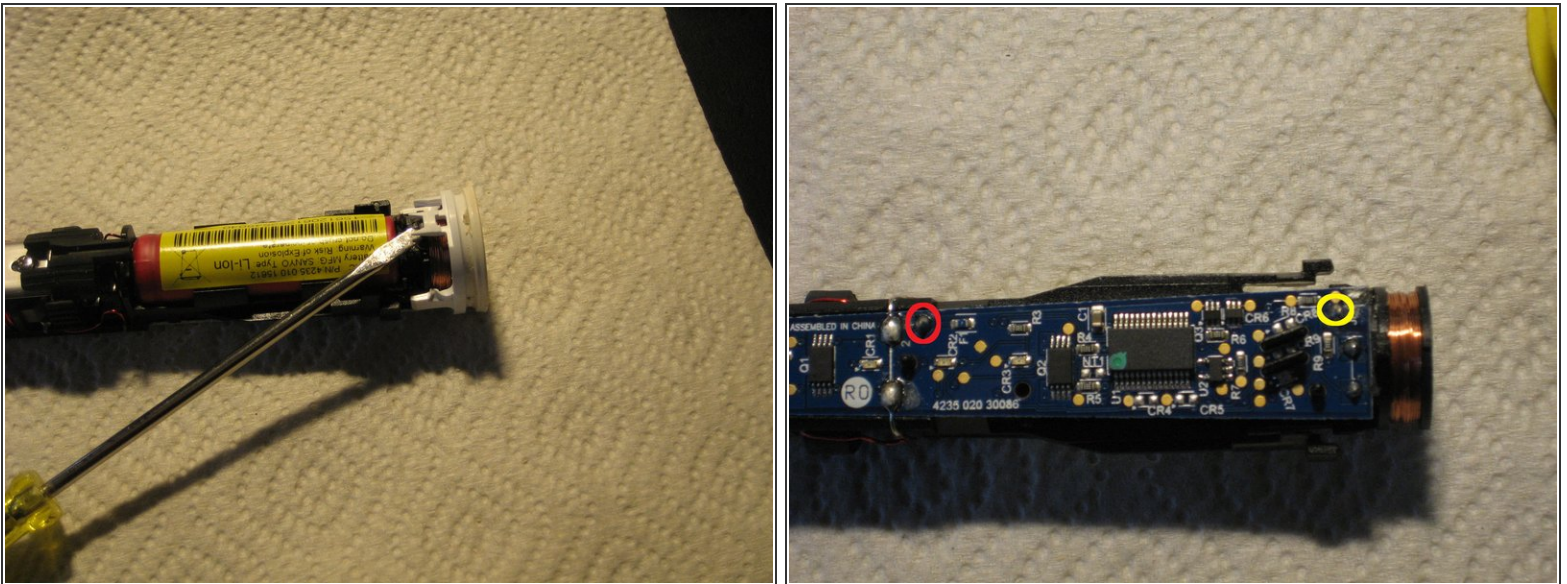

- Enlever le couvercle inférieur en plastique blanc (2 ergots en plastique). Sur la photo, le joint torique (caoutchouc noir) est déjà enlevé.
- Points de soudure de la batterie : + (rouge) et - (jaune)

Étape 3 — Remplacer la batterie

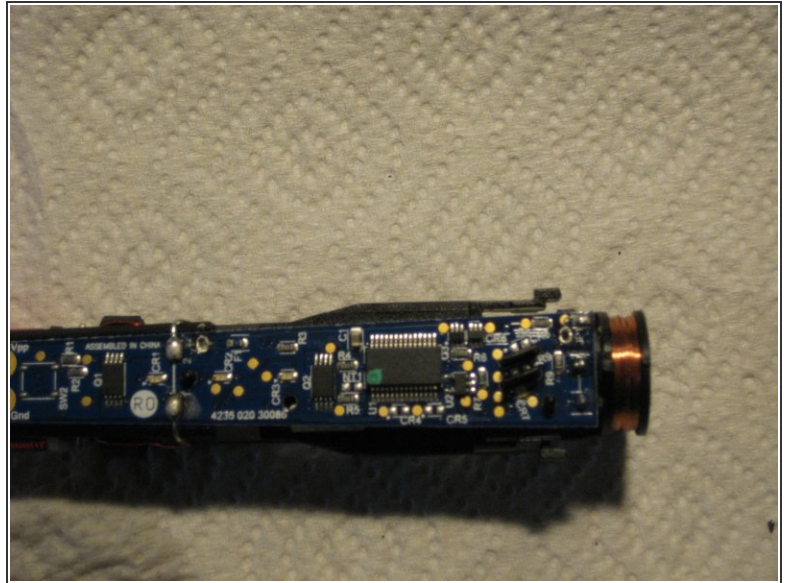

- Dessoudez la batterie pour la remplacer (voir [Comment souder et dessouder des connexions](#))
- Attention : la batterie a d'habitude encore un reste de charge. Pour prévenir tout court-circuit, commencez par le pôle positif (+) de l'accu ; dessoudez-le complètement du circuit imprimé.
- Faites ensuite de même avec le pôle négatif (-).
- Avec précaution, enlevez bien tout reste de soudure afin que les contacts de la nouvelle batterie puissent être insérés dans le circuit imprimé.
- Placez la nouvelle batterie. Il s'agit d'une batterie de 3,7 V, mesurant environ 14 mm x 49 mm (taille similaire à une pile AA).
- Soudez les pôles positif (+) et négatif (-).

Étape 4 — Vérifications



- Avant de réassembler l'appareil, vérifiez l'état du joint supérieur et du joint torique inférieur. Remplacez-les si nécessaire.

Pour le remontage, suivez ces mêmes étapes dans l'ordre inverse.