




Electrolux LTE12 - Washing Machine Disassembly

Redigido por: Jose Gustavo Abreu Murta





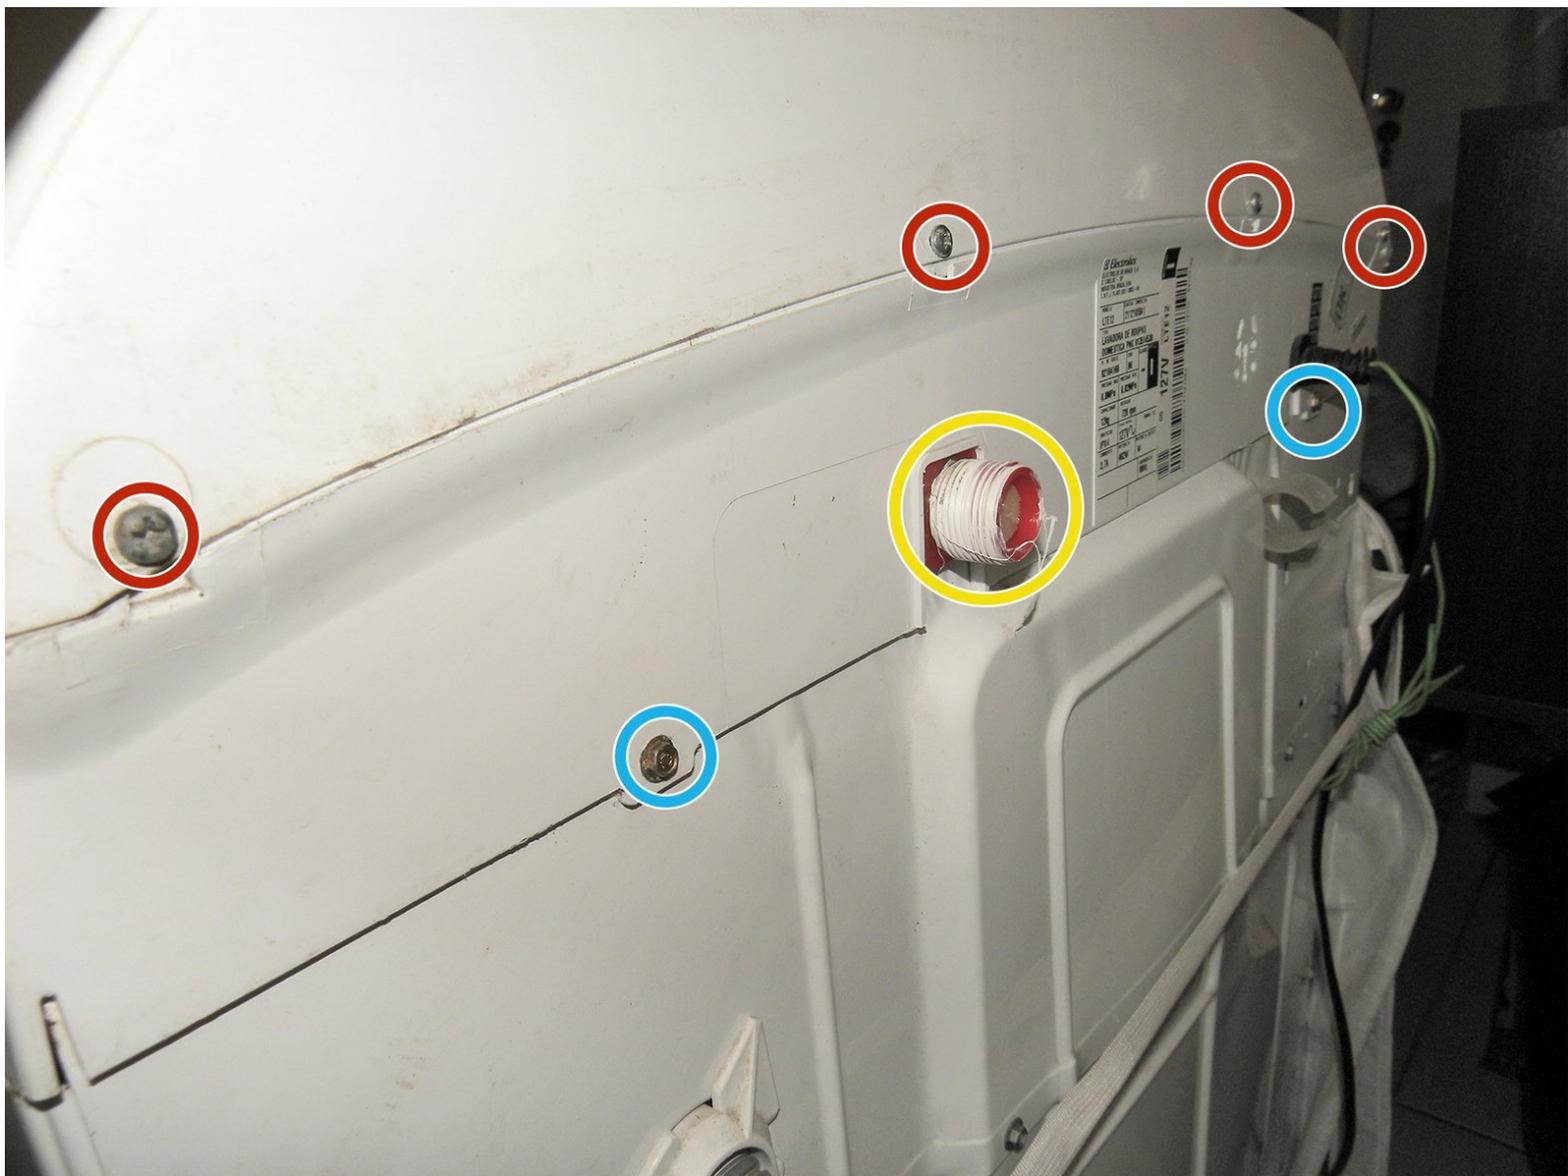

FERRAMENTAS:

- Chave de boca 1/4 polegada (1)
- 1 x Chave de Fenda Phillips (1)
- Ferro de Soldar e Sugador (1)

Passo 1 — Electrolux LTE12 - Washing Machine Disassembly

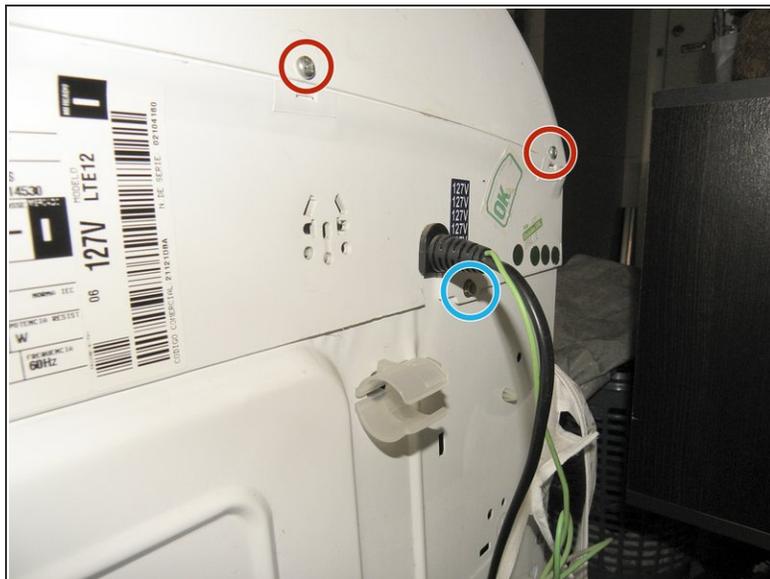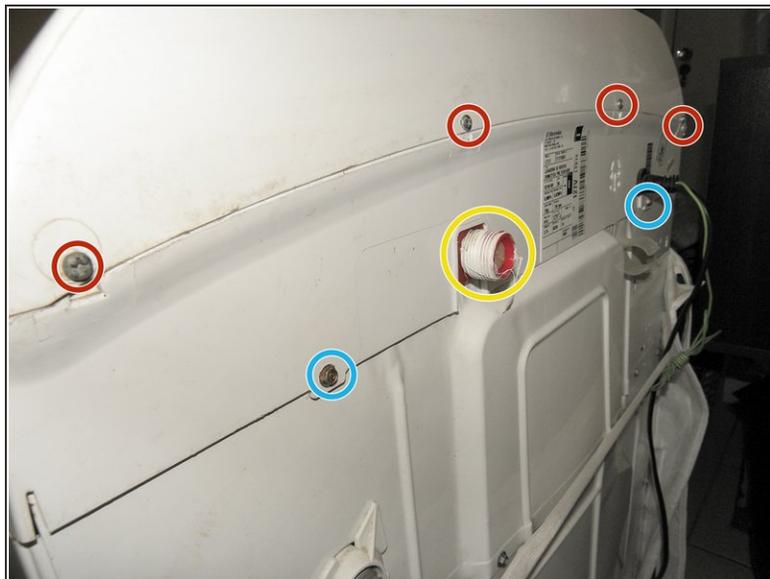

- Desconecte a tomada da parede.
- Solte a mangueira de água.
- Solte os 4 parafusos Phillips na parte de cima e 2 parafusos 1/4 mais abaixo.

Passo 2



- Prenda a tampa da máquina de lavar, com uma fita crepe larga. Para ela não se abrir, quando for remover a parte superior da máquina.
- Não há a necessidade da remoção da tampa de vidro, para remover a parte superior da máquina.

Passo 3



- Abra a parte superior da máquina de lavar. Levante a parte de trás primeiramente. E depois a parte da frente.
- Segure com cuidado a parte superior da máquina. Atenção para não deixar cair e quebrar o vidro da tampa.
- Solte os prendedores do cabo de energia e da mangueira do pressostato.

Passo 4




- Remova o parafuso Phillips .
- Remova os dois prendedores de plástico.
- Remova a tampa de proteção (semi-transparente) do lado esquerdo.

Passo 5




- Remova os dois parafusos Phillips.
- Remova a tampa de proteção (semi-transparente) do lado direito.

Passo 6

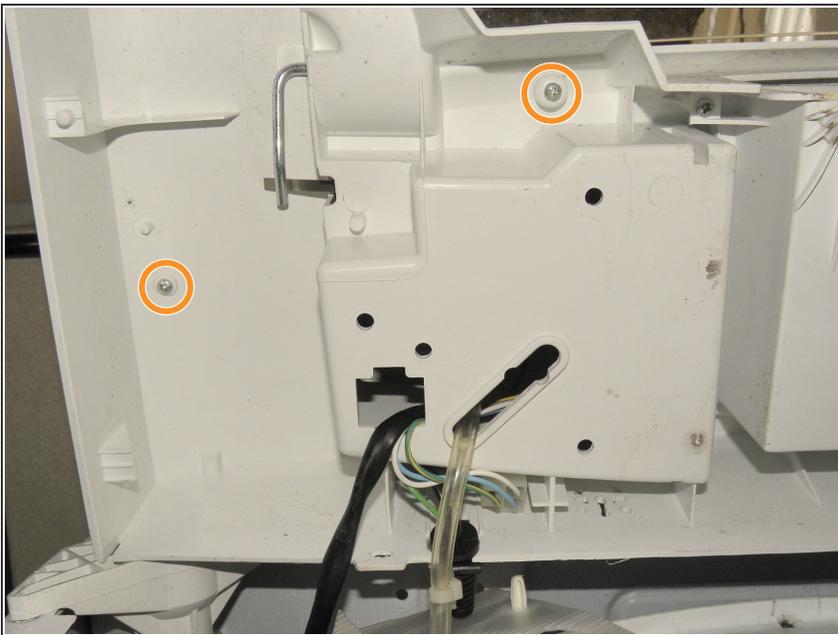

- Para soltar a tampa do Painel de controle, solte os dois parafusos Phillips. (Lado esquerdo).

Passo 7

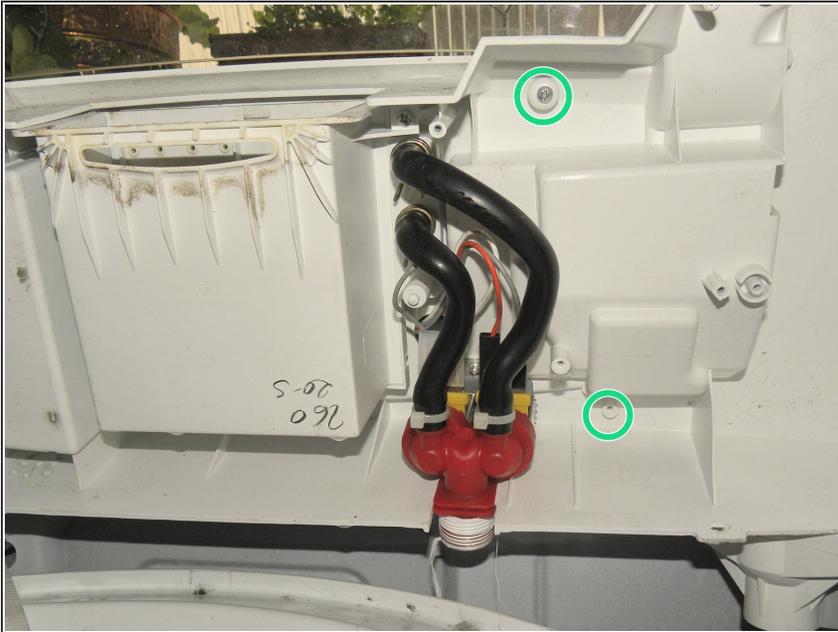



- Para soltar a tampa do Paine de controle , solte também os dois parafusos Phillips do lado direito.

Passo 8





- Levante a tampa do Paine de controle com cuidado. Nessa foto, a tampa de vidro foi retirada para ampliar a imagem.

Passo 9

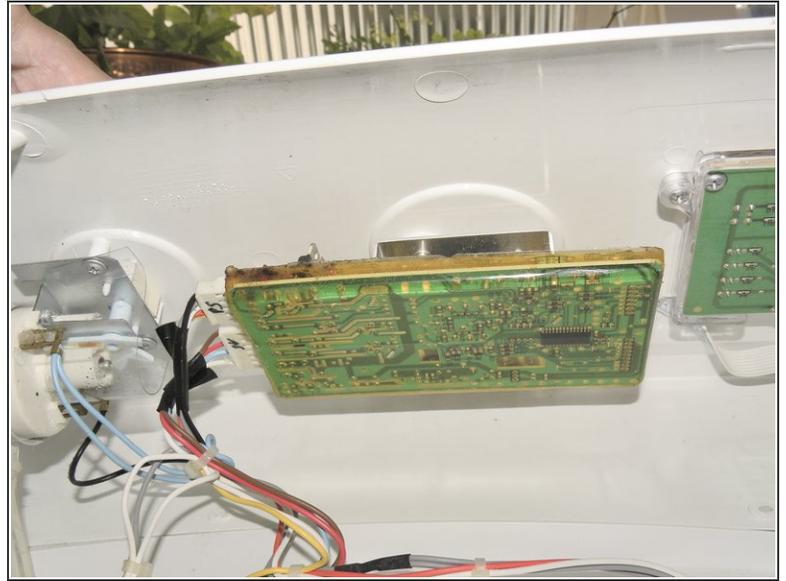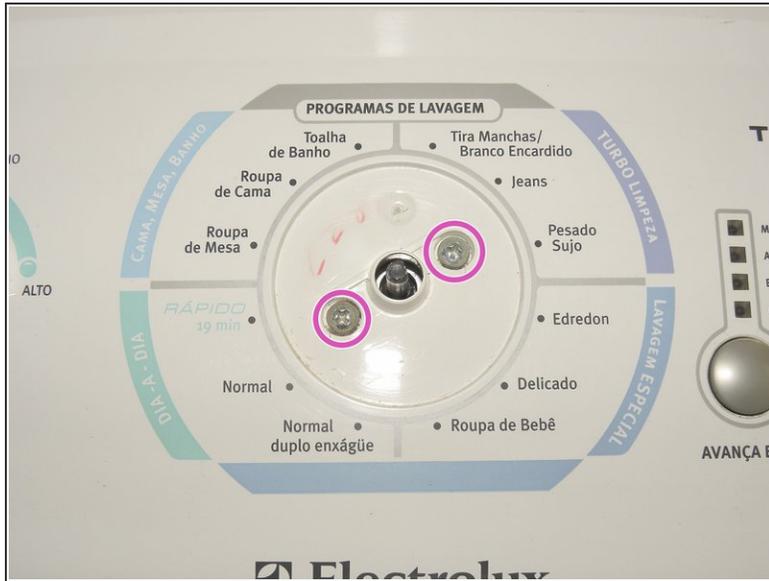




- Se houver necessidade da troca da Placa de circuito de potência, retire puxando com cuidado, o botão de seleção de programa.
- E depois solte os dois parafusos Phillips.
- Desconecte os cabos com cuidado.

Passo 10

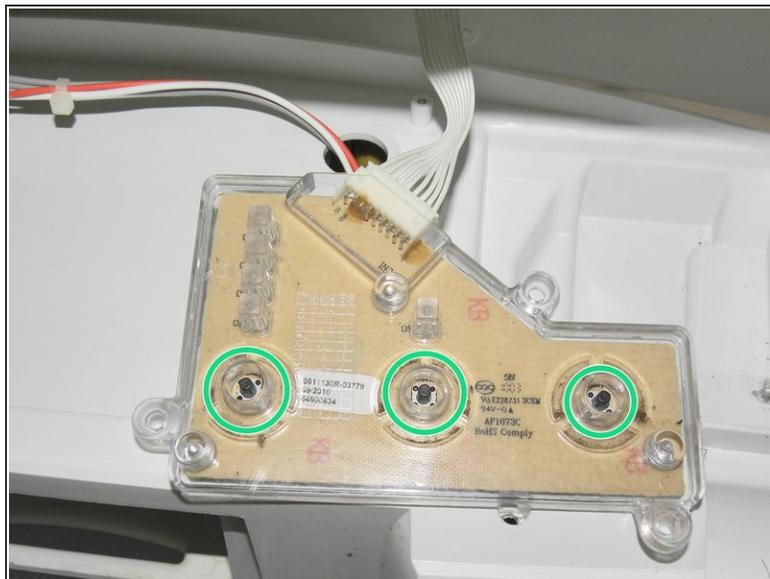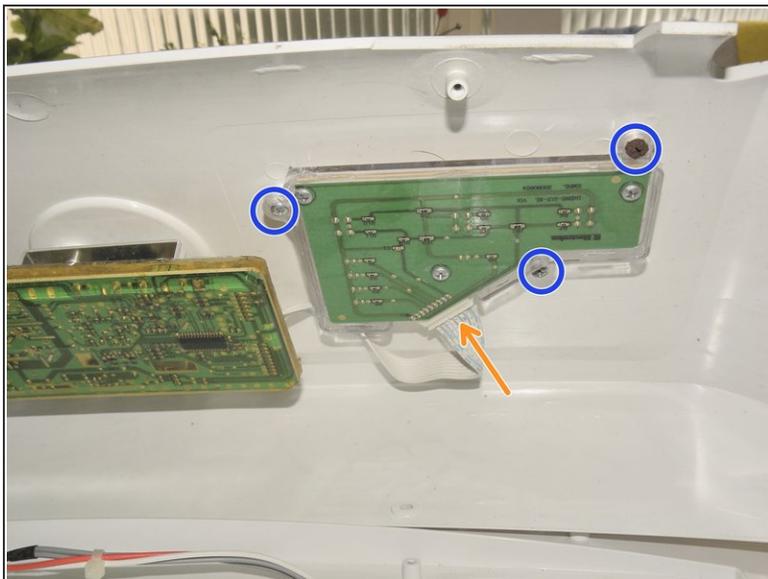


- Para remover a placa de circuito dos botões do Painel, remova os três parafusos Phillips. Desconecte o cabo com cuidado.
- Ao remover a placa de circuito dos botões, atenção com as três molas dos botões.

Passo 11

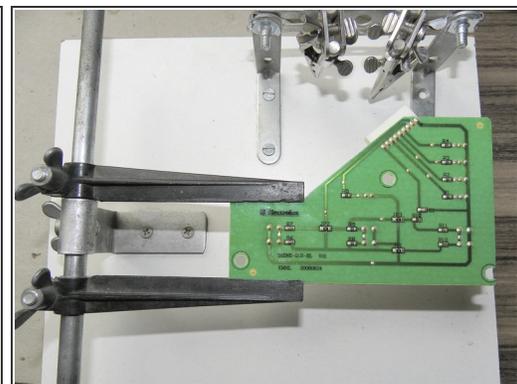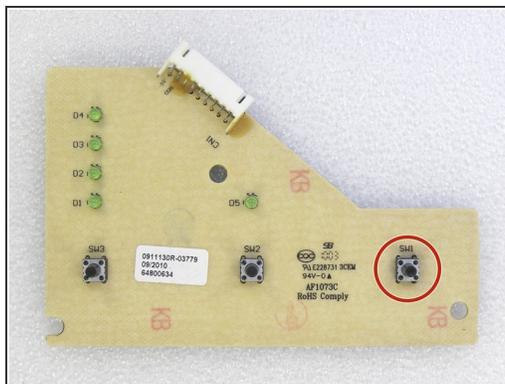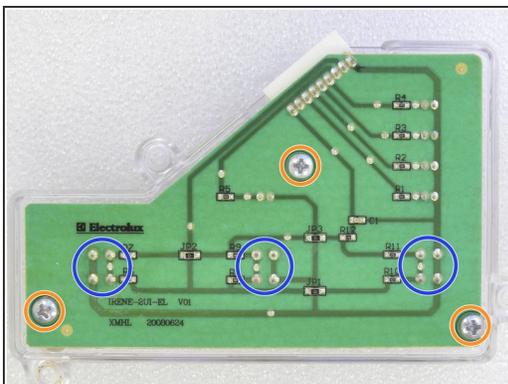

- Se precisar trocar algum componente na placa de circuito dos botões, solte os três parafusos Phillips para remover a proteção de acrílico.
- O problema na minha máquina era no botão de ligar. Com um ferro de soldar e um sugador, troquei a chave do botão de ligar.

Passo 12

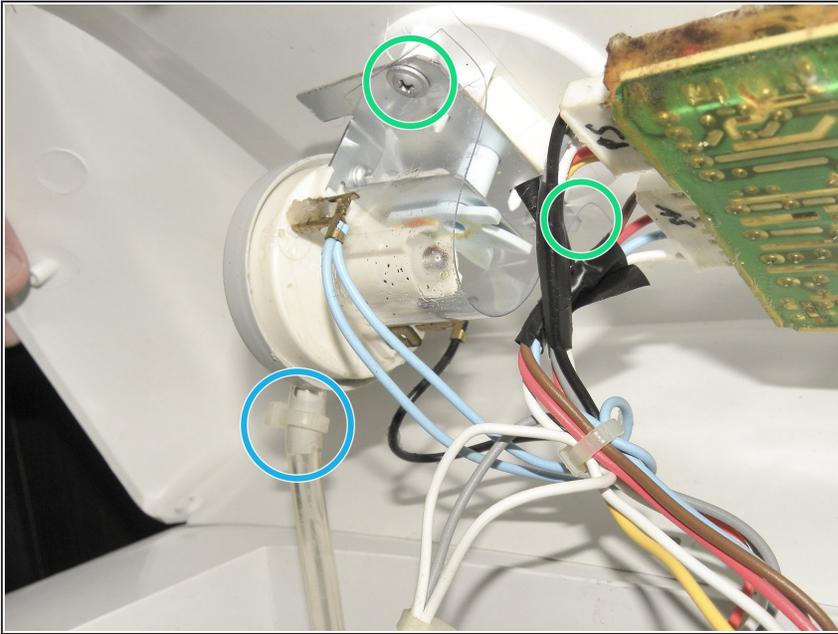

- Para a troca do pressostato, corte a presilha e remova a mangeira
- Desconecte os fios.
- E depois solte os dois parafusos Phillips.

Passo 13



- Para a montagem da Máquina de Lavar, siga o mesmo procedimento, na ordem inversa.

Para remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.