


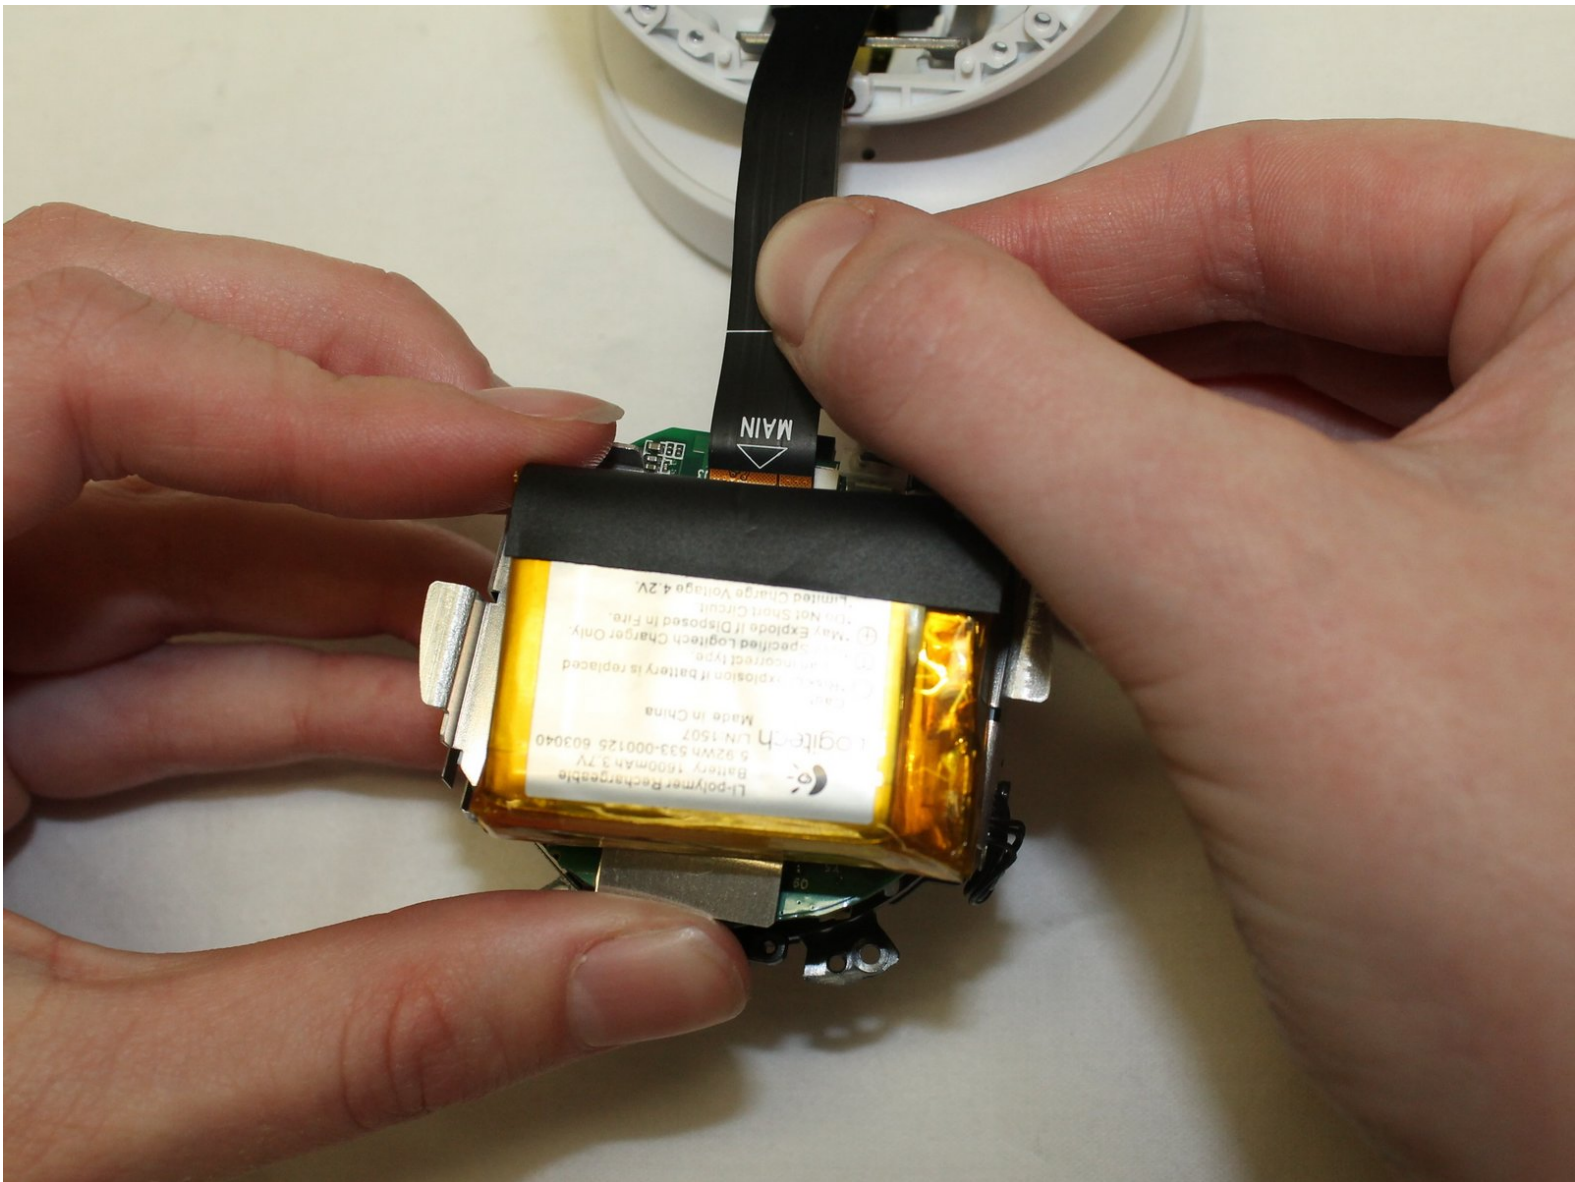

Remplacement du câble ruban Logitech Circle

Ce guide vous permettra de retirer et de...

Rédigé par: Haley Williams



INTRODUCTION

Ce guide vous permettra de retirer et de remplacer le ruban à l'intérieur du Logitech Circle. Ce guide est un peu plus compliqué, car plusieurs vis doivent être retirées et vous devrez percer la base du Logitech afin de retirer le câble. Assurez-vous de garder les vis organisées pour une reconstruction plus facile.



OUTILS:

- [Phillips 0 Screwdriver](#) (1)
- [iFixit Opening Tool](#) (1)


Étape 1 — Câble plat



- Calez l'outil d'ouverture en plastique sous la lentille circulaire noire et retirez-le doucement.


i L'objectif n'est fixé qu'avec du ruban adhésif et devrait s'enlever relativement facilement.

Étape 2

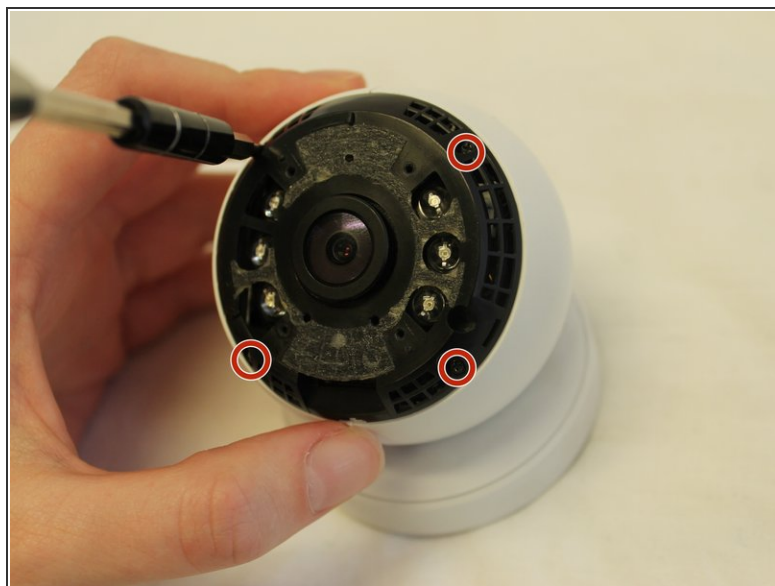

- Retirez les quatre vis Phillips n ° 0 de 3 mm qui maintiennent le premier anneau.

Étape 3

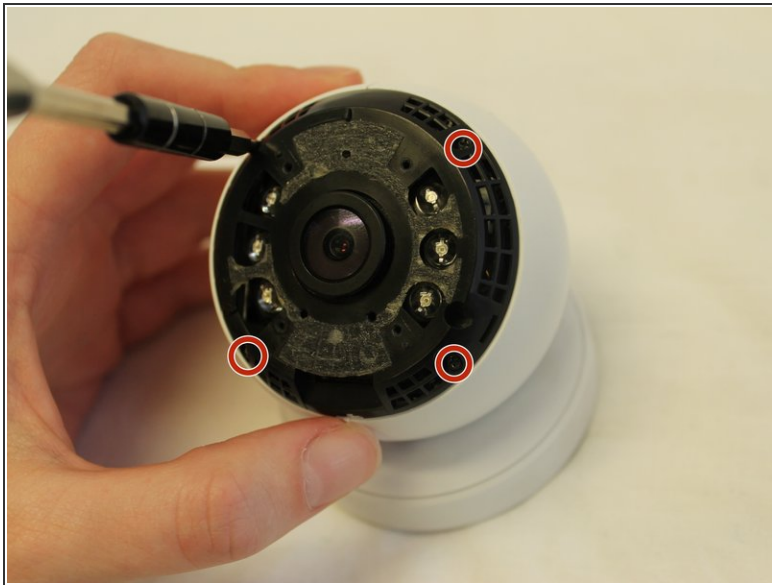

- Retirez les quatre vis Phillips n ° 0 de 3 mm qui maintiennent le deuxième anneau.


Étape 4



- Retirez les quatre vis Phillips n ° 0 de 3 mm qui maintiennent l'anneau final. Ne retirez pas encore l'ensemble objectif/pile.



⚠ Le faisceau objectif/batterie est attaché à la base par un câble plat qui peut se casser, soyez donc très prudent en manipulant le cercle.

Étape 5

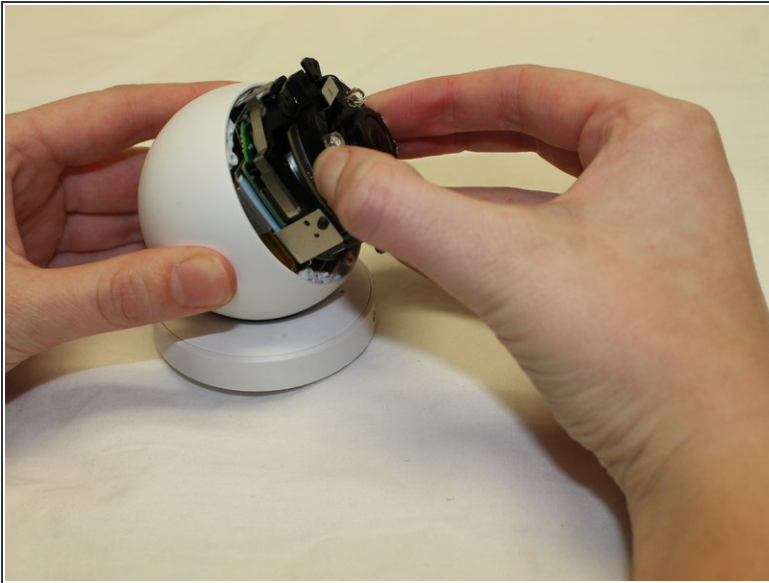

- Retirez délicatement le faisceau objectif/batterie de la base du cercle, en faisant attention au câble ruban.

Étape 6

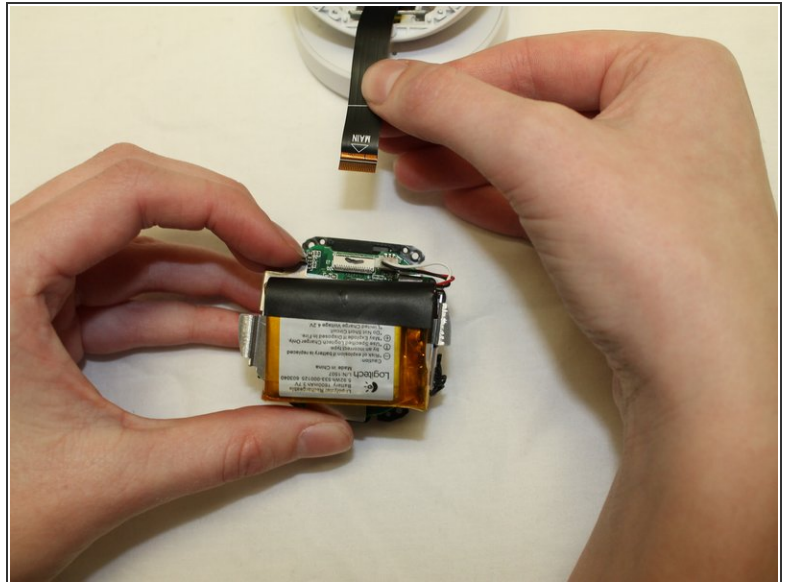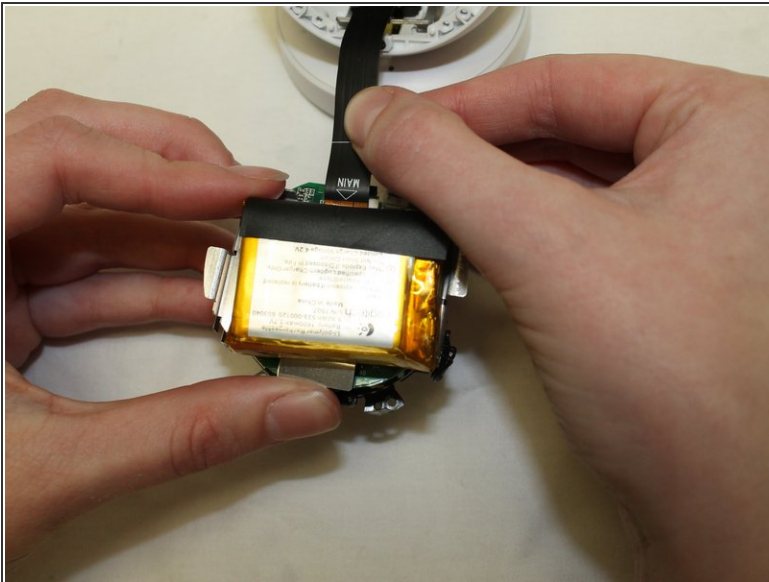


- Retirez délicatement le câble ruban du faisceau objectif/batterie.
- ⓘ Bien que ce ne soit pas une étape entièrement nécessaire, cela permet de s'assurer que le câble ruban ne se cassera pas pendant le reste du remplacement.

Étape 7





- Une fois que l'ancien câble ruban a été détaché du faisceau objectif/batterie, il est temps de libérer l'autre côté de la base.
- Localisez les vis qui maintiennent la base ensemble en recherchant les points faibles sous l'autocollant du fabricant. Percez avec votre tournevis et retirez les trois vis Phillips n ° 0 de 3 mm.
- Les deux pièces de la base peuvent maintenant être facilement séparées.

Étape 8

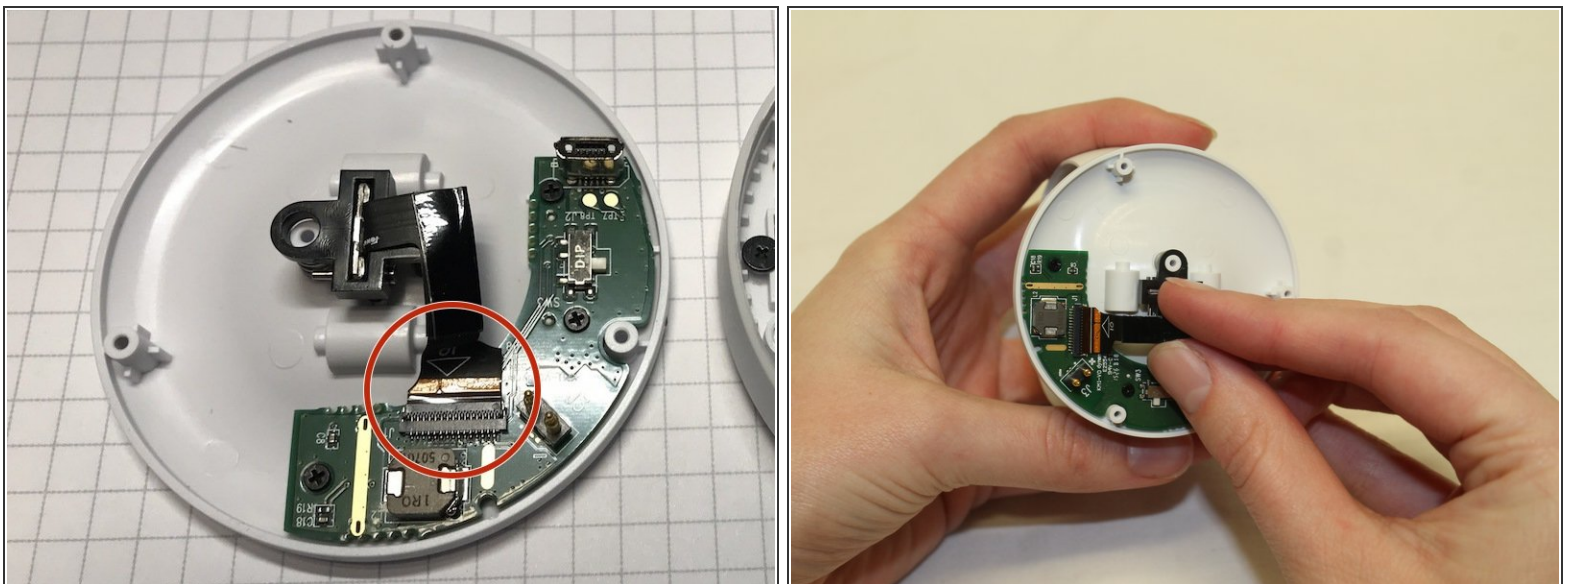


- Détachez doucement le câble ruban de sa connexion à la base.

Étape 9

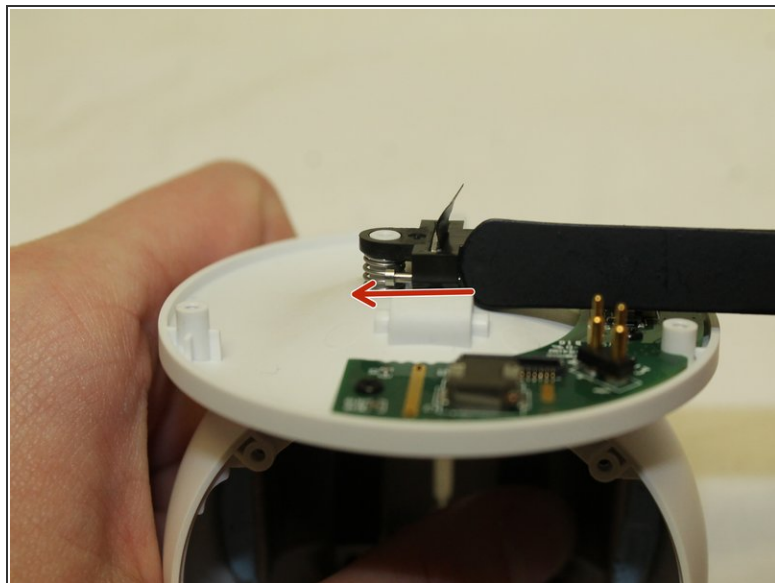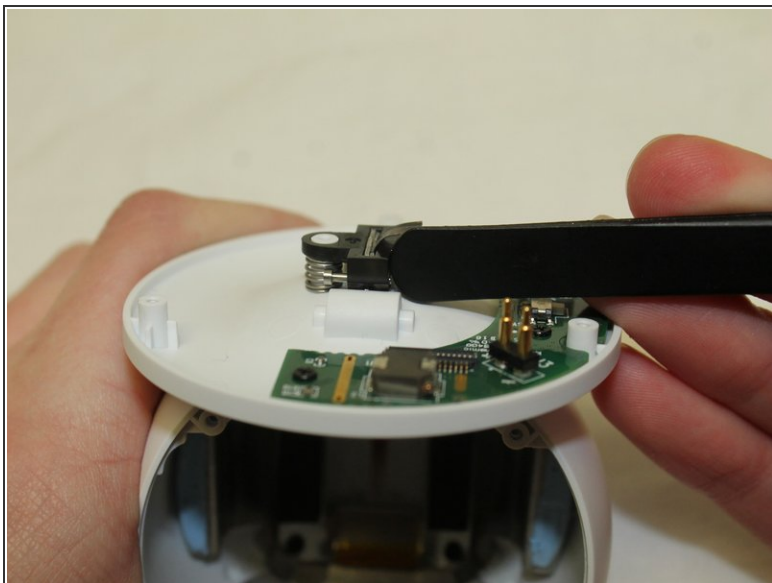


- Faites glisser la punaise maintenant le connecteur en plastique/câble ruban en place des deux côtés.

Étape 10

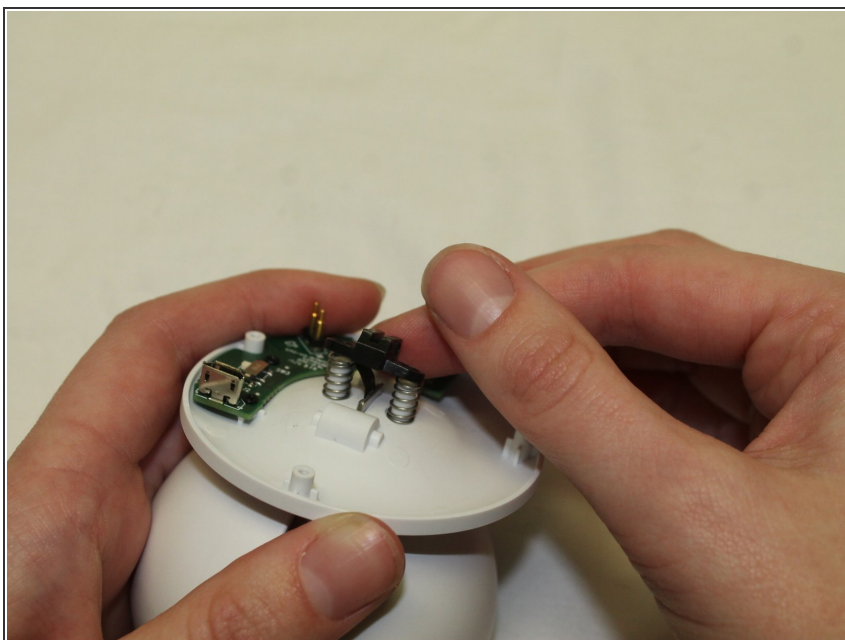

- Retirez le connecteur en plastique noir et les deux ressorts de la base de l'appareil.

Étape 11

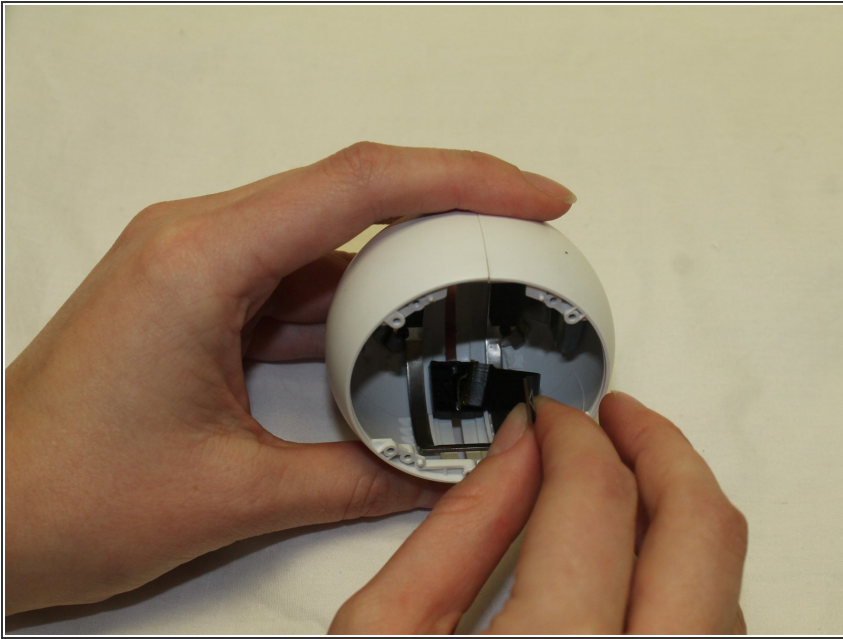

- Atteignez l'intérieur du cercle et retirez le câble ruban de l'appareil.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.