




Remplacement du vibreur du Huawei P8 Lite

Ce tutoriel vous montre comment changer le vibreur de votre Huawei P8 Lite.

Rédigé par: Tobias Isakeit

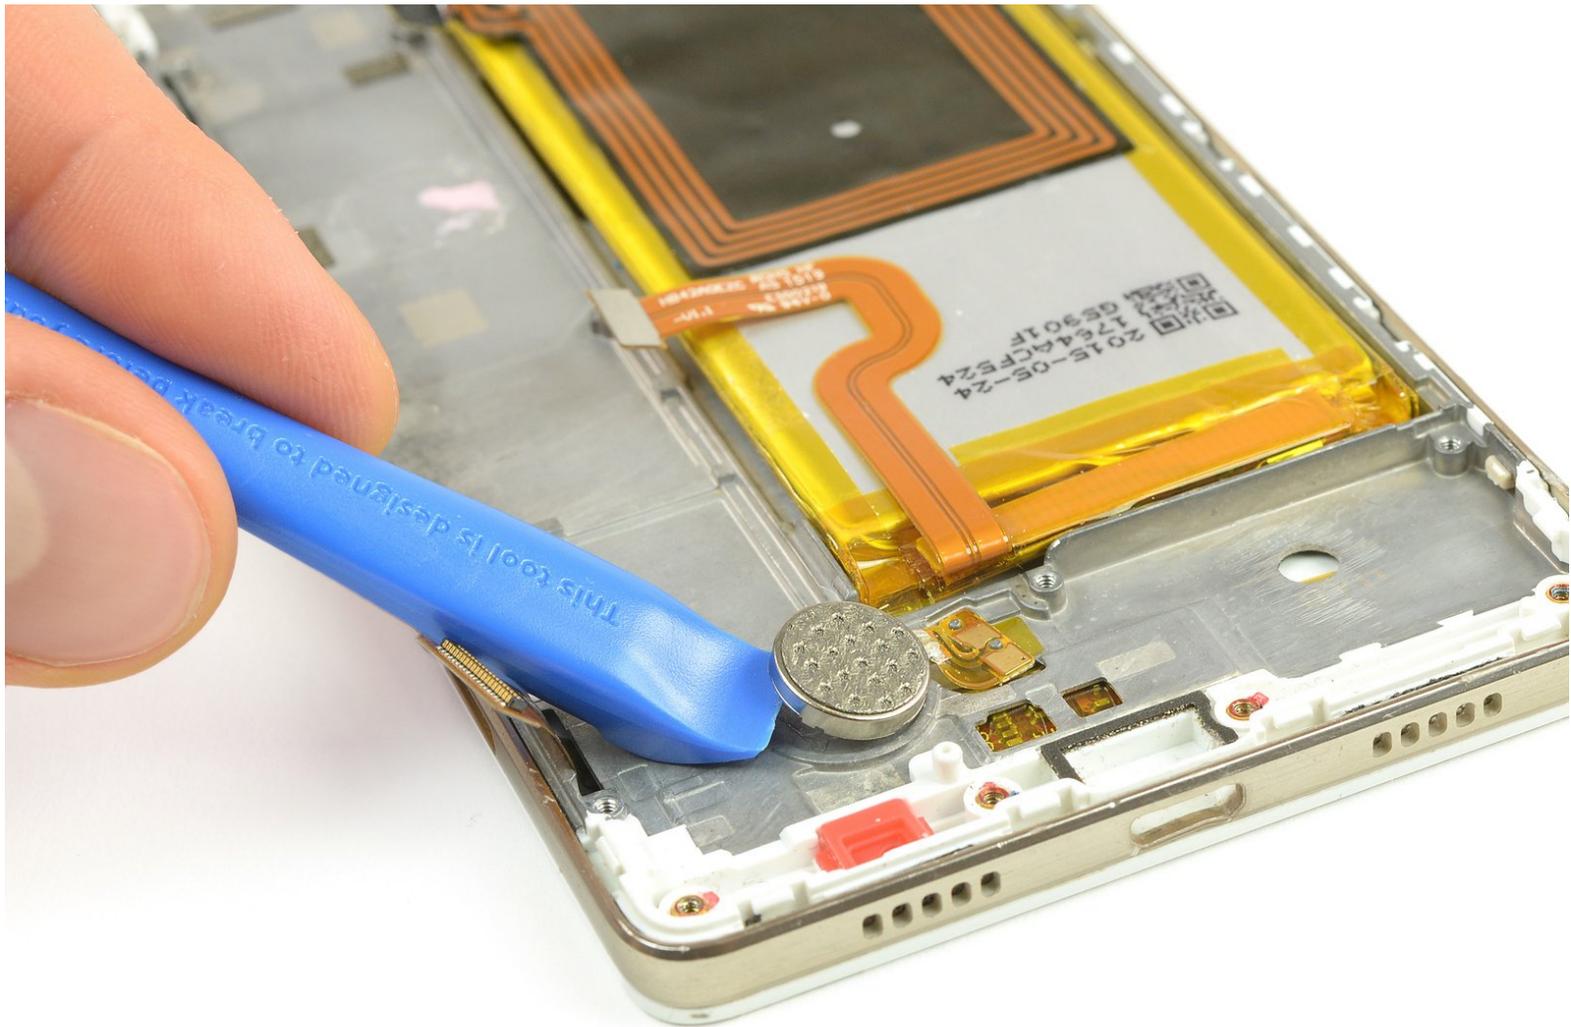

INTRODUCTION

Remplacez le vibreur de votre Huawei P8 Lite avec ce tutoriel.

OUTILS:

- [iFixit Opening Tools](#) (1)
 - [T5 Torx Screwdriver](#) (1)
 - [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
 - [Tweezers](#) (1)
-

Étape 1 — Coque arrière



- Avec un outil d'ouverture, commencez à soulever la coque arrière de votre Huawei P8 Lite en bas de votre téléphone.

Étape 2




- Des clips fixent la coque arrière sur tout le tour du châssis. Ouvrez-les tous avec l'outil d'ouverture.
- Une fois que tous les clips sont ouverts, enlevez la coque arrière du téléphone.
- ⓘ Si la coque arrière ne s'enlève pas facilement, il est probable que des clips supplémentaires doivent encore être déconnectés.

Étape 3 — Haut-parleur



- Décollez l'autocollant de garantie sur la vis en bas à droite de votre téléphone avec une pincette.

Étape 4

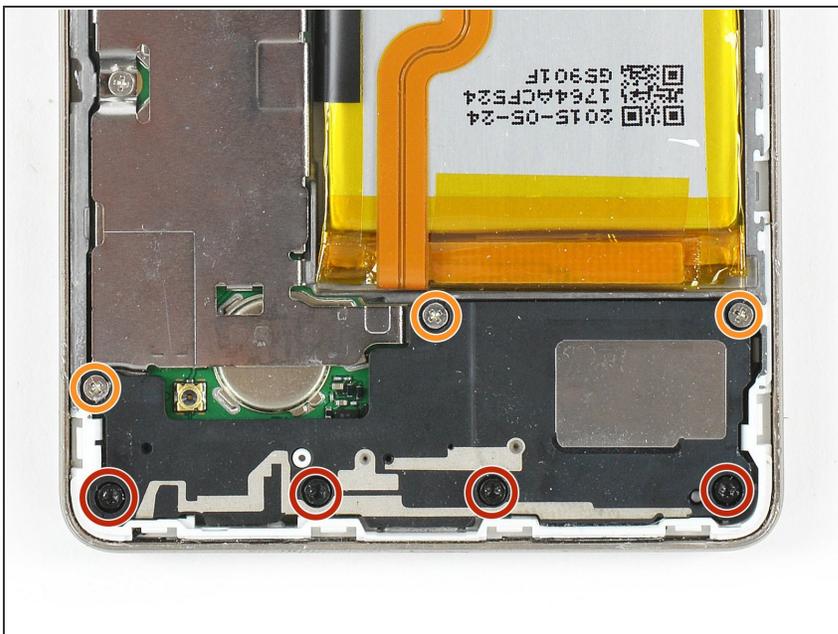


- Dévissez les 4 vis Torx T5 noires qui fixent la partie inférieure du haut-parleur.
- Dévissez les trois vis cruciformes #00 argentées qui fixent la partie supérieure du haut-parleur.

Étape 5




- Ôtez soigneusement le haut-parleur.

Étape 6 — Carte mère

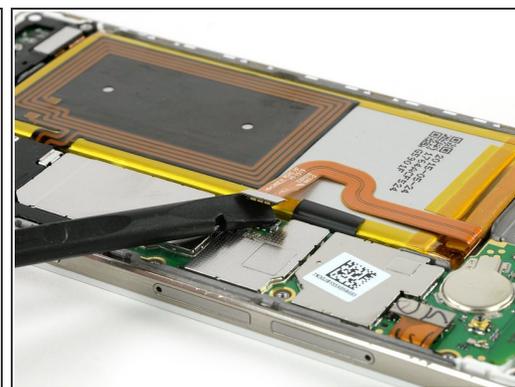



- Dévissez les trois vis cruciformes #00 qui fixent la plaque métallique.
- Retirez la plaque métallique avec une pincette.
- Débranchez la nappe de la batterie avec une spatule (spudger).

Étape 7

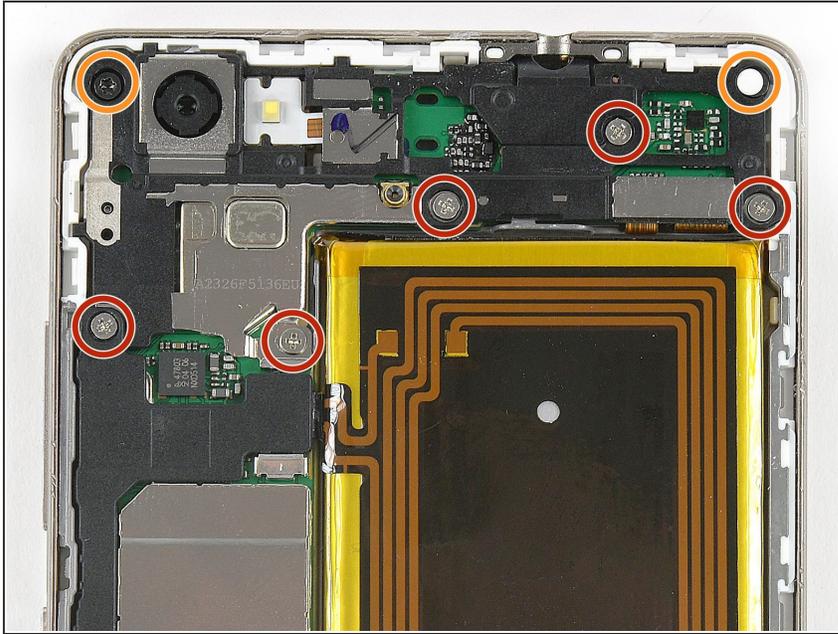


- Dévissez les deux vis Torx T5.
- ⓘ Si un autocollant de sécurité recouvre vos vis, décollez-le pour insérer correctement votre tournevis.
- Dévissez les cinq vis cruciformes #00.

Étape 8

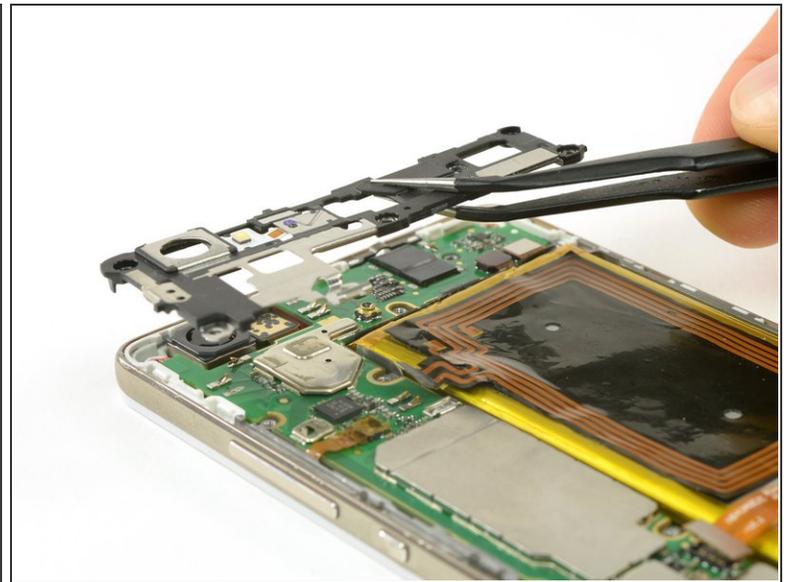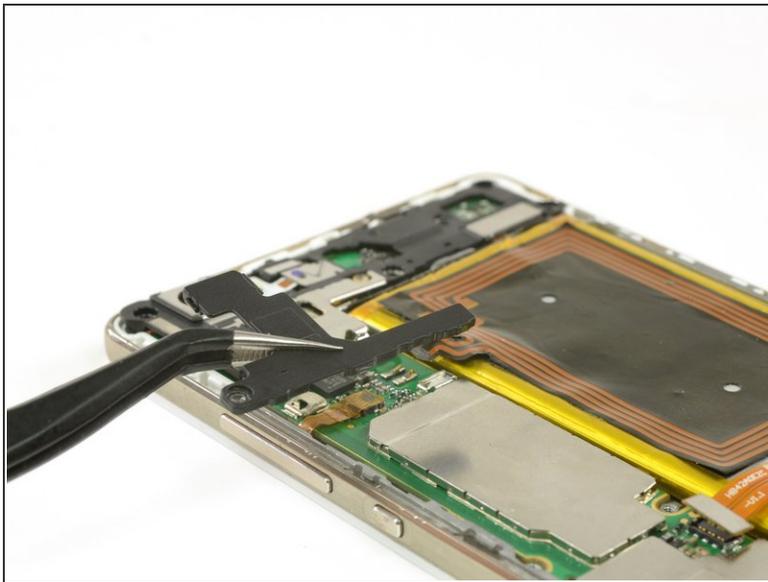


- Retirez délicatement le cache en plastique qui se trouve du côté gauche. Il se peut que les contacts de l'antenne NFC adhèrent légèrement au cache.
- Puis retirez le cache supérieur.

Étape 9

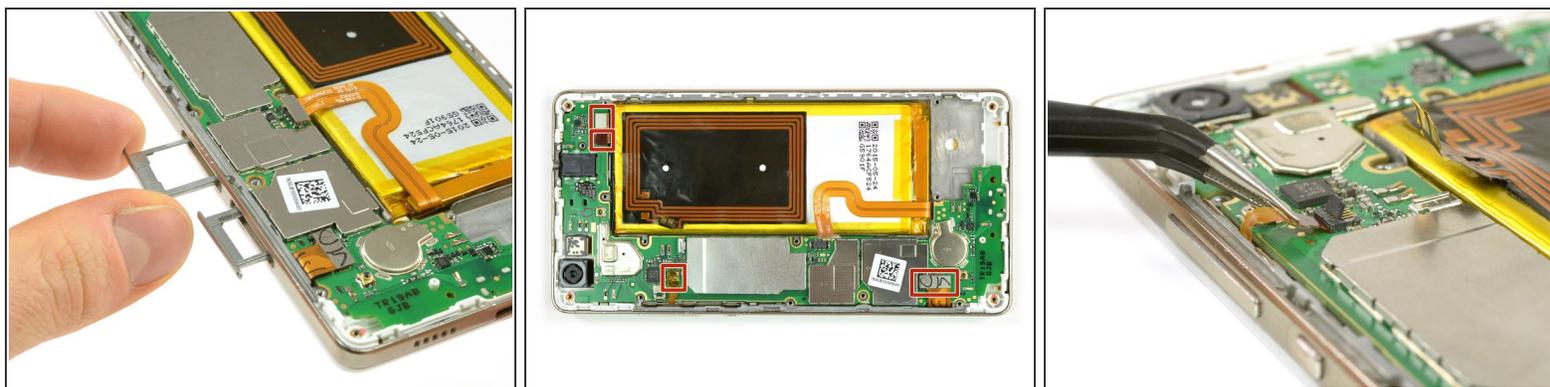

- Retirez les tiroirs de la carte SIM et de la carte SD.
- Débranchez les trois connecteurs enfichables et le connecteur ZIF.
- ⓘ Débloquez le connecteur ZIF en soulevant le petit clapet en plastique noir.

Étape 10

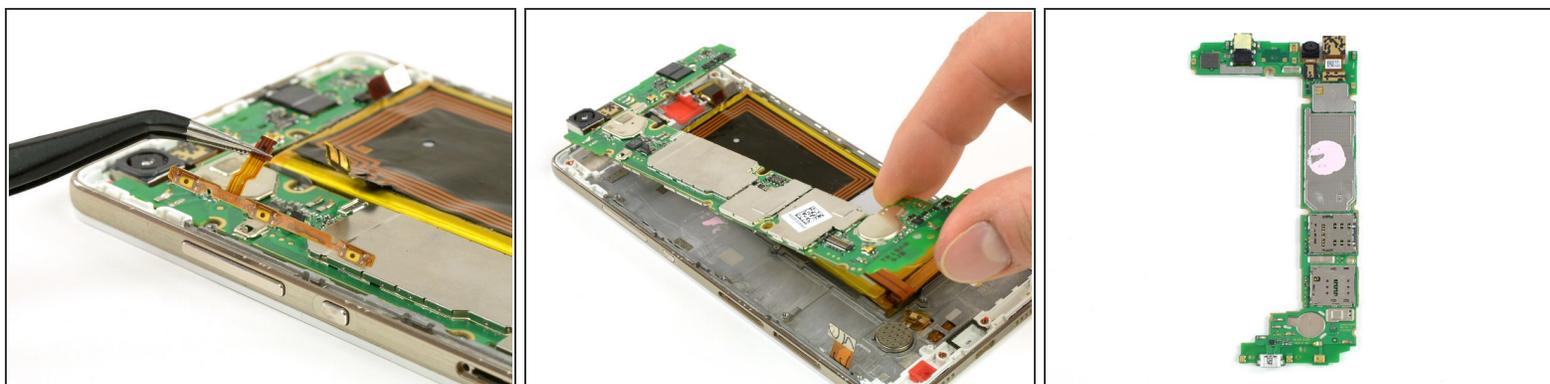

- Retirez la nappe des boutons de volume et de marche.
- Retirez la carte mère en commençant par en soulever la partie inférieure.
- ⚠ Faites attention aux nappes. Elles se déchireraient si elles restaient accrochées à la carte mère.
- 📌 Au dos de la carte mère, on trouve un pad thermique (le truc rose qui ressemble à du caoutchouc) servant à dissiper la chaleur. Si le pad s'est cassé ou desséché, vous voudrez peut-être [le remplacer avec un nouveau](#).

Étape 11 — Vibreur



- Faites levier sur le vibreur avec un outil d'ouverture en plastique et enlevez-le.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.