



Remplacement de l'objectif du Samsung PL20

Guide étape par étape pour retirer et remplacer l'objectif d'un appareil photo numérique Samsung PL20.

Rédigé par: oldturkey03



INTRODUCTION

Utilisez ce guide pour retirer et remplacer un objectif défectueux sur l'appareil photo numérique Samsung PL20.



OUTILS:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
- [iFixit Opening Tools](#) (1)



PIÈCES:

- [Replacement Lens](#) (1)

Étape 1 — Objectif




- Retirez la batterie et la carte mémoire de l'appareil.
- Retirez les deux vis sur le côté de l'appareil, à gauche de l'objectif de la caméra.

Étape 2




- Retirez la vis unique du bas de l'appareil.
- Retirez les deux vis sur le côté de l'appareil, à droite de l'objectif de la caméra.
- À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, séparez le boîtier extérieur. Commencez par le compartiment à piles et contournez l'apparence du boîtier.

Étape 3

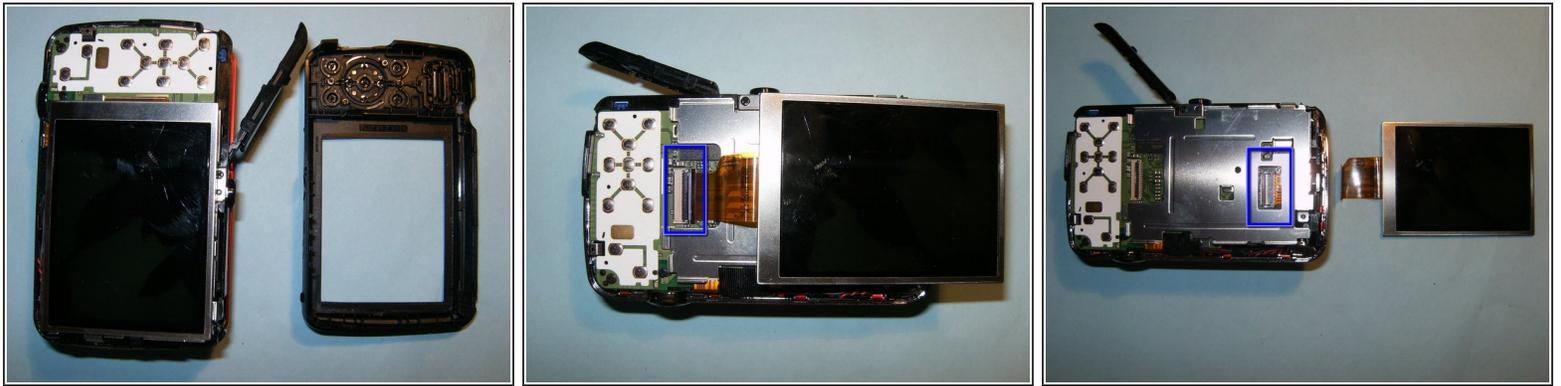

- Retirez le panneau arrière, révélant l'écran LCD.
- Retirez l'écran LCD de son support. Une fois que vous avez accès à la bande de connexion, retournez le clip vers le haut en libérant complètement l'écran et retirez-le.

Étape 4

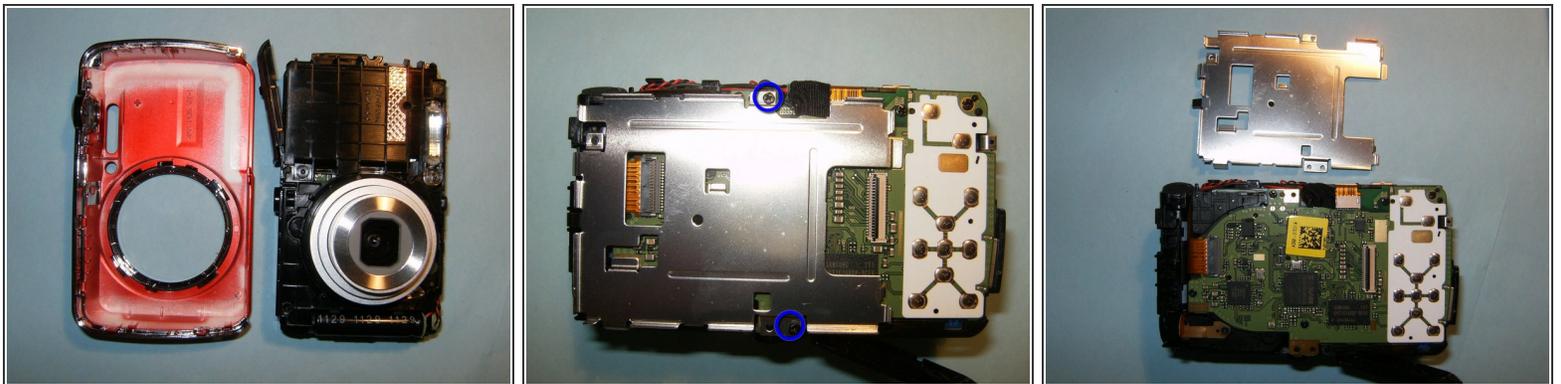

- Tirez doucement le panneau avant de l'appareil.
- Retirez les deux vis fixant le support de l'écran LCD à l'appareil.
- Retirez le support d'écran du reste de l'appareil.

Étape 5



- Retournez le clip gris vers le haut, libérant le connecteur de l'appareil.
- Déconnectez le câble ruban s'étendant du côté gauche.
- Déconnectez le câble ruban s'étendant de la barre de boutons.
- Retirez les 2 vis.

Étape 6



- Retirez ces 3 vis. libérer l'objectif de la carte mère.
- Retirez la lentille de la carte mère.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.