



# Remplacement de la RAM du Toshiba Satellite C55D-B5206

Rédigé par: David Amodei



## Outils:

Metal Spudger (1)  
JIS #0 Screwdriver (1)  
Spudger (1)

## Pièces:

PC3-12800 8 GB RAM Chip (1)

### Étape 1 — RAM




- Tout d'abord, retournez l'ordinateur portable et utilisez un tournevis J1 (dans le kit iFixit) pour dévisser les 15 vis indiquées sur l'image.
- ☑ Assurez-vous de conserver vos vis dans un endroit sûr afin de vous assurer de ne pas les perdre.

## Étape 2



- Une fois que vous avez retiré les vis, retirez la batterie ; elle devrait se retirer facilement.

## Étape 3

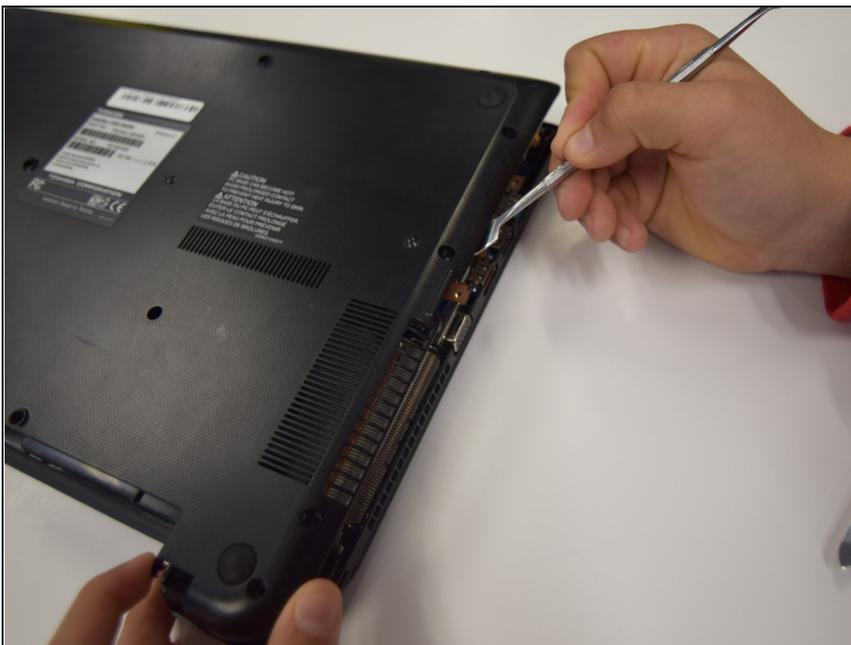


- Puis, déplacer un spudger en métal en faisant levier tout autour des bords de l'ordinateur. Vous devriez entendre des clics tout en faisant cela ; ce n'est pas le boîtier qui se casse, c'est juste qu'il se détache.

## Étape 4




- Puis, retirez prudemment la partie inférieure du boîtier de l'ordinateur portable et mettez-la de côté.

## Étape 5

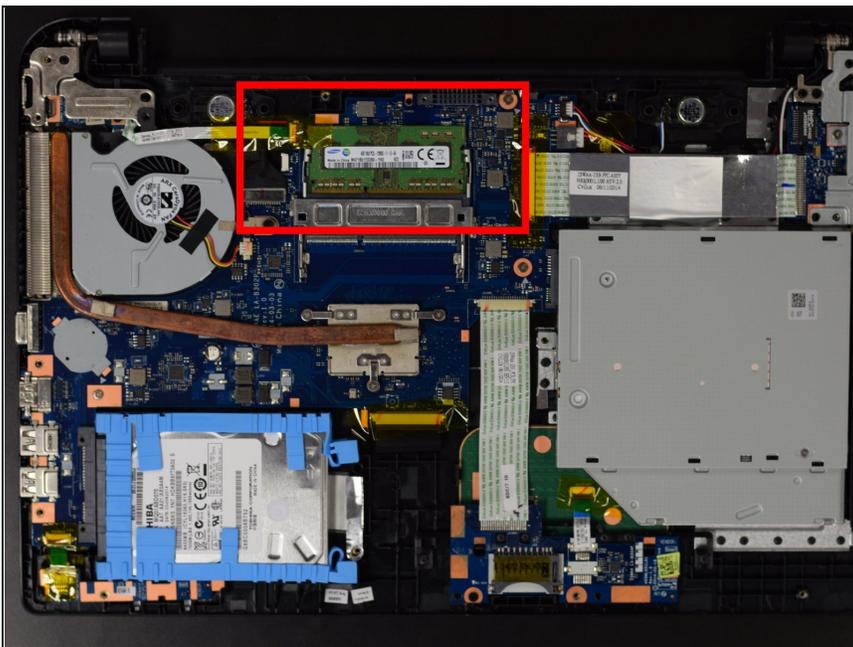

- C'est ici que se trouve la RAM que vous allez remplacer.

## Étape 6

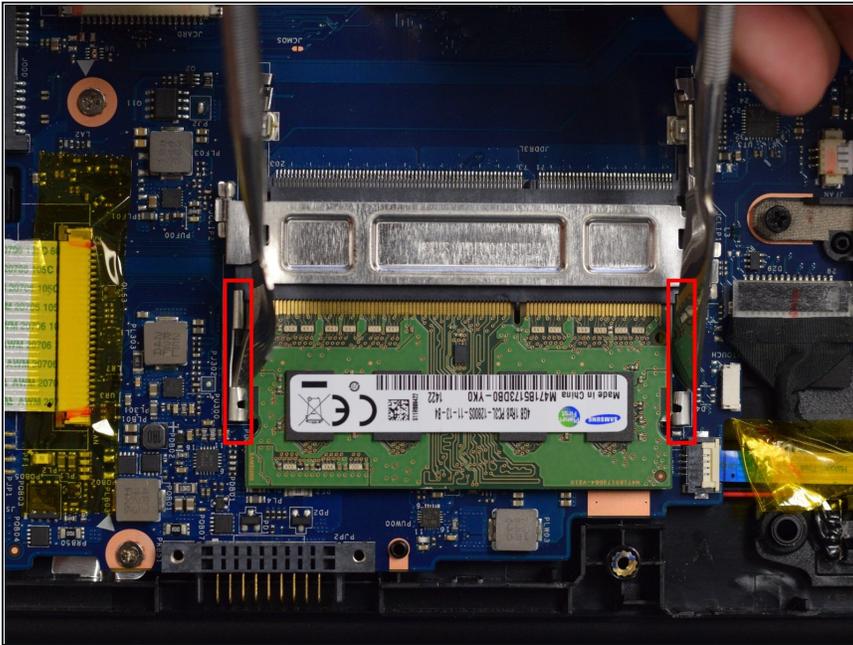

- Il y a deux languettes qui maintiennent la RAM.
- Vous aurez besoin d'écarter les deux afin de pouvoir retirer la RAM en toute sécurité.

**⚠ Utilisez des spudgers en plastique, car le spudger en métal illustré sur l'image n'est pas protégé contre les décharges électrostatiques.**

## Étape 7



- Retirez délicatement la RAM et insérez-en une nouvelle.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.

