



Démontage de la GoogleHome Mini

Vue éclatée de la Google Home Mini, composants

Rédigé par: Norman Schleicher



INTRODUCTION

Ce guide vous montre comment ouvrir Google Home Mini et comment démonter les composants individuels.

OUTILS:

- [Spudger](#) (1)
 - [Metal Spudger](#) (1)
 - [T6 Torx Screwdriver](#) (1)
 - [T9 Torx Screwdriver](#) (1)
-

Étape 1 — Démontage de la GoogleHome Mini



- Le Google Home Mini s'ouvre par le bas. Il s'agit d'un disque en plastique caoutchouté collé à l'appareil.

Étape 2



- Utilisez la spatule en métal et placez-la entre le boîtier et la rondelle en plastique caoutchoutée.
- ⓘ Attention, vous devez positionner la spatule en métal de sorte qu'elle passe sous le disque en plastique et non entre le caoutchouc et le disque en plastique.

Étape 3



- Maintenant, faites passer la spatule en métal tout autour sous la plaque en plastique jusqu'à ce que l'adhésif se détache sur toute la surface
- Ensuite, décollez soigneusement la plaque

Étape 4



- Desserrez maintenant les 4 vis
 - 4 vis T6 de 6mm
- i** S'il y a encore de la colle au-dessus des têtes de vis, vous pouvez simplement percer avec le tournevis. Ne retirez pas la colle, sinon le fond ne tiendra plus plus tard.

Étape 5



- Après avoir retourné l'appareil, vous pouvez soulever délicatement le dessus recouvert de tissu.

⚠ Remettez la partie supérieure sur l'appareil comme sur la photo et détachez d'abord le câble ruban du connecteur avec une spatule.

Étape 6



- Desserrez maintenant 4 vis supplémentaires sur la partie supérieure de l'appareil
- 4 vis T9 de 8 mm

Étape 7





- Retirez maintenant le câble du haut-parleur avec une spatule.
- Ensuite, desserrez les 4 vis supplémentaires
- 4 vis T6 de 9mm

Étape 8



- Retirez maintenant l'insert métallique et soulevez délicatement la carte imprimée avec une spatule
- ⓘ La carte imprimée est légèrement collée à deux endroits, mais peut toujours être retirée facilement.

Étape 9

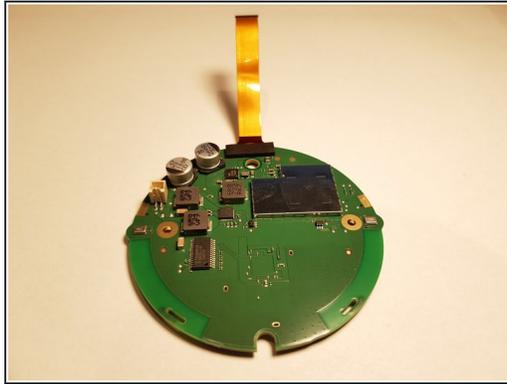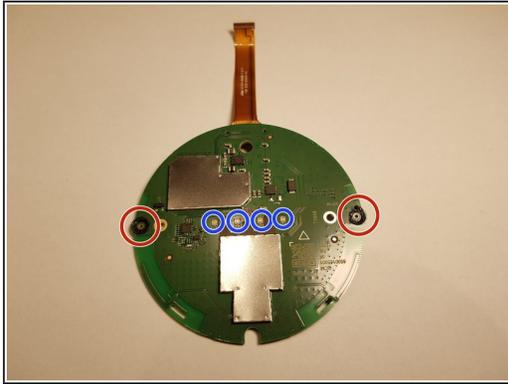

- Carte mère
- Microphone
- Leds