



# Remplacement de la carte mère de l'iPad 2 GSM

Déconnexion partielle de la carte mère pour...

Rédigé par: Andrew Optimus Goldheart



# INTRODUCTION


Déconnexion partielle de la carte mère pour accéder aux connexions d'antenne. Pré-requis interne.



## OUTILS:

- [iFixit Opening Tool](#) (1)
  - [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
-

## Étape 1 — Carte mère

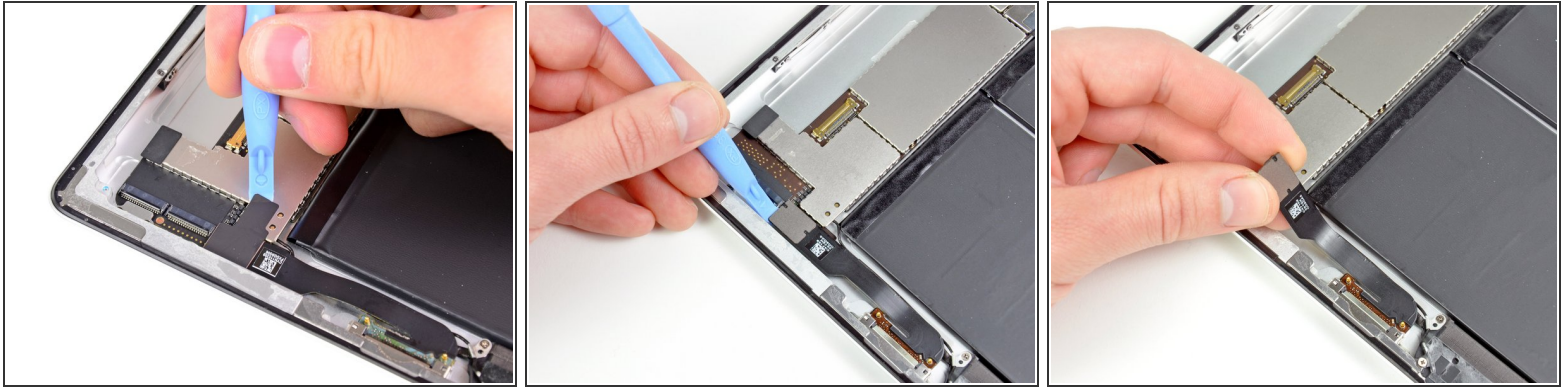

- Si présent, retirez le morceau de ruban adhésif qui recouvre l'extrémité de la nappe du connecteur de dock.
- Utilisez le bord d'un outil d'ouverture en plastique pour retirer soigneusement le connecteur de la nappe du connecteur de dock de sa prise sur la carte mère.
- Décollez de la coque arrière la nappe du connecteur de dock.


## Étape 2



- Placez l'outil à levier sous les 4 fils au bout du connecteur et tirez délicatement le connecteur du câble du haut-parleur tout droit hors de sa prise sur la carte mère. Ne tirez pas du bout opposé du connecteur, car vous briseriez les 4 points de soudure sur le dessous de la prise et la réparation nécessiterait de la micro-soudure.




### Étape 3

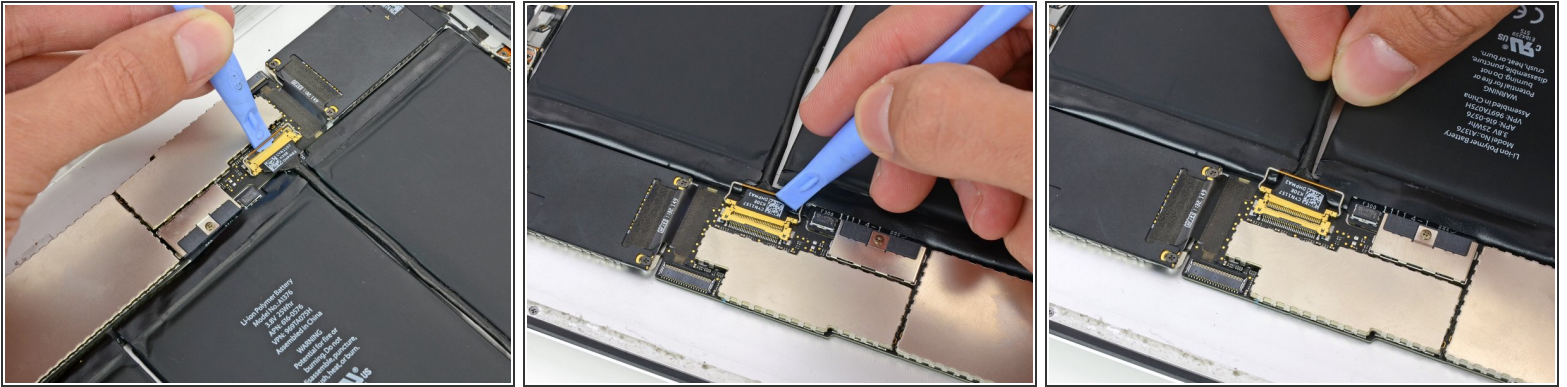

- Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour faire basculer le clapet de retenue fixant le connecteur de la nappe des composants supérieurs à sa prise sur la carte mère.
- Retirez le connecteur de sa prise sur la carte mère.


**⚠ Ne soulevez pas la nappe vers le haut, quand vous la débranchez.**

### Étape 4

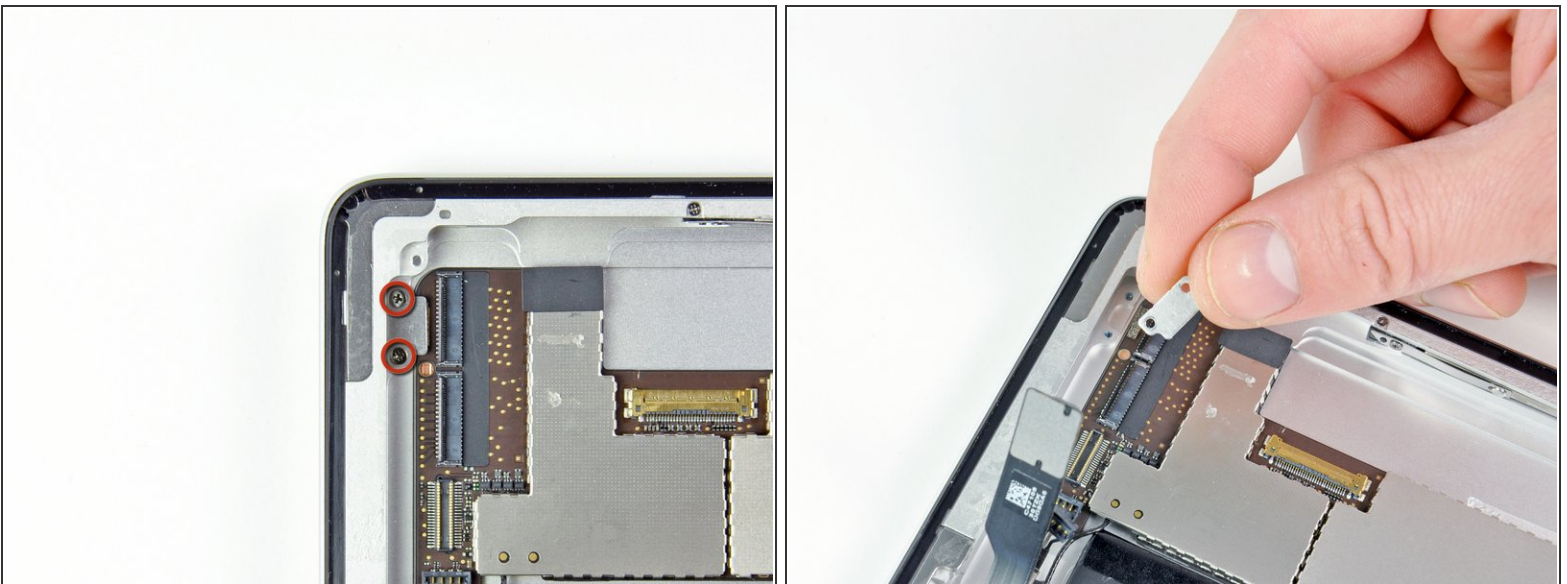


- Retirez les deux vis cruciformes de 2,1 mm fixant le support de la carte mère à la coque arrière près de la prise de la nappe de la vitre tactile.
- Retirez de la coque arrière le support de la carte mère.

## Étape 5

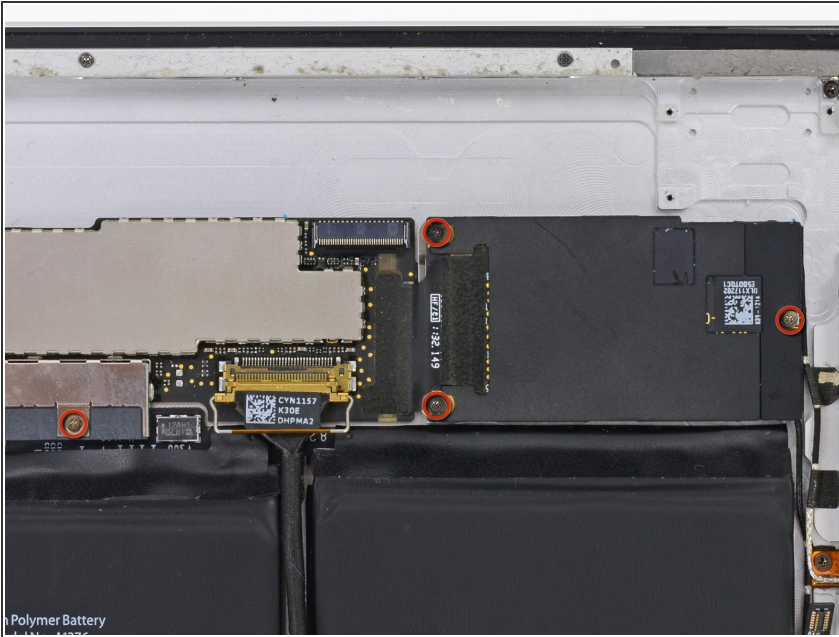

- Retirez les quatre vis cruciformes de 2,6 mm fixant la carte mère et la carte de communication à la coque arrière.

## Étape 6

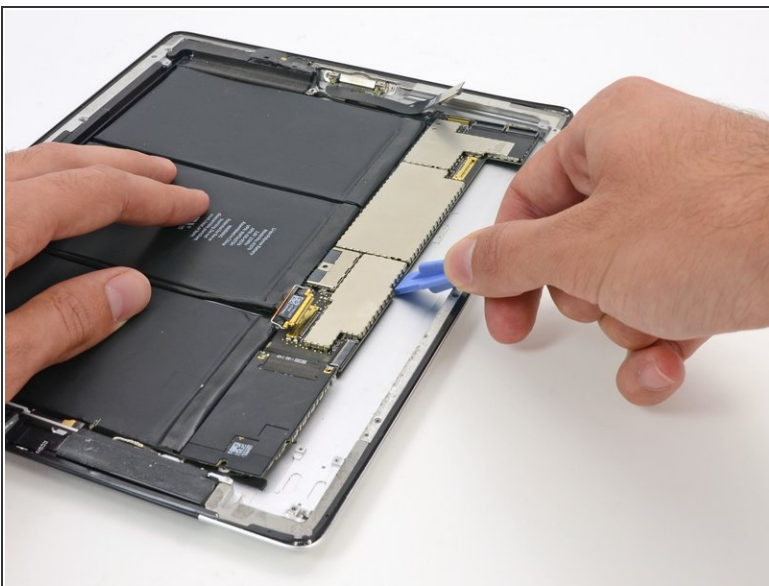

- Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour retirer délicatement la carte mère de la coque arrière.
- La carte mère est collée à la coque arrière. Travaillez lentement et uniformément pour décoller la colle sans endommager la carte.

## Étape 7



- Soulevez la carte mère hors de la coque arrière et tournez-la légèrement vers la batterie.

⚠ N'essayez pas d'enlever complètement la carte mère. Trois câbles d'antenne y sont encore attachés.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.