



Remplacement de la caméra arrière du LG V30

Ce guide de réparation étape par étape vous montrera comment remplacer la caméra arrière.

Rédigé par: Witrigs



INTRODUCTION

[video: <https://www.youtube.com/watch?v=oClpVo3vMQw>]

Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment remplacer la caméra arrière standard ou grand angle LG V30.

Ce guide vous montrera comment remplacer les caméras arrière standard et grand angle du smartphone LG V30. Si vos caméras arrière produisent des photos floues ou avec des problèmes, ou si vos caméras ne fonctionnent pas du tout, leur remplacement devrait résoudre vos problèmes.



OUTILS:

- [Heat Gun](#) (1)
- [Plastic Cards](#) (1)
- [Phillips #000 Screwdriver](#) (1)
- [Tweezers](#) (1)
- [Spudger](#) (1)
- [Suction Handle](#) (1)
- [SIM Card Eject Tool](#) (1)



PIÈCES:


- [OEM Standard camera for LG V30](#) (1)
- [OEM wide-angle camera for LG V30](#) (1)

Étape 1 — Caméra arrière



- Insérez un outil d'éjection de la carte SIM dans le petit trou sur le côté droit du téléphone pour libérer le plateau de la carte SIM du téléphone.
- Retirez le plateau de la carte SIM du téléphone.

Étape 2

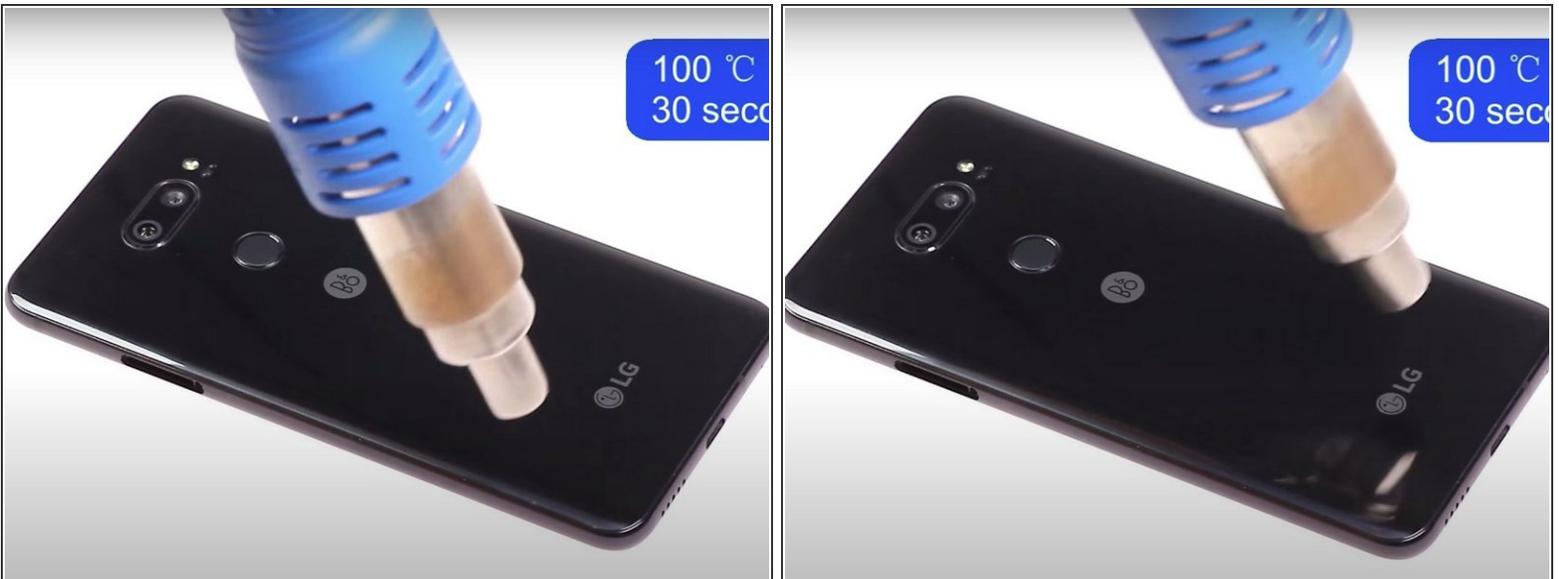

- Utilisez un pistolet thermique pour appliquer de la chaleur sur la couverture arrière.

Étape 3



- Utilisez une ventouse pour soulever le couvercle arrière.
- Insérez le bord d'une carte en plastique dans l'espace créé entre le couvercle et le cadre.

Étape 4



- Insérez une deuxième carte là où vous avez créé une ouverture avec la première carte et faites-la glisser le long du bord inférieur du téléphone.

Étape 5



- Continuez à faire glisser les cartes autour des trois bords restants pour libérer l'adhésif.

Étape 6



- Retirez le couvercle arrière.

Étape 7



- Retirez les dix vis cruciformes #000 du châssis central.

Étape 8




- À l'aide d'une spatule en plastique, soulevez le châssis central du téléphone.

Étape 9



- Retirez le châssis central.

Étape 10

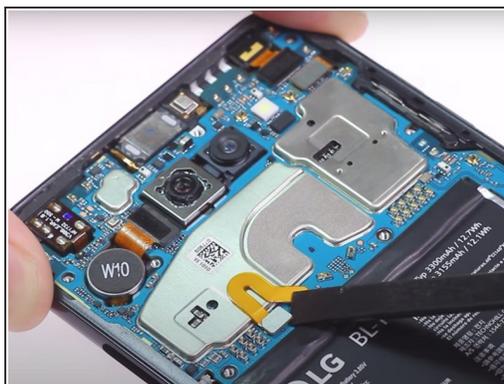


- Utilisez la spatule en plastique pour faire levier sur les quatre connecteurs press fit sur la partie supérieure de la carte mère.

Étape 11



- Soulevez le panneau du haut-parleur avec une spatule en plastique et retirez-le du téléphone.

Étape 12

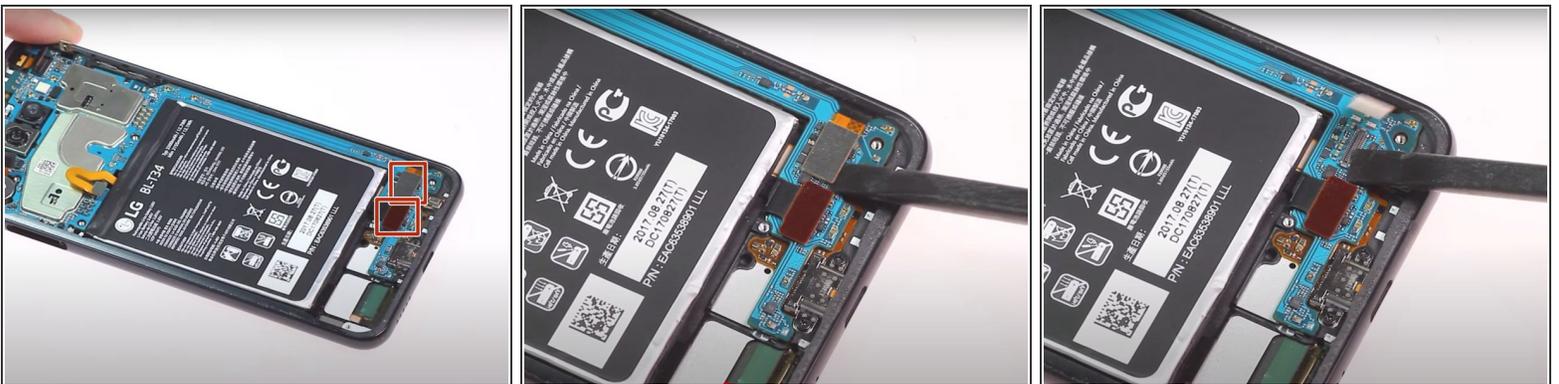

- Utilisez un spudger pour soulever les deux connecteurs à ajustement serré sur la partie inférieure du châssis central.

Étape 13




- Utilisez un spudger pour soulever la carte mère et la sortir du cadre du téléphone.

Étape 14




- Retournez la carte mère.
- À l'aide d'une spatule en plastique, soulevez le connecteur à ajustement serré de la première caméra.

Étape 15

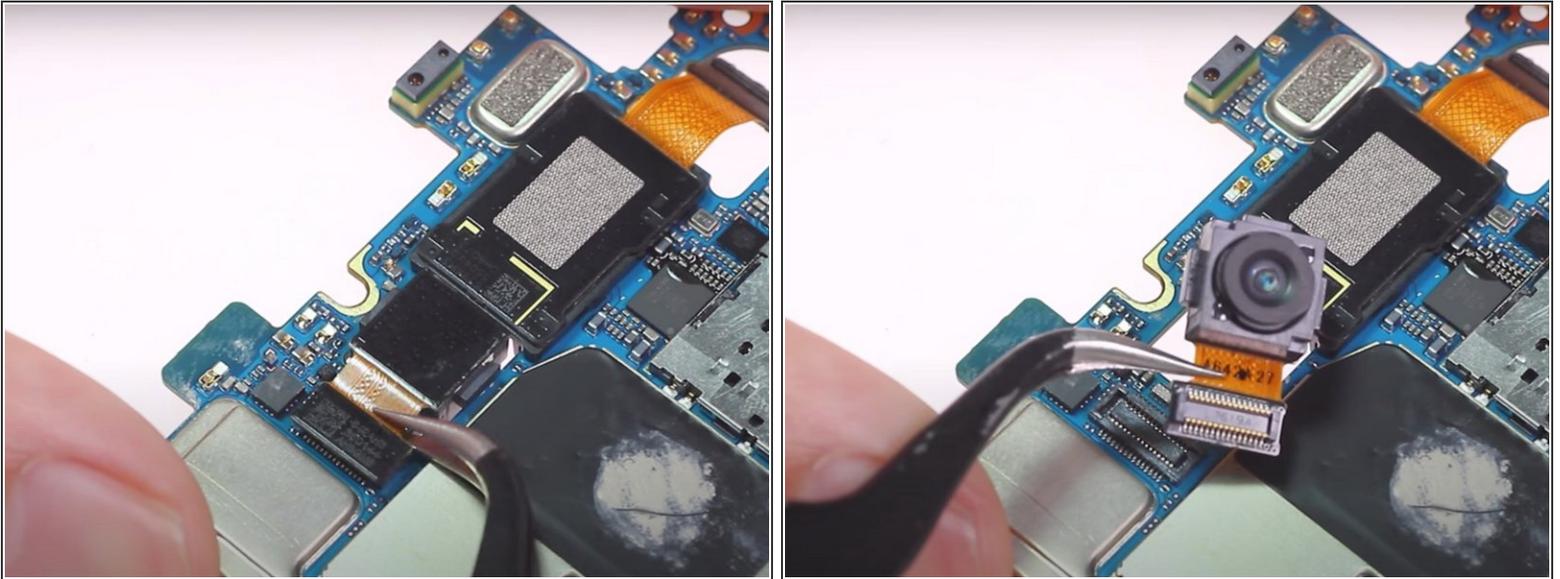

- Retirez la caméra à l'aide d'une pince à épiler antistatique.

Étape 16

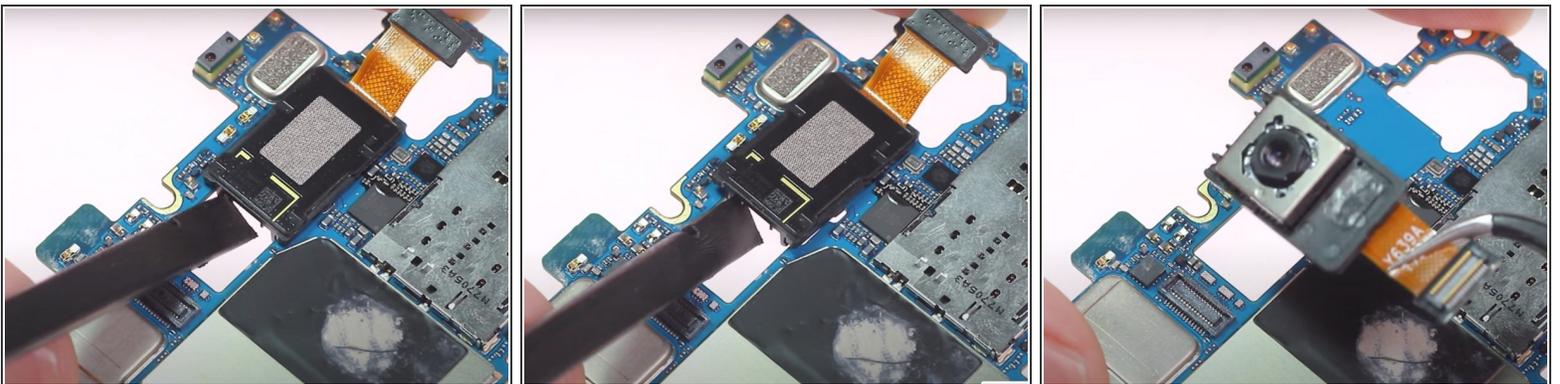

- Soulevez la deuxième caméra avec un spudger.
- ⓘ Le connecteur à ajustement serré a déjà été déconnecté, mais le module de caméra adhère encore légèrement à la carte mère.
- Retirez la deuxième caméra avec une pince à épiler.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.