




Remplacement du port de chargement du Tesco hudl2

Remplacez votre port de charge si le socket est cassé.

Rédigé par: Tim

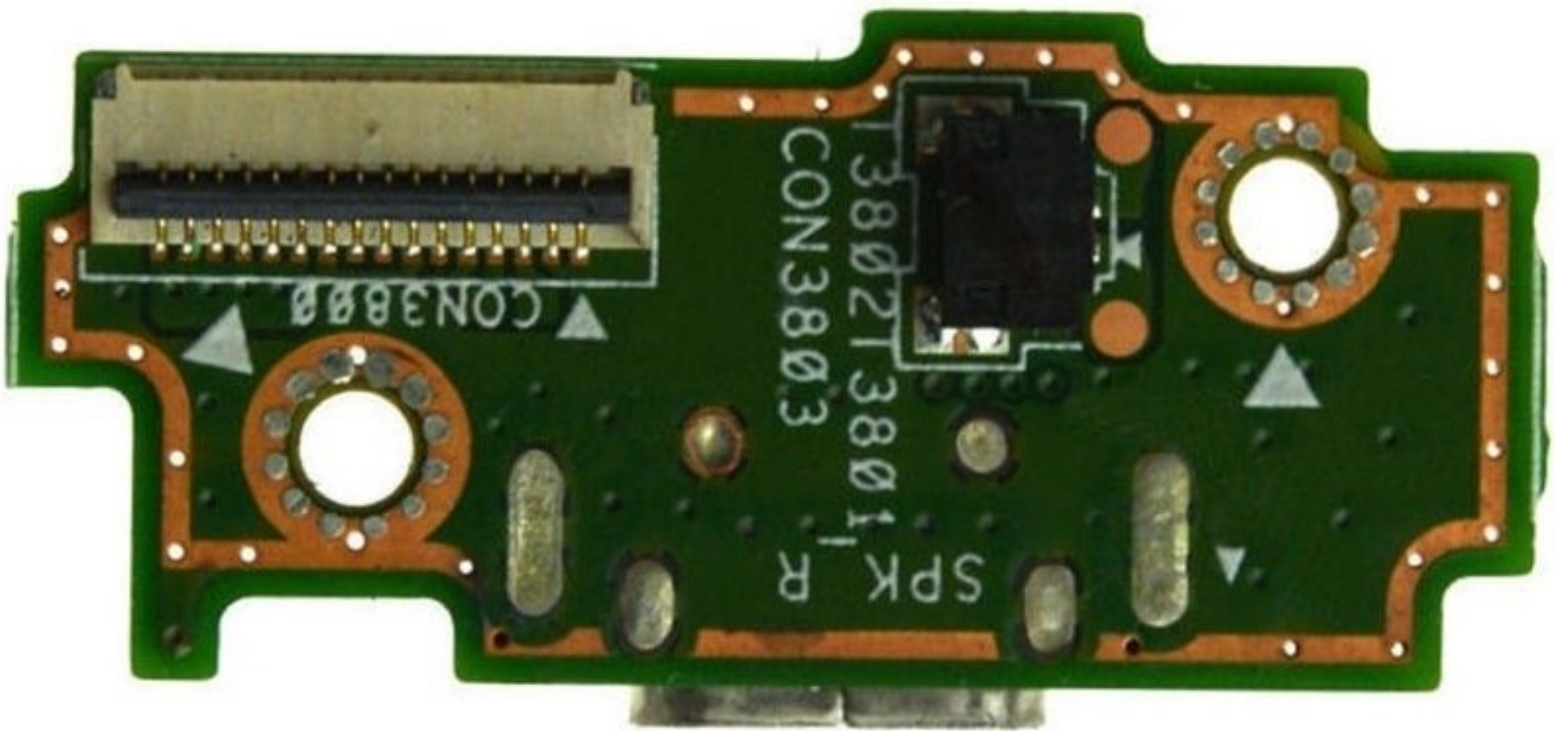



PIÈCES:

- [hudl2 Charging Port](#) (1)
-

Étape 1 — Ouvrir le boîtier



⚠ Prenez votre temps !


- Utilisez un médiateur, bien que certains aient utilisé avec succès un ongle. N'utilisez pas de tournevis, vous risqueriez d'endommager le boîtier.
- Commencez par un coin et insérez délicatement votre outil en le travaillant le long de la couture jusqu'à ce que vous entendiez un déclic et que le boîtier commence à se séparer.
- Continuez à vous frayer un chemin autour du cas. Faites très attention près des boutons.
- Finalement, le boîtier arrière disparaîtra. Il n'y a pas de fils attachés à l'arrière du boîtier, il se soulève simplement.
- Quand il est temps de réassembler, attachez soigneusement le capot arrière, en veillant à positionner d'abord le côté des boutons et en veillant à ce qu'ils soient correctement positionnés.

Étape 2



- C'est ce que vous verrez une fois le boîtier arrière retiré.

Étape 3 — Remplacement du port de chargement

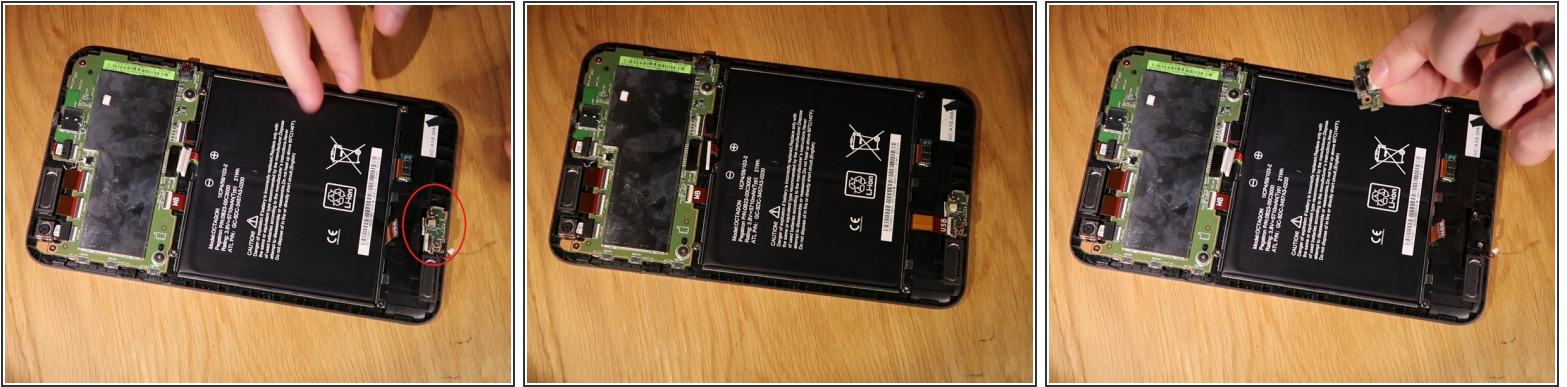

- Décollez soigneusement le ruban adhésif noir et mettez-le de côté.

⚠ Ne pas endommager le fil torsadé menant au haut-parleur.

- Dévissez les deux vis maintenant le port en place.
- Retirez la fiche de l'enceinte à deux broches en la déplaçant doucement d'un côté à l'autre jusqu'à ce qu'elle sorte de son support.
- Utilisez un spudger pour ouvrir le loquet, puis retirez le câble plat.
- Soulevez la carte et remplacez-la par une nouvelle. Rattachez le ruban adhésif noir.