




Remplacement de la batterie du LG G Vista

Remplacez la batterie déchargée de votre LG G Vista pour améliorer les performances de l'appareil.


Rédigé par: Key Baker

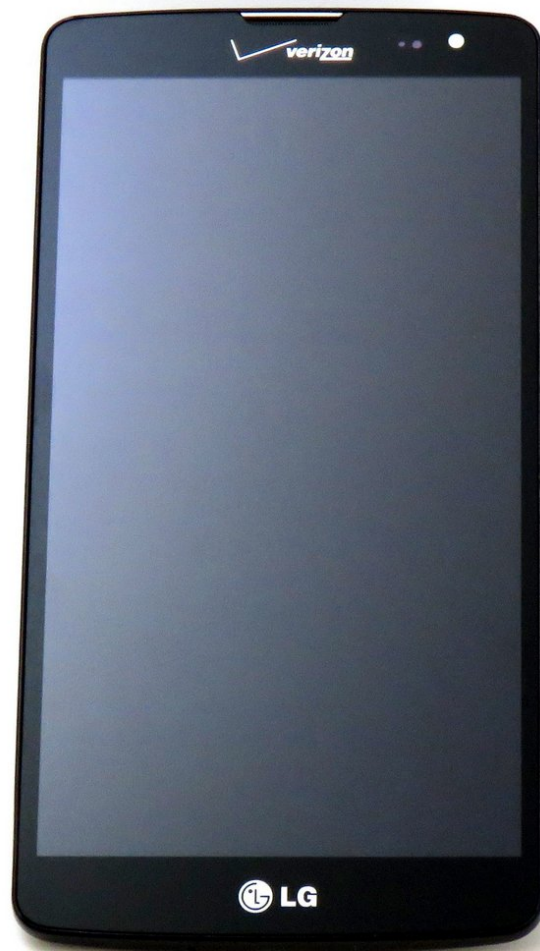

INTRODUCTION

Remplacer la batterie de votre LG G Vista est un processus simple. Aucun outil n'est nécessaire. Vous aurez juste besoin d'utiliser l'ongle de votre pouce.

Étape 1 — Batterie

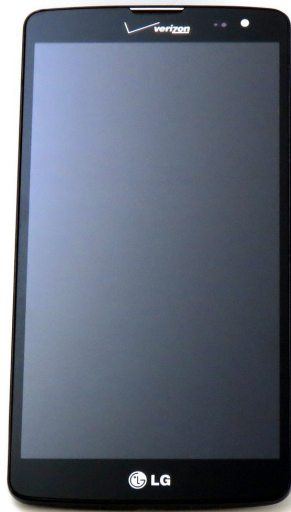


- Assurez-vous que l'appareil est éteint.

Étape 2



- Retirez le couvercle arrière en soulevant doucement le boîtier de l'appareil du port de charge.

Étape 3

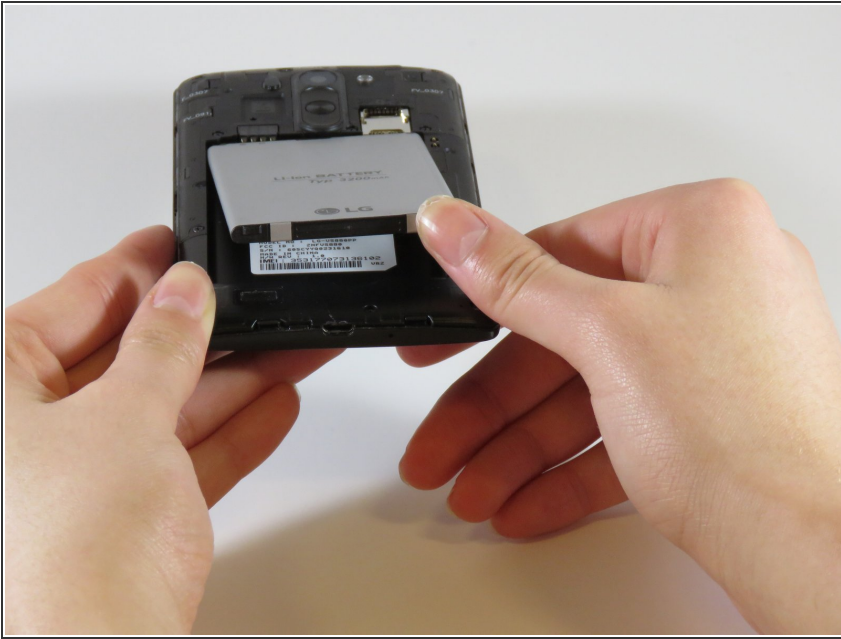

- Soulevez la batterie de sa place en faisant levier depuis la petite encoche à la base de la batterie.

Assurez-vous que la batterie est parfaitement insérée dans son emplacement avant de replacer le couvercle arrière. Allumez le téléphone pour vous assurer que la nouvelle batterie fonctionne correctement.