



Remplacement de la caméra frontale du Aquaris M5

Ce guide va vous montrer comment remplacer la caméra frontale de votre bq Aquaris M5.

Rédigé par: Theo Mat



INTRODUCTION

Utilisez ce guide pour remplacer une caméra frontale défectueuse dans votre bq Aquaris M5.



OUTILS:

- [iFixit Opening Tool](#) (1)
 - [Spudger](#) (1)
 - [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
 - [Tweezers](#) (1)
-

Étape 1 — Boîtier arrière



- Insérez la pointe d'un outil d'ouverture iFixit entre la coque arrière et le cadre central du téléphone.
- ⓘ Entre les 2 emplacements pour carte SIM est un bon point de départ.
- Faites glisser l'outil d'ouverture vers le bas du téléphone pour retirer les clips en plastique, reliant la coque arrière et le cadre central.

Étape 2



- Faites glisser l'outil d'ouverture vers le haut du téléphone pour déconnecter tous les clips sur le bord.
- Faites glisser autour du coin et le long du bord supérieur, pour également déconnecter ces clips.


Étape 3



⚠ Veillez à ne pas plier trop fort le couvercle arrière pour éviter que certains clips ne se cassent.

- Saisissez le couvercle arrière par le bord desserré.
- Pliez et tournez doucement le couvercle arrière flexible pour déconnecter les clips restants.
- Retirez la couverture arrière.

Étape 4 — Batterie

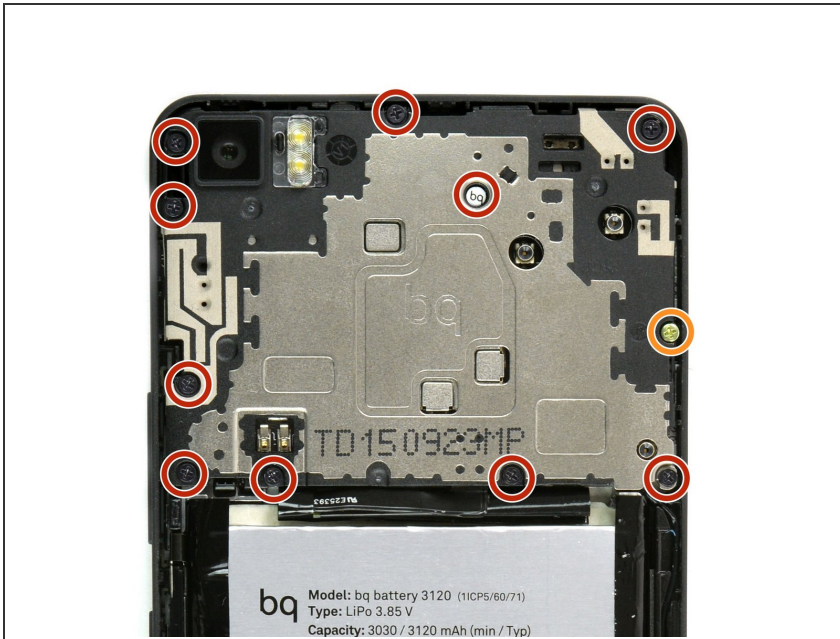

❗ Endommager l'autocollant indicateur de liquide, sur la vis la plus au milieu, annulera la garantie du téléphone.

- Dévissez les dix vis cruciformes #00 noires de 4 mm du blindage de la carte mère.
- Dévissez la vis cruciforme #00 dorée de 3,4 mm au milieu à droite du blindage de la carte mère.

Étape 5



- Insérez le côté plat d'une spatule entre la protection de la carte mère et le châssis du téléphone.
- Tournez le spudger pour soulever le bouclier de la carte mère.
- Retirez le blindage de la carte mère du téléphone.

Étape 6



- Utilisez un spudger pour déconnecter la nappe de la batterie de la carte mère.
- Tirez sur l'autocollant sur la face inférieure de la batterie.
- Saisissez l'autocollant et soulevez-le pour retirer la batterie du téléphone.

Étape 7 — Caméra frontale



⚠ Les connecteurs FPC peuvent se casser facilement, soyez très prudent.

- Utilisez un outil d'ouverture ou votre ongle pour ouvrir le connecteur FPC.
- Débranchez le câble du connecteur FPC.
- Utilisez la pointe d'une spatule pour extraire la caméra de son logement.
- Retirez la caméra frontale.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.