


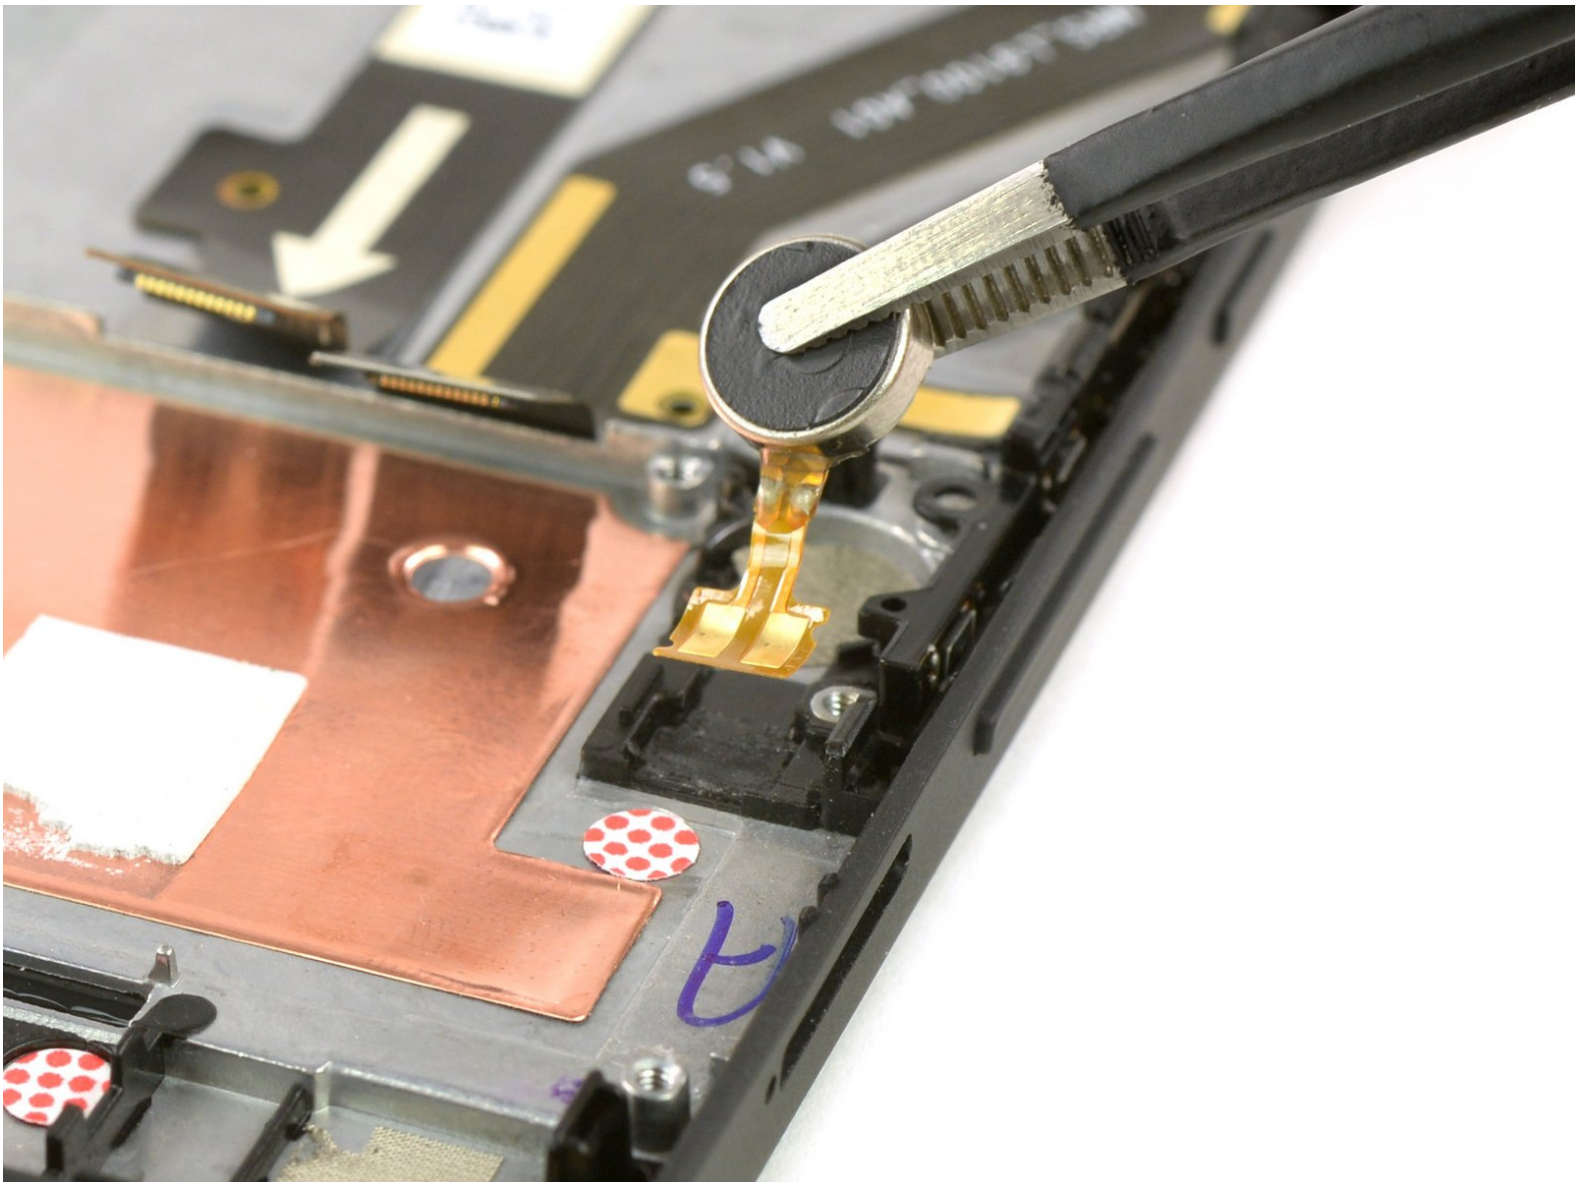

Remplacement du vibreur du Aquaris M5

Ce guide vous montre comment remplacer l'Unité de vibration de votre bq Aquaris M5.

Rédigé par: Theo Mat



INTRODUCTION

Utilisez ce guide pour remplacer une unité de vibration défectueuse dans votre bq Aquaris M5.

OUTILS:

- [iFixit Opening Tool](#) (1)
 - [Spudger](#) (1)
 - [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
 - [SIM Card Eject Tool](#) (1)
 - [Tweezers](#) (1)
-

Étape 1 — Boîtier arrière



- Insérez la pointe d'un outil d'ouverture iFixit entre la coque arrière et le cadre central du téléphone.
- ⓘ Entre les 2 emplacements pour carte SIM est un bon point de départ.
- Faites glisser l'outil d'ouverture vers le bas du téléphone pour retirer les clips en plastique, reliant la coque arrière et le cadre central.

Étape 2



- Faites glisser l'outil d'ouverture vers le haut du téléphone pour déconnecter tous les clips sur le bord.
- Faites glisser autour du coin et le long du bord supérieur, pour également déconnecter ces clips.

Étape 3



⚠ Veillez à ne pas plier trop fort le couvercle arrière pour éviter que certains clips ne se cassent.

- Saisissez le couvercle arrière par le bord desserré.
- Pliez et tournez doucement le couvercle arrière flexible pour déconnecter les clips restants.
- Retirez la couverture arrière.

Étape 4 — Batterie



❗ Endommager l'autocollant indicateur de liquide, sur la vis la plus au milieu, annulera la garantie du téléphone.

- Dévissez les dix vis cruciformes #00 noires de 4 mm du blindage de la carte mère.
- Dévissez la vis cruciforme #00 dorée de 3,4 mm au milieu à droite du blindage de la carte mère.

Étape 5



- Insérez le côté plat d'une spatule entre la protection de la carte mère et le châssis du téléphone.
- Tournez le spudger pour soulever le bouclier de la carte mère.
- Retirez le blindage de la carte mère du téléphone.

Étape 6



- Utilisez un spudger pour déconnecter la nappe de la batterie de la carte mère.
- Tirez sur l'autocollant sur la face inférieure de la batterie.
- Saisissez l'autocollant et soulevez-le pour retirer la batterie du téléphone.


Étape 7 — Caméra frontale



⚠ Les connecteurs FPC peuvent se casser facilement, soyez très prudent.




- Utilisez un outil d'ouverture ou votre ongle pour ouvrir le connecteur FPC.
- Débranchez le câble du connecteur FPC.
- Utilisez la pointe d'une spatule pour extraire la caméra de son logement.
- Retirez la caméra frontale.

Étape 8 — Caméra arrière

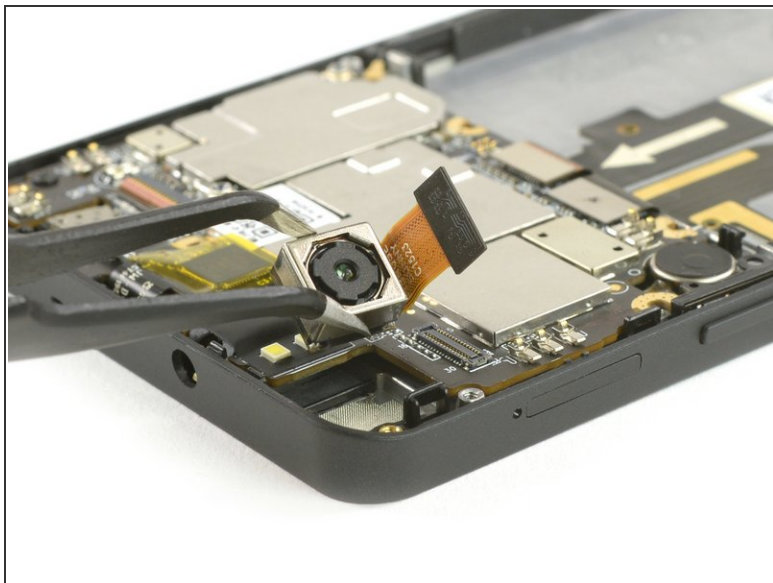


- Utilisez le côté plat d'une spatule pour déconnecter la nappe de l'appareil photo.
- Utilisez une pince à épiler pour saisir l'appareil photo et retirez-le du téléphone.

Étape 9 — Carte mère

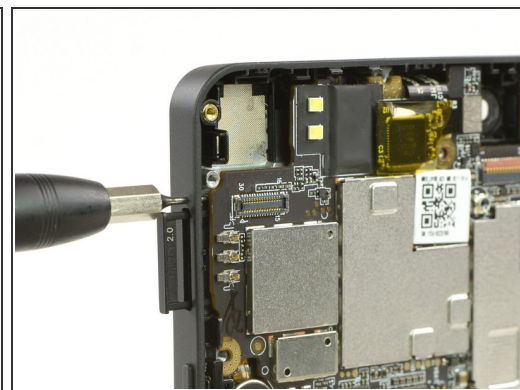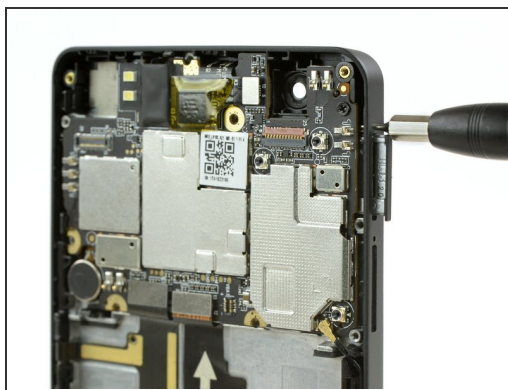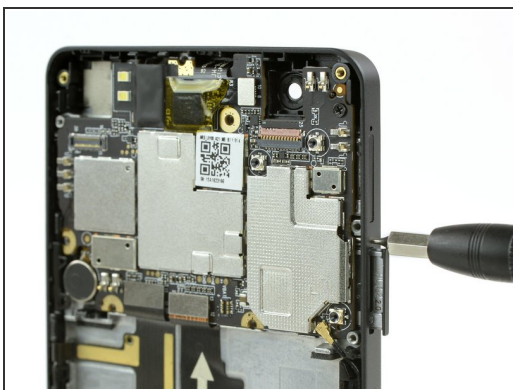


- Utilisez un outil d'éjection de carte SIM pour éjecter les deux emplacements pour carte SIM d'un côté.
- Utilisez un outil d'éjection de carte SIM pour éjecter la fente pour carte micro SD de l'autre côté.

Étape 10

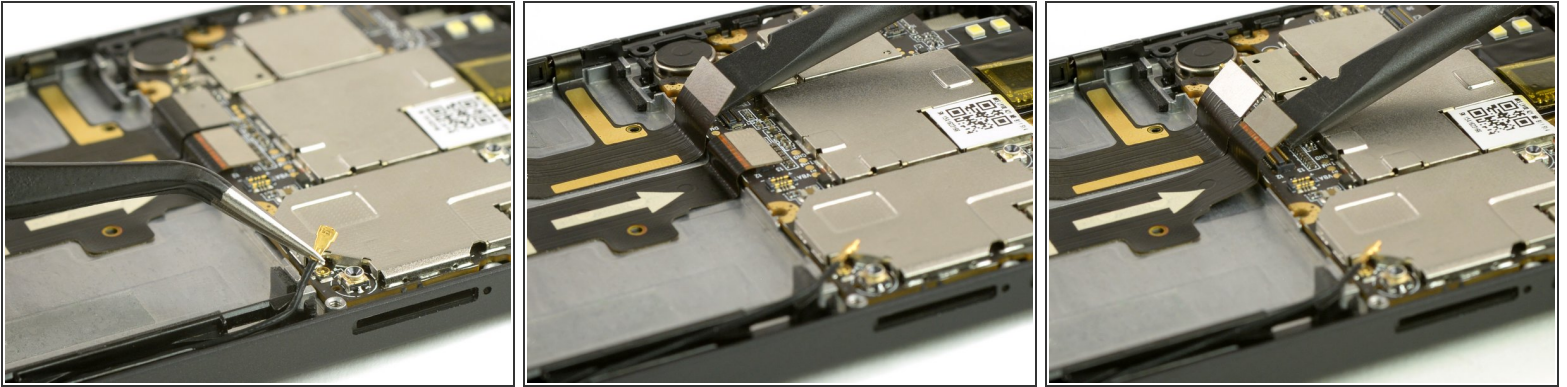


- Utilisez une pince à épiler pour débrancher le câble d'antenne en bas à droite de la carte mère.
- Utilisez une spatule pour déconnecter les deux nappes en bas de la carte mère.

Étape 11

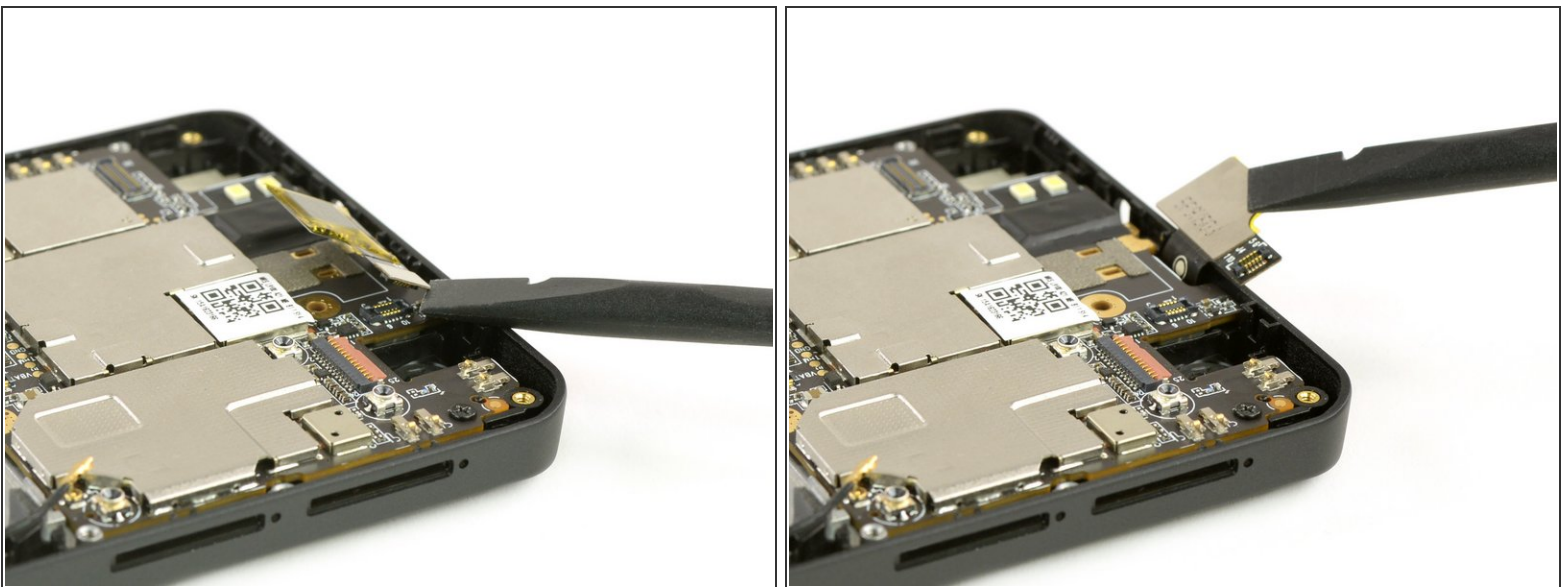


- Utilisez l'extrémité plate d'un spudger pour déconnecter la nappe en haut de votre carte mère.
- Pliez un peu le câble au-dessus du bord, afin qu'il ne bloque pas la carte mère plus tard, lorsque vous le retirez.

Étape 12

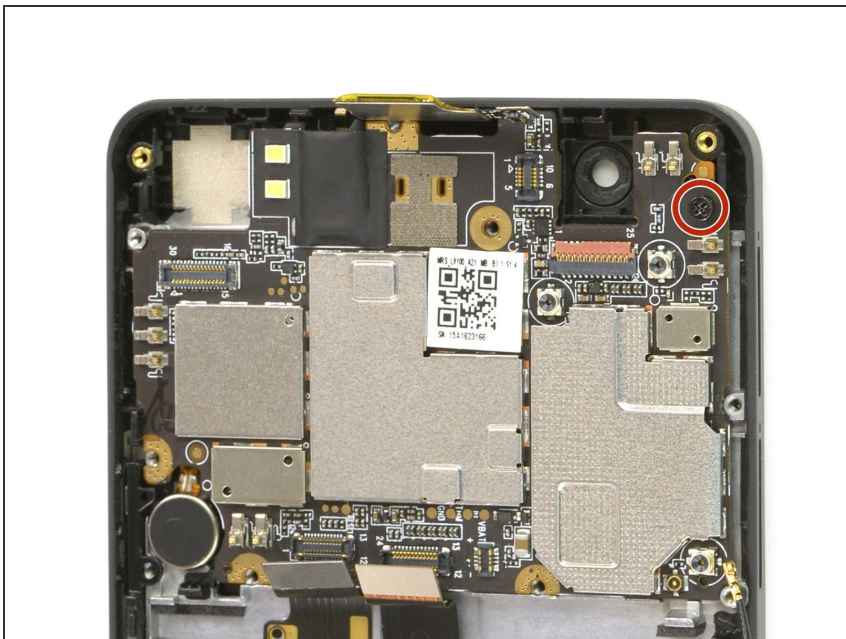


- Retirez la vis Phillips #00 de 4 mm qui maintient la carte mère au cadre.

Étape 13

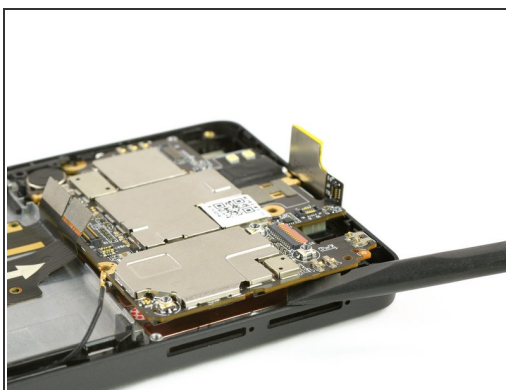

- Insérez l'extrémité plate d'un spudger entre la carte mère et le châssis central.
- ⓘ Le meilleur endroit est sur le côté droit à côté des deux emplacements pour carte SIM.
- Utilisez la spatule pour faire levier sur la carte mère.
- Retirez la carte mère du téléphone.

Étape 14 — Vibreur

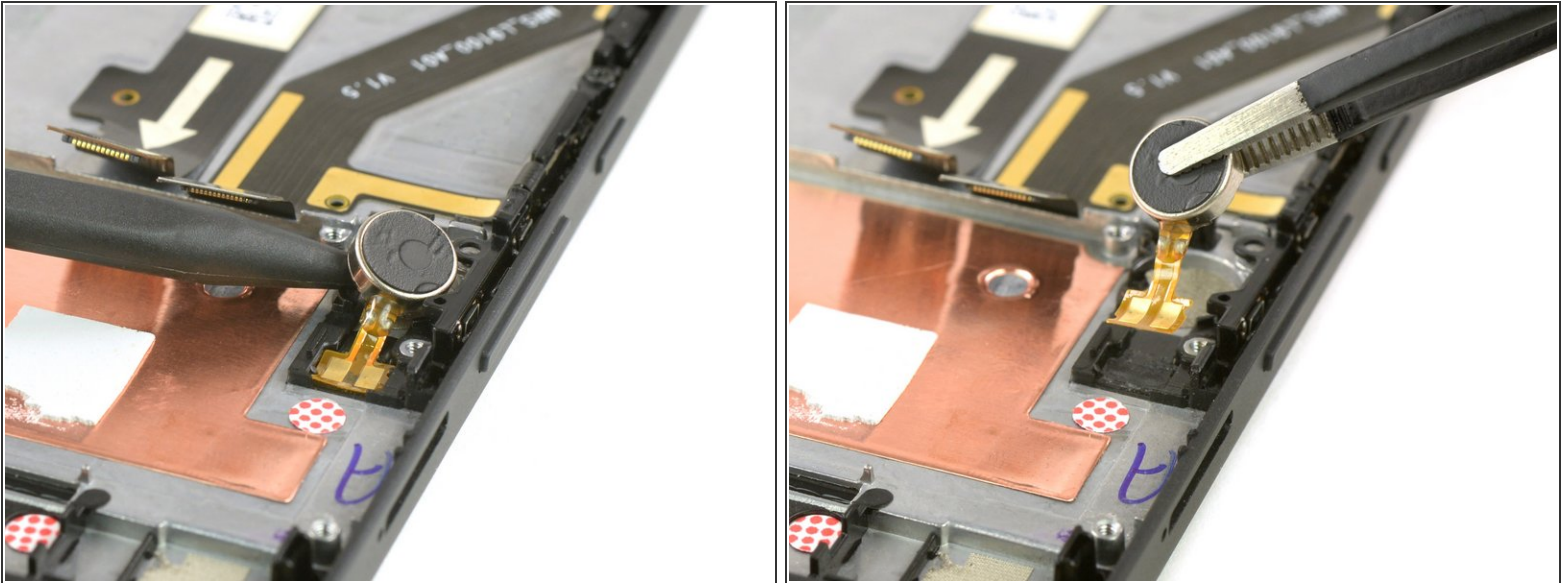

- Insérez la pointe d'une spatule sous l'unité de vibration pour la décoller de l'adhésif.
- Utilisez une pince à épiler pour saisir l'unité de vibration et retirez-la du téléphone.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.