



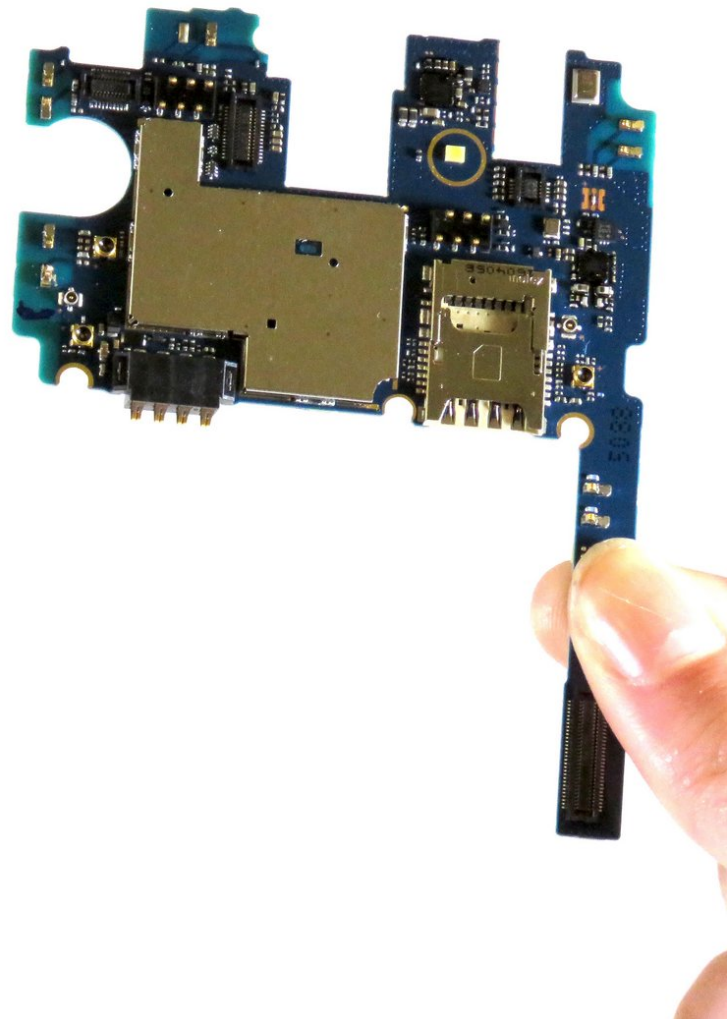

Remplacement de la carte mère du LG G Vista

Comment remplacer la carte mère de votre LG G Vista.

Rédigé par: Key Baker

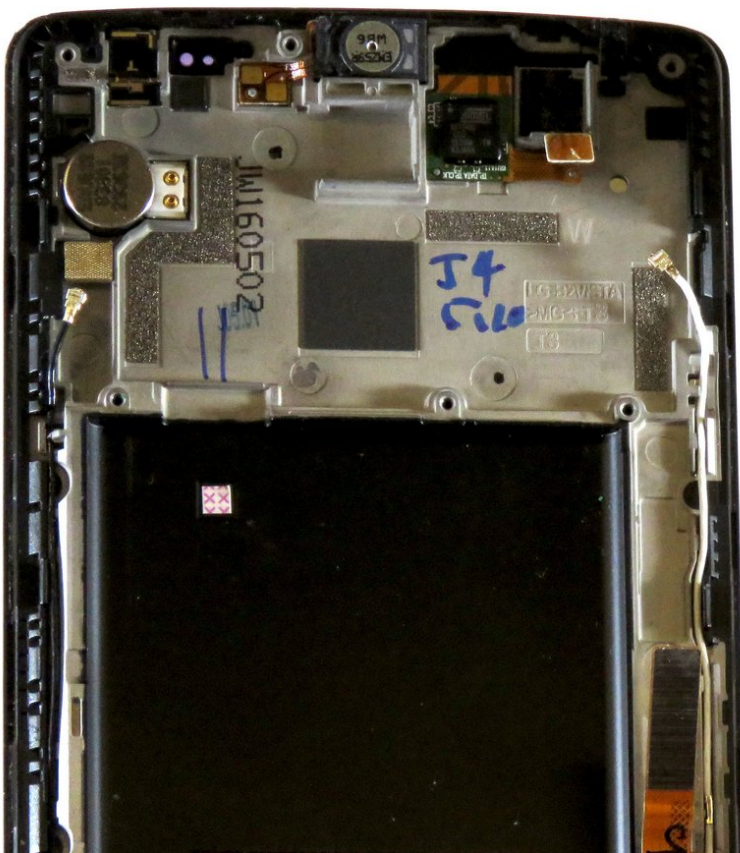

INTRODUCTION


Ce guide vous guidera tout au long du remplacement de la carte mère de votre LG G Vista. Vous aurez besoin d'une pince à épiler, d'un tournevis cruciforme n° 000 et d'un petit spudger en plastique, ou de l'ongle de votre pouce.



OUTILS:

- [Phillips #000 Screwdriver](#) (1)
 - [Tweezers](#) (1)
-

Étape 1 — Batterie

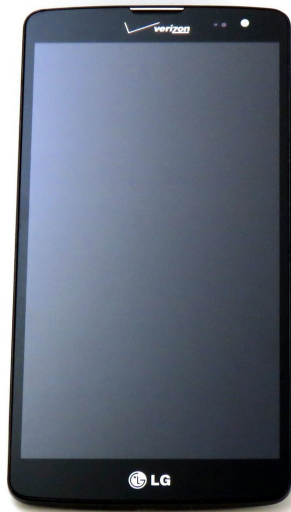


- Assurez-vous que l'appareil est éteint.

Étape 2



- Retirez le couvercle arrière en soulevant doucement le boîtier de l'appareil du port de charge.

Étape 3

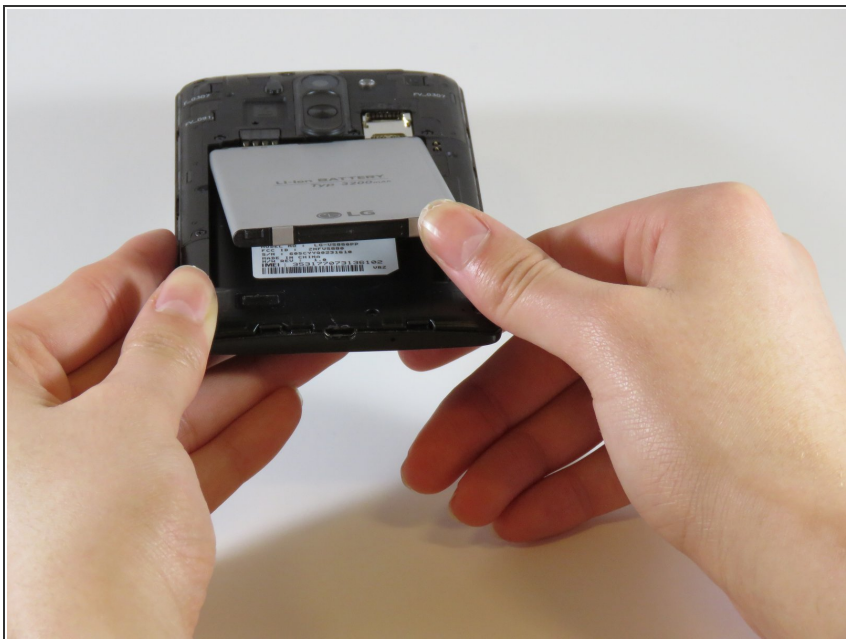

- Soulevez la batterie de sa place en faisant levier depuis la petite encoche à la base de la batterie.

Étape 4 — Carte mère




- Retirez les huit vis de 3,0 mm à l'aide du tournevis cruciforme n° 000.

Étape 5





- Retirez la coque dure recouvrant la carte mère.

Étape 6

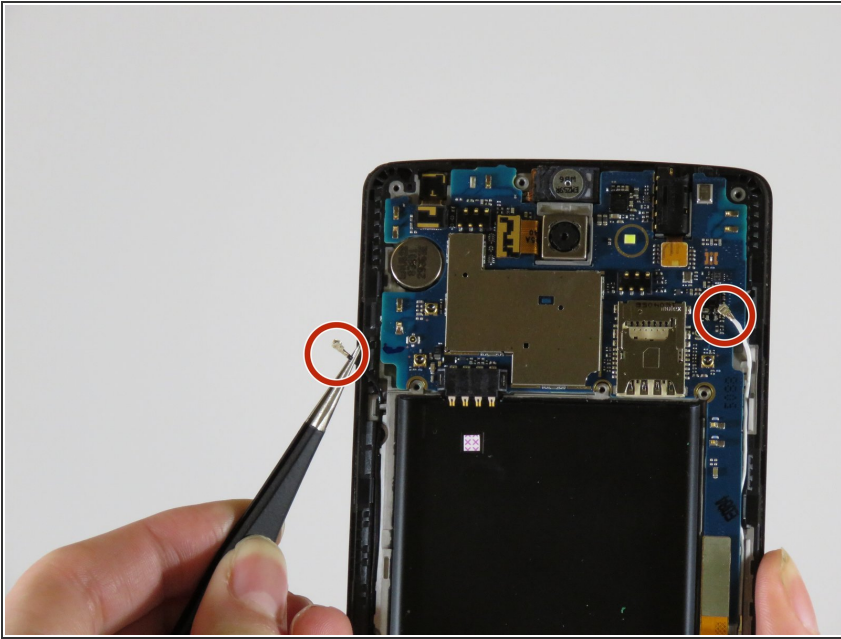

- Utilisez une pince à épiler pour soulever le fil d'antenne blanc. De l'autre côté de la carte mère, faites de même pour le fil noir de l'antenne.


Étape 7

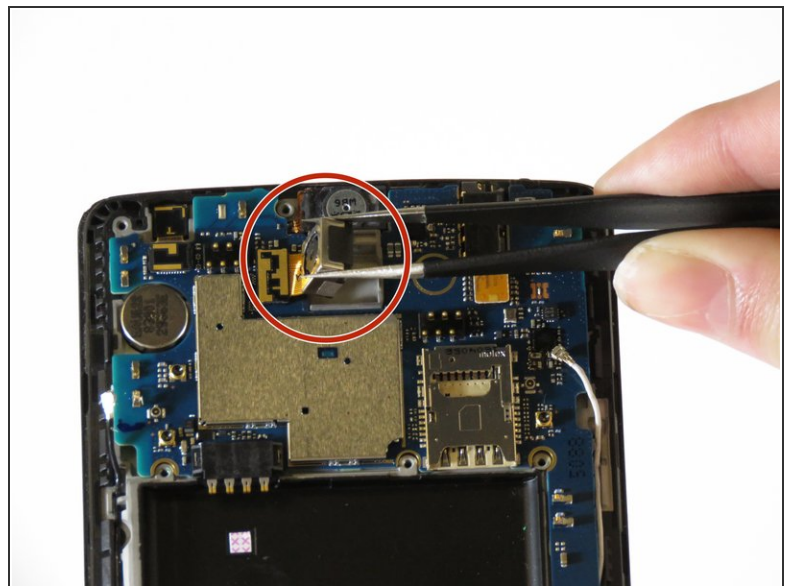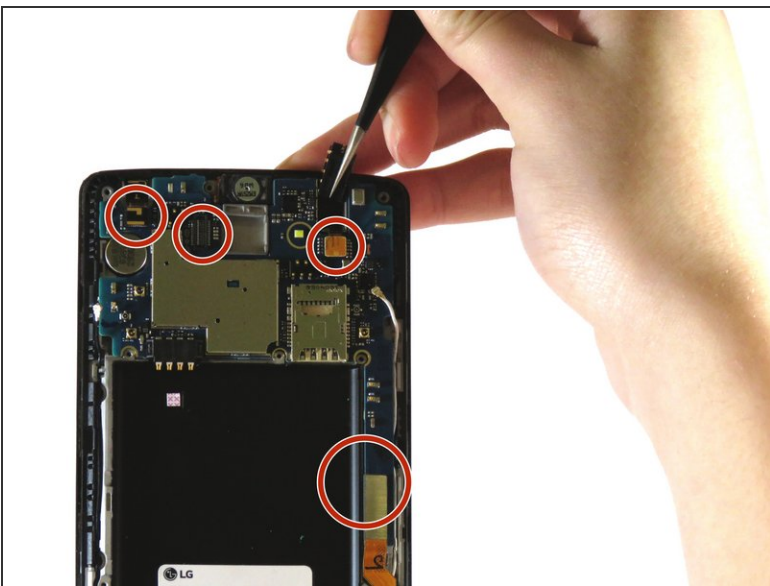

- Utilisez la pince à épiler pour retirer les quatre connecteurs ainsi que la caméra arrière.

⚠ Veillez à ne pas toucher directement les objectifs de l'appareil photo.

Étape 8

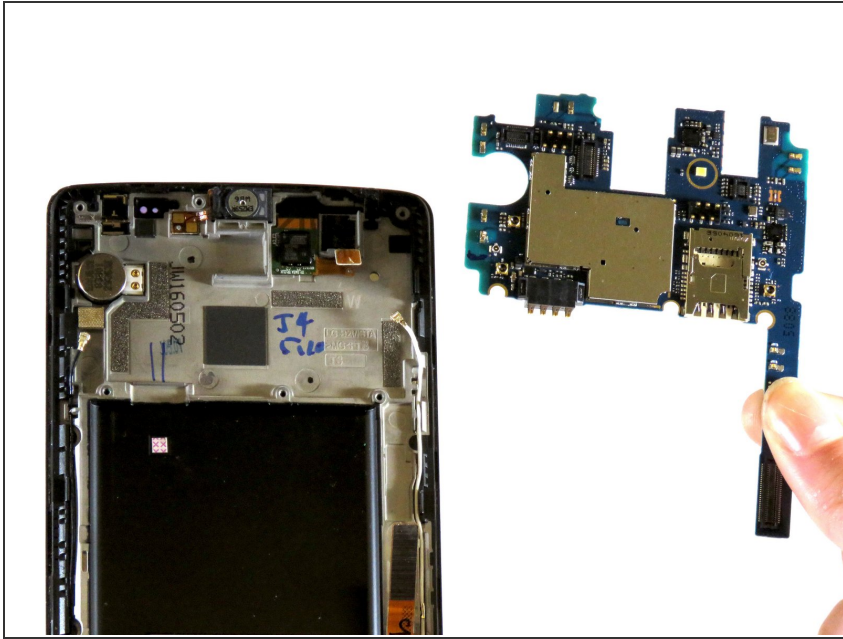

- Soulevez et retirez la carte mère de l'appareil.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.