



Remplacement du dock de chargement du LG G Vista

Utilisez ce guide pour remplacer la station de charge de votre appareil LG G Vista.

Rédigé par: Key Baker




INTRODUCTION

Ce guide vous apprendra comment remplacer la station de charge de votre LG G Vista. Dans ce guide, vous aurez besoin d'une pince à épiler et d'un spudger.

OUTILS:

- [Phillips #000 Screwdriver](#) (1)
 - [iFixit Opening Tool](#) (1)
 - [Spudger](#) (1)
-

Étape 1 — Batterie

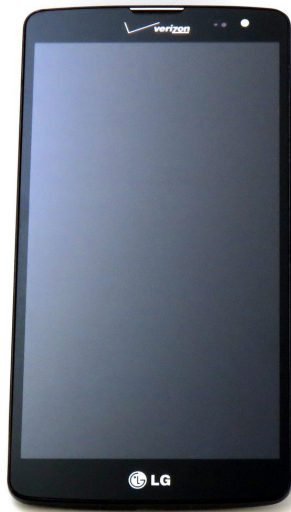


- Assurez-vous que l'appareil est éteint.

Étape 2



- Retirez le couvercle arrière en soulevant doucement le boîtier de l'appareil du port de charge.

Étape 3

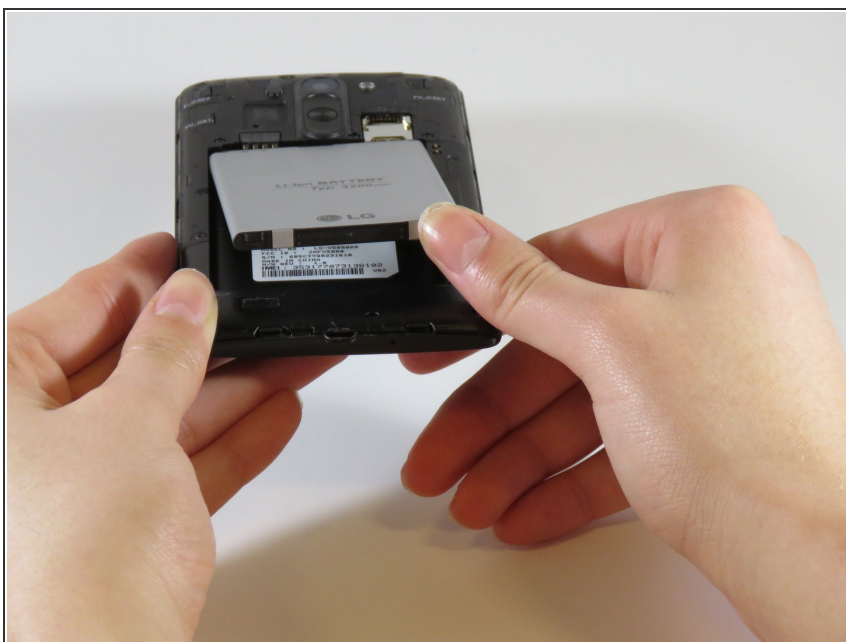

- Soulevez la batterie de sa place en faisant levier depuis la petite encoche à la base de la batterie.

Étape 4 — Dock de chargement




- À l'aide d'un tournevis cruciforme n° 000, retirez les onze vis de 3,0 mm autour du périmètre du téléphone.

Étape 5




- Utilisez une spatule en plastique ou un ongle pour soulever la coque rigide située sur le dessus du téléphone.

Étape 6

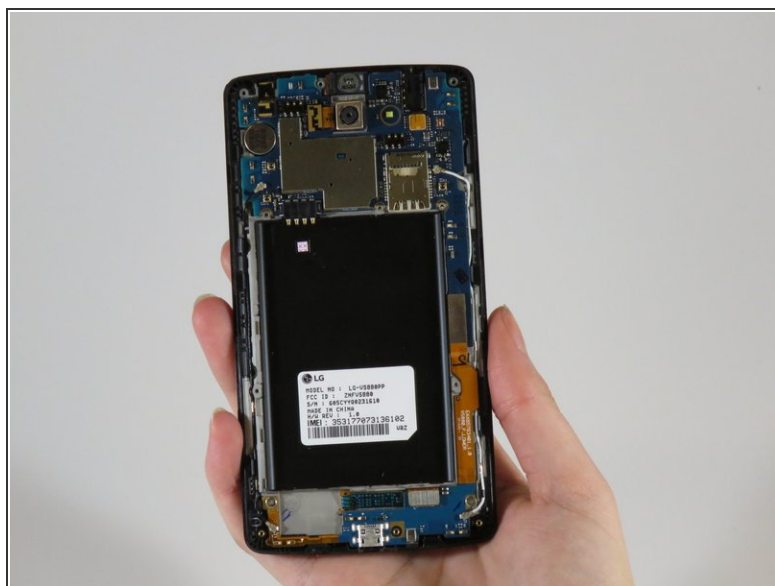


- Utilisez un tournevis cruciforme n° 000 pour retirer les cinq vis de 3,0 mm.
- Retirez la coque rigide inférieure de l'appareil.

Étape 7

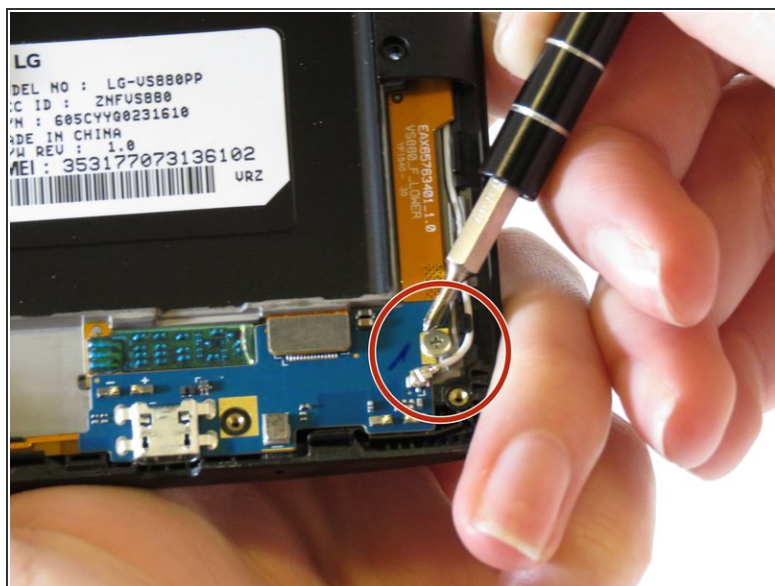

- À l'aide d'un tournevis cruciforme #000, retirez les deux vis de l'appareil.

Étape 8

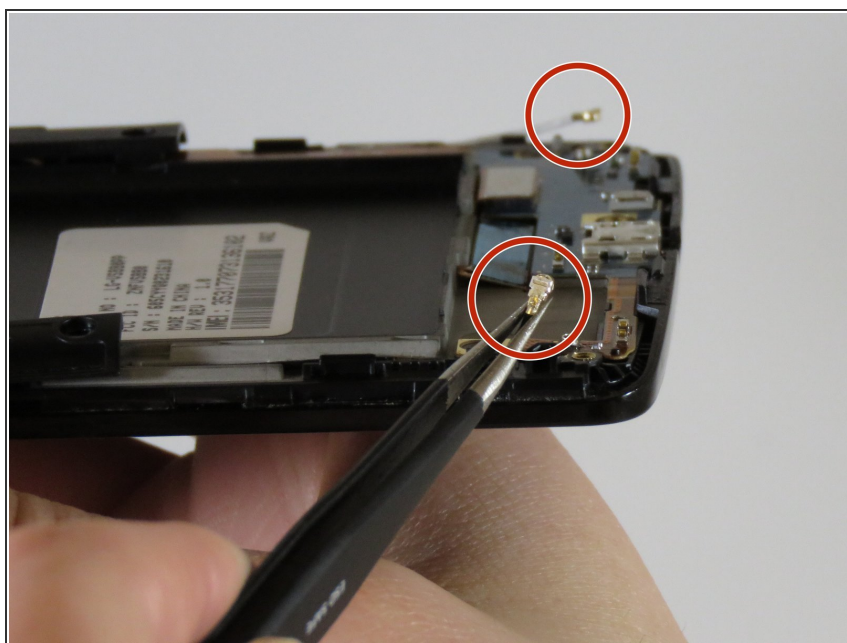


- À l'aide d'une pince à épiler, soulevez les deux antennes entourant la batterie.

Étape 9



- Débranchez les deux connecteurs sur le côté droit du port de charge.

Étape 10

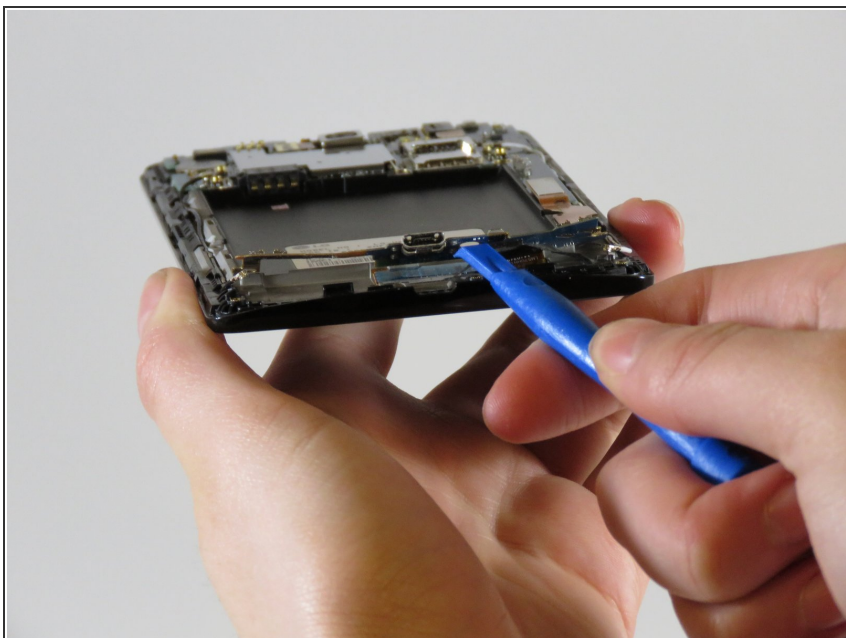

- Soulevez le port de charge avec l'outil d'ouverture en plastique.
- Retirez le port de charge de l'appareil.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.