



Remplacement de l'écran du Aquaris M5

Ce guide vous montre comment remplacer un écran cassé ou défectueux de votre bq Aquaris M5.

Rédigé par: Theo Mat



INTRODUCTION

Utilisez ce guide pour remplacer l'écran de votre bq Aquaris M5.

OUTILS:

- [iFixit Opening Tool](#) (1)
 - [Spudger](#) (1)
 - [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
 - [iOpener](#) (1)
 - [Tweezers](#) (1)
 - [Suction Handle](#) (1)
-

Étape 1 — Boîtier arrière



- Insérez la pointe d'un outil d'ouverture iFixit entre la coque arrière et le cadre central du téléphone.
- ⓘ Entre les 2 emplacements pour carte SIM est un bon point de départ.
- Faites glisser l'outil d'ouverture vers le bas du téléphone pour retirer les clips en plastique, reliant la coque arrière et le cadre central.

Étape 2



- Faites glisser l'outil d'ouverture vers le haut du téléphone pour déconnecter tous les clips sur le bord.
- Faites glisser autour du coin et le long du bord supérieur, pour également déconnecter ces clips.


Étape 3



⚠ Veillez à ne pas plier trop fort le couvercle arrière pour éviter que certains clips ne se cassent.

- Saisissez le couvercle arrière par le bord desserré.
- Pliez et tournez doucement le couvercle arrière flexible pour déconnecter les clips restants.
- Retirez la couverture arrière.

Étape 4 — Batterie

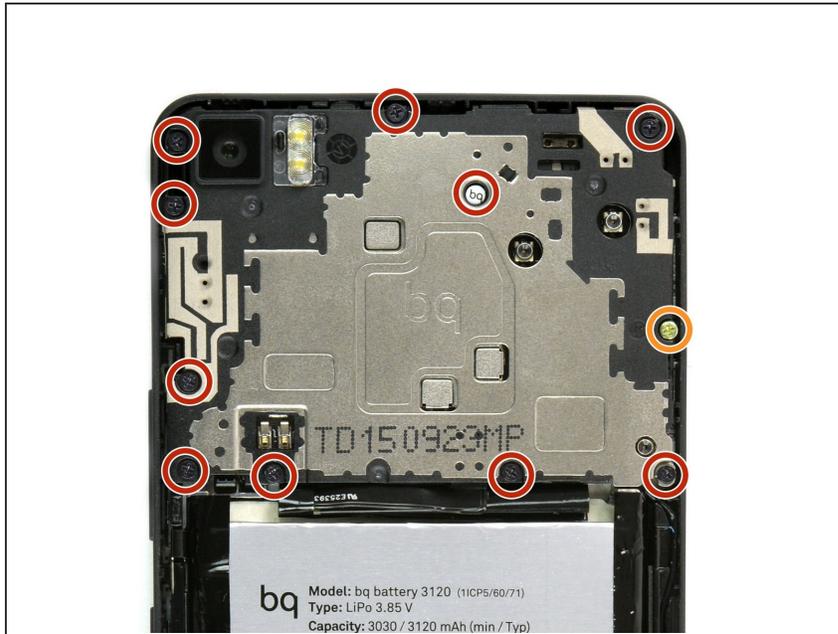

ⓘ Endommager l'autocollant indicateur de liquide, sur la vis la plus au milieu, annulera la garantie du téléphone.

- Dévissez les dix vis cruciformes #00 noires de 4 mm du blindage de la carte mère.
- Dévissez la vis cruciforme #00 dorée de 3,4 mm au milieu à droite du blindage de la carte mère.

Étape 5



- Insérez le côté plat d'une spatule entre la protection de la carte mère et le châssis du téléphone.
- Tournez le spudger pour soulever le bouclier de la carte mère.
- Retirez le blindage de la carte mère du téléphone.

Étape 6




- Utilisez un spudger pour déconnecter la nappe de la batterie de la carte mère.
- Tirez sur l'autocollant sur la face inférieure de la batterie.
- Saisissez l'autocollant et soulevez-le pour retirer la batterie du téléphone.

Étape 7 — Haut parleur




- Retirez les sept vis cruciformes #00 de 4 mm qui maintiennent le haut-parleur au milieu du cadre du téléphone.

Étape 8

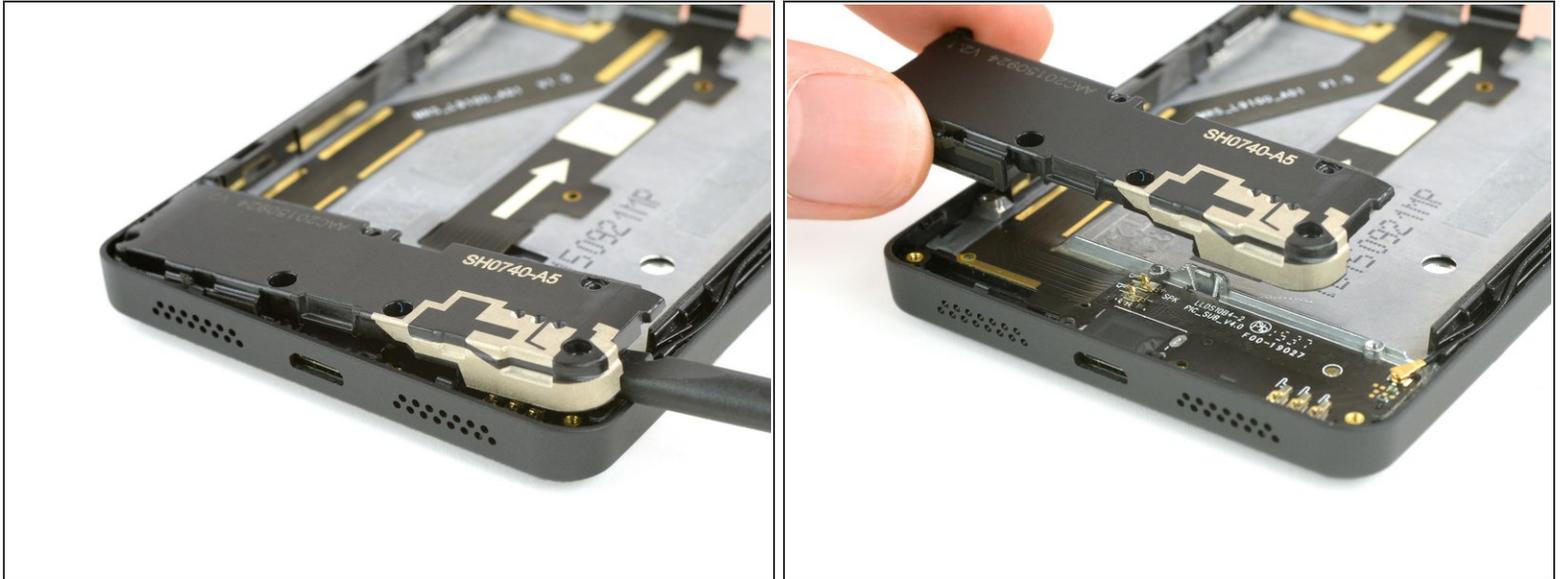

- Insérez le côté plat d'un spudger dans l'espace sur le côté droit du haut-parleur.
- Soulevez le haut-parleur avec la spatule.
- Saisissez le haut-parleur et retirez-le du téléphone.

Étape 9 — Ecran

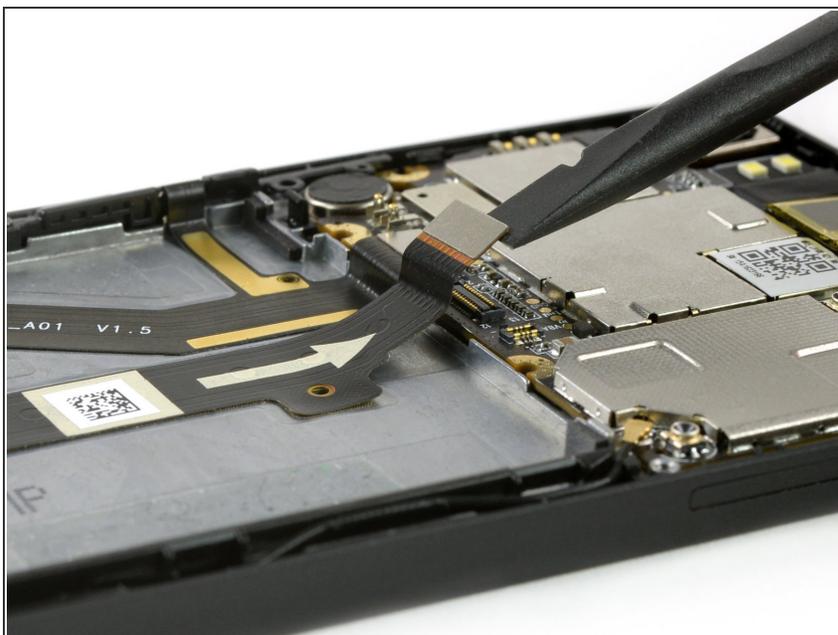

- Utilisez l'extrémité plate d'une spatule pour déconnecter la nappe de l'écran de la carte mère.

Étape 10




- Utilisez un iOpener pour desserrer l'adhésif de l'écran.
- ⓘ Si vous n'avez jamais utilisé d'iOpener auparavant, consultez notre [Guide d'instructions iOpener.](#)

Étape 11



- Placez une ventouse sur la partie inférieure-moyenne de l'écran et soulevez-la.
- Insérez la pointe d'un médiateur dans l'espace entre l'écran et le châssis central.
- Faites glisser le médiateur le long du bord de l'écran pour couper l'adhésif.
- Déplacez le médiateur dans le coin supérieur droit et laissez-le là.

Étape 12

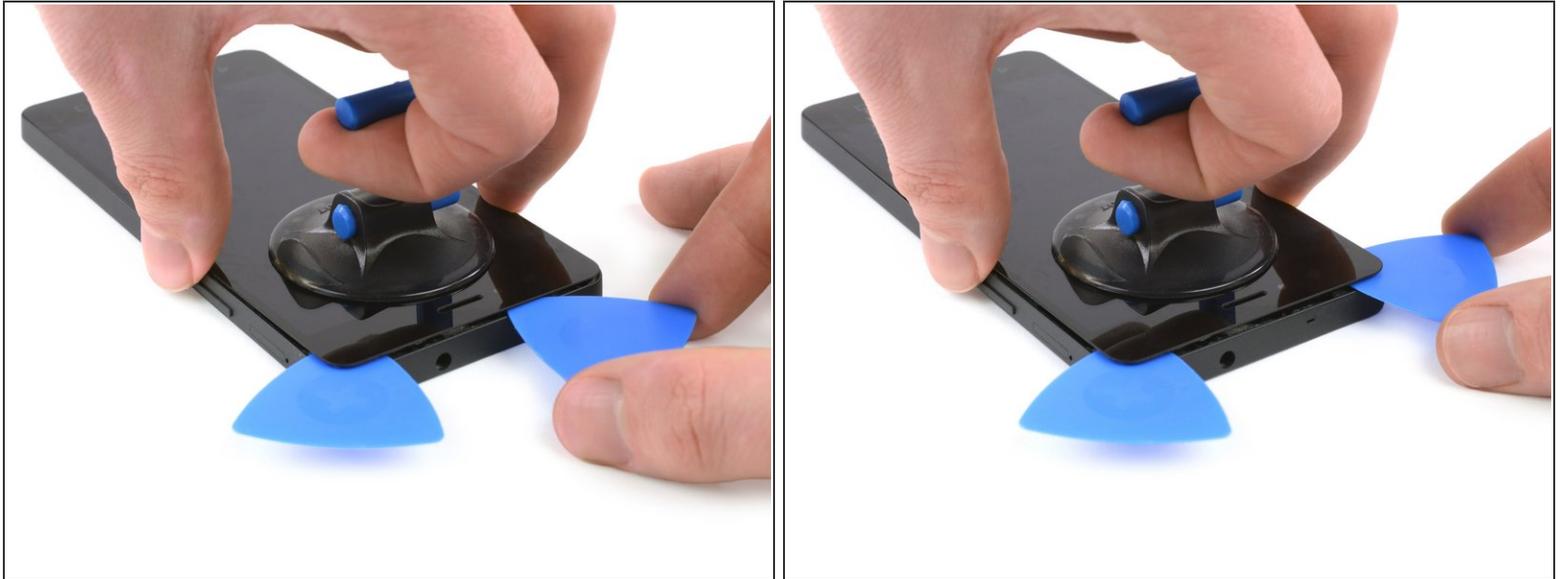

- Insérez la pointe d'un autre médiateur à côté de l'autre et faites-le glisser le long du côté supérieur de votre téléphone et autour du coin supérieur gauche, là où vous le laissez.

i Si la colle est difficile à desserrer, réchauffez-la avec votre iOpener.

Étape 13



- Prenez un troisième médiateur et insérez la pointe dans l'espace sur le côté gauche du téléphone.
- Faites glisser le médiateur vers le bas du téléphone.

Étape 14



- Saisissez le châssis central du téléphone d'une main et tirez doucement mais régulièrement sur l'écran pour séparer l'adhésif de la partie inférieure.
- Éloignez l'écran du cadre central tout en déplaçant le câble flexible à travers l'ouverture du cadre central.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.