

INTRODUCTION

Pour ce guide de réparation, la caméra orientée vers l'arrière de l'iDea USA CT 1020 sera traitée. L'appareil photo peut facilement être endommagé ou fissuré si l'utilisateur manipule mal la tablette ou si l'appareil photo peut tout simplement cesser de fonctionner. Une fois la plaque de support retirée de la tablette et la caméra arrière placée sur la carte mère, le processus de retrait est simple. Le ruban électrique partant de la caméra est raccordé à un connecteur électrique et, une fois que le connecteur est dégagé, vous pouvez retirer la caméra.

OUTILS:

- [Flathead 3/32" or 2.5 mm Screwdriver](#) (1)
- [iFixit Opening Tools](#) (1)

PIÈCES:

- [Rear Camera](#) (1)

Étape 1 — Caméra avant et arrière



- ⚠️ Tout d'abord, éteignez la tablette pour éviter tout risque d'électrocution ou d'endommagement de la machine pendant les travaux de réparation
- Placez la tablette sur une surface propre avec l'écran vers le bas

Étape 2





- Retirez le boîtier en plastique arrière de la tablette en libérant les clips en plastique à l'aide d'un outil d'ouverture en plastique ou d'un spudger.
- ⓘ Soyez prudent et prenez votre temps ici; les clips en plastique sont assez fragiles.

Étape 3



- Utilisez un outil d'ouverture en plastique ou un spudger pour soulever et relâcher la languette ZIF de la caméra.
- Tirez doucement sur le câble ruban.

Étape 4

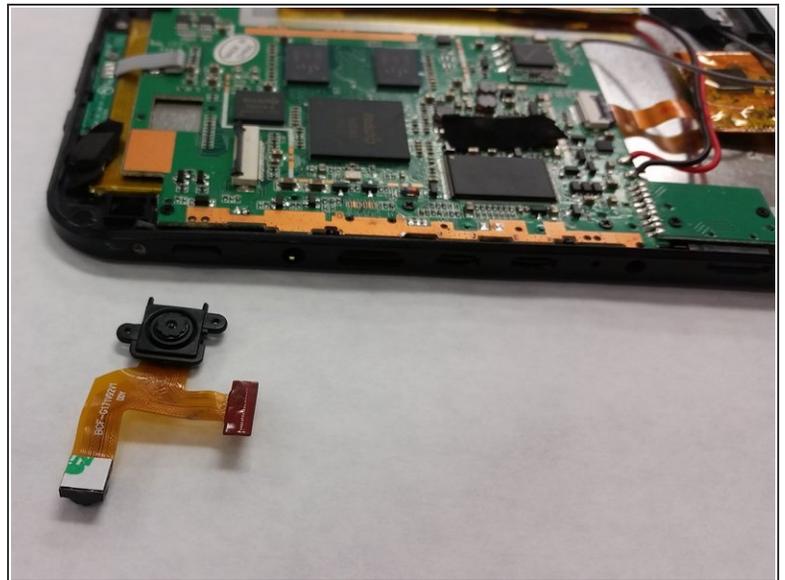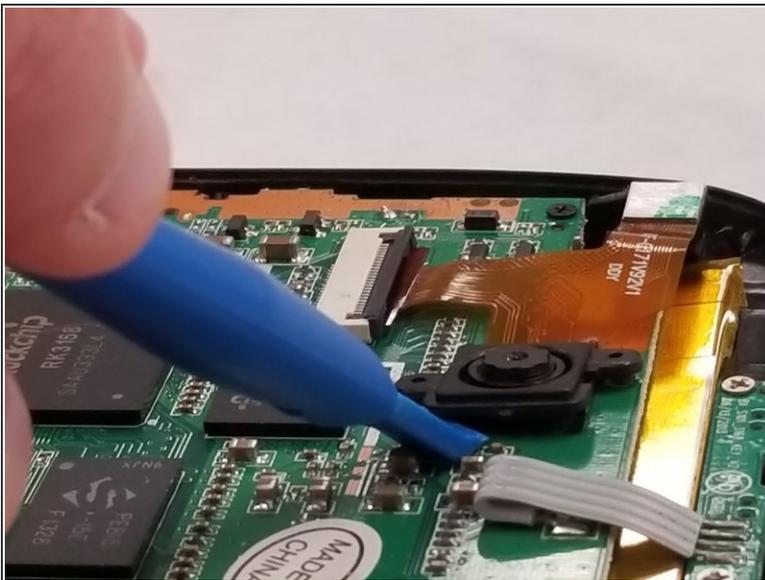

- La caméra est maintenue en place par un adhésif sur le dos de la caméra
- Pour terminer le retrait, retirez l'appareil photo de la carte mère.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.