



Remplacement de la grille de filtre du Shark Rocket Powerhead AH401

Ce guide vous montrera comment remplacer la...

Rédigé par: Shobhit Dabral



INTRODUCTION

Ce guide vous montrera comment remplacer la grille du filtre si elle est endommagée, ne reste pas en place ou si vous devez atteindre le filtre post-moteur.



PIÈCES:

- [Filter Grill](#) (1)
 - [Post-Motor Filter](#) (1)
-

Étape 1 — Bac à poussière



⚠ Assurez-vous que l'appareil est éteint et débranché de toute source d'alimentation avant de commencer à travailler.


- Appuyez sur le levier du bac à poussière pour libérer le bac à poussière afin d'accéder à la grille du filtre.

Étape 2




- Retirez le bac à poussière en le soulevant de la station d'accueil.

Étape 3 — Grille de filtre

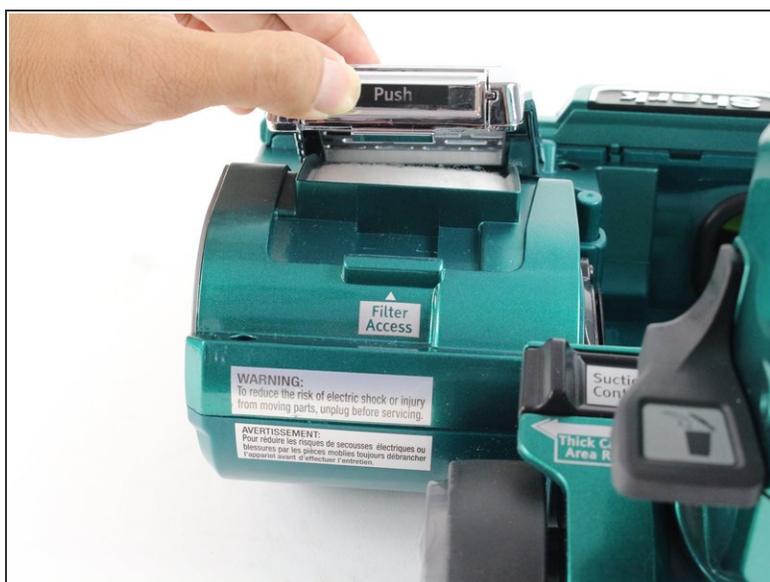

- Poussez vers l'intérieur sur le dessus de la grille du filtre où il est écrit "Push".
- Soulevez la grille du filtre vers le haut.

Étape 4

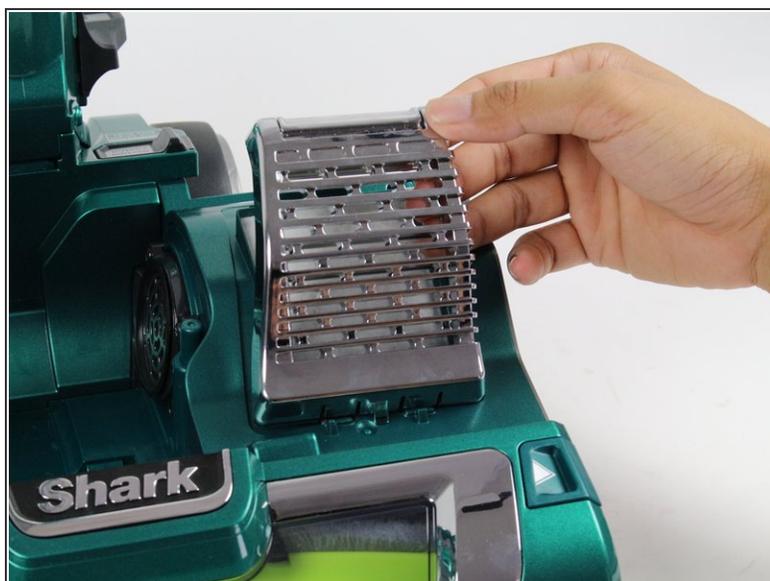

- Soulevez doucement et tirez la grille vers vous jusqu'à ce qu'elle se libère.

i Le filtre post-moteur se trouve sous la grille du filtre.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.