


Remplacement du bouton d'alimentation HP OfficeJet 4650

Le bouton d'alimentation est ce qui permet à...

Rédigé par: Stephanie Carpintero

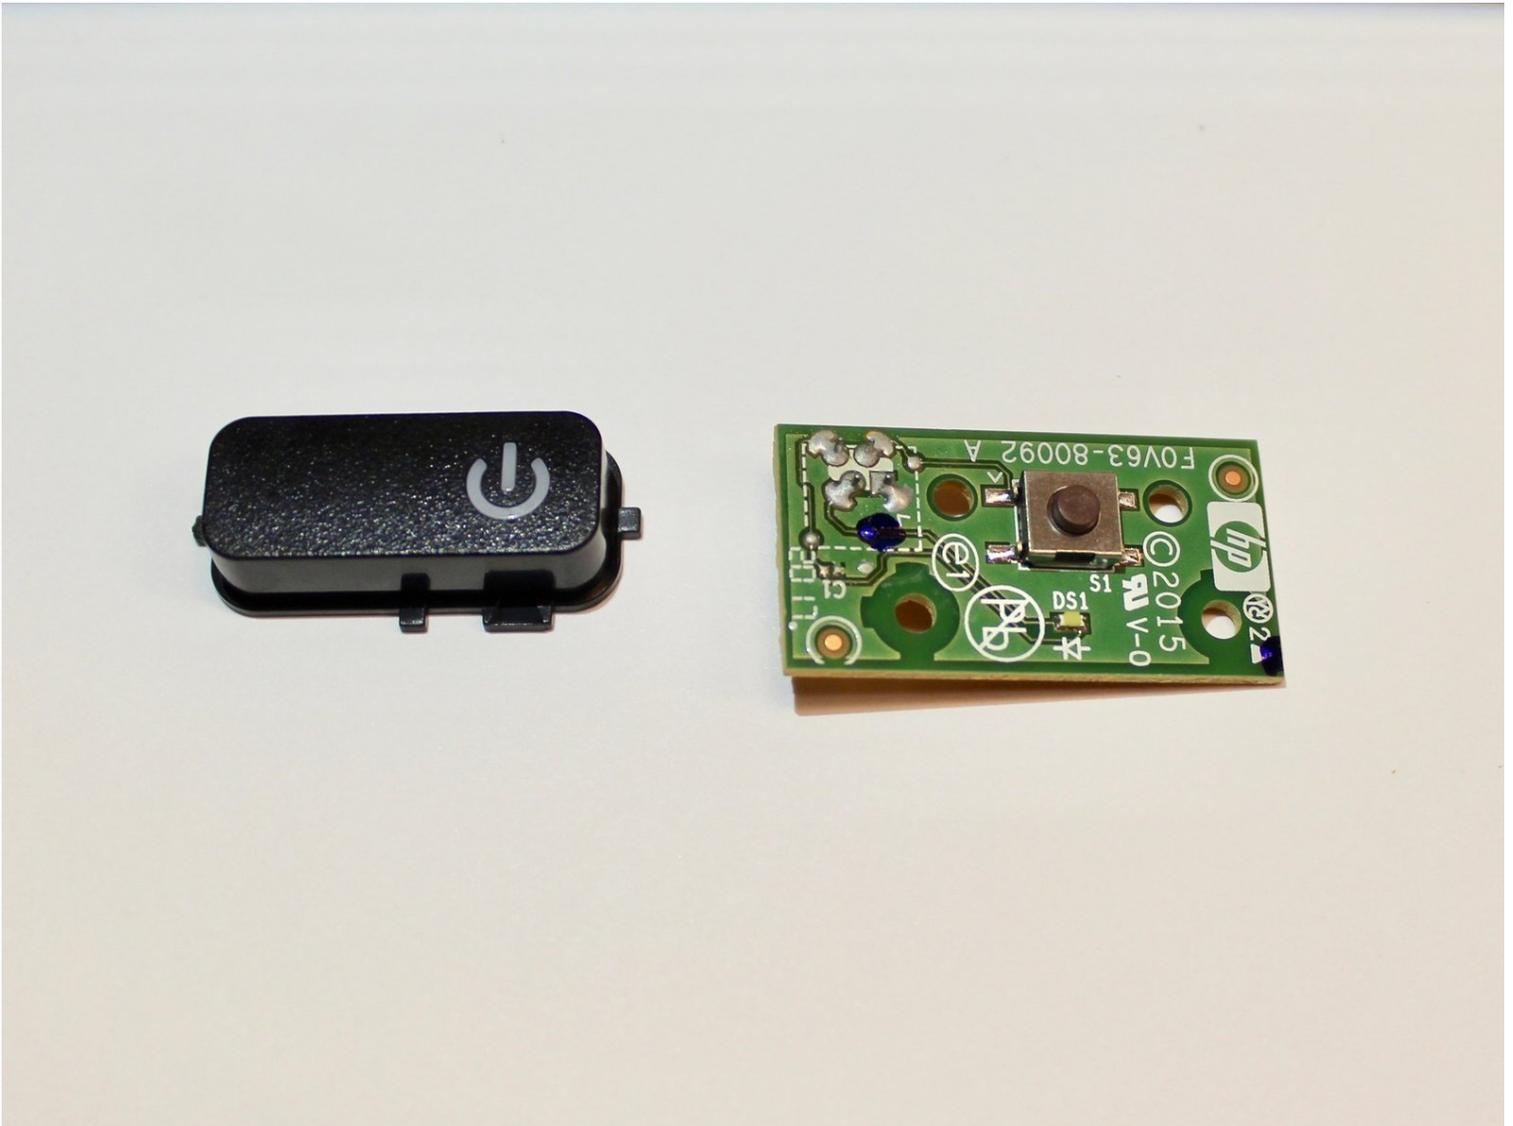

INTRODUCTION

Le bouton d'alimentation est ce qui permet à l'imprimante de s'allumer. Si le bouton d'alimentation fonctionne mal, le HP OfficeJet 4650 ne fonctionnera pas. Ce guide vous montrera comment remplacer le bouton d'alimentation.

OUTILS:


Tournevis Torx T6 (1)

Étape 1 — Bouton d'alimentation



- Ouvrez la porte d'accès aux cartouches en plaçant une main sur les rainures de chaque côté et en tirant vers le haut.

Étape 2

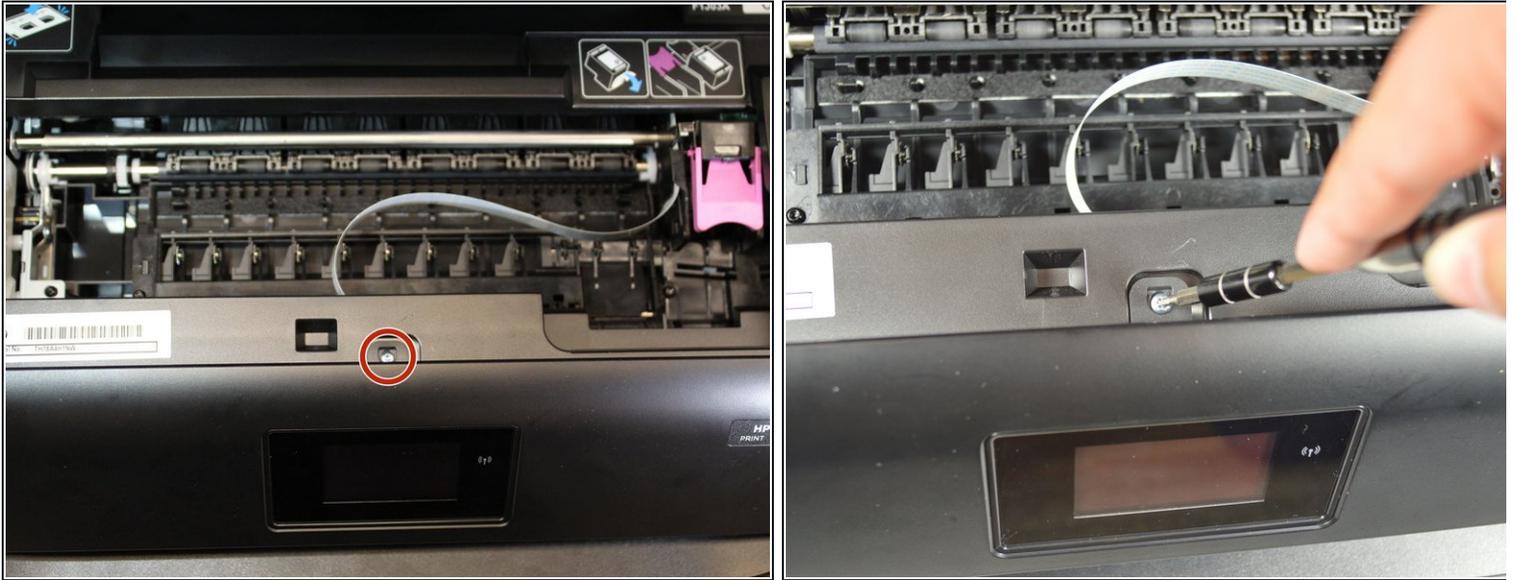

- À l'aide du tournevis hexagonal de 2,0 mm, retirez la vis hexagonale de 14 mm qui fixe le capot avant au corps de l'imprimante en tournant la vis dans le sens antihoraire.

Étape 3




- Libérez le panneau avant de ses crochets internes en appliquant un peu de force et en faisant glisser le panneau avant vers la droite.
 - Poussez le panneau vers le haut pour le retirer de l'imprimante.
- (i)** Un connecteur est fixé à l'arrière du panneau. Retournez doucement le capot avant vers vous et passez à l'étape suivante.

Étape 4




- Retirez le connecteur qui est attaché à la carte de circuit imprimé de l'écran en pinçant la partie bleue du connecteur avec deux doigts et en l'éloignant de la carte de circuit imprimé.

Étape 5

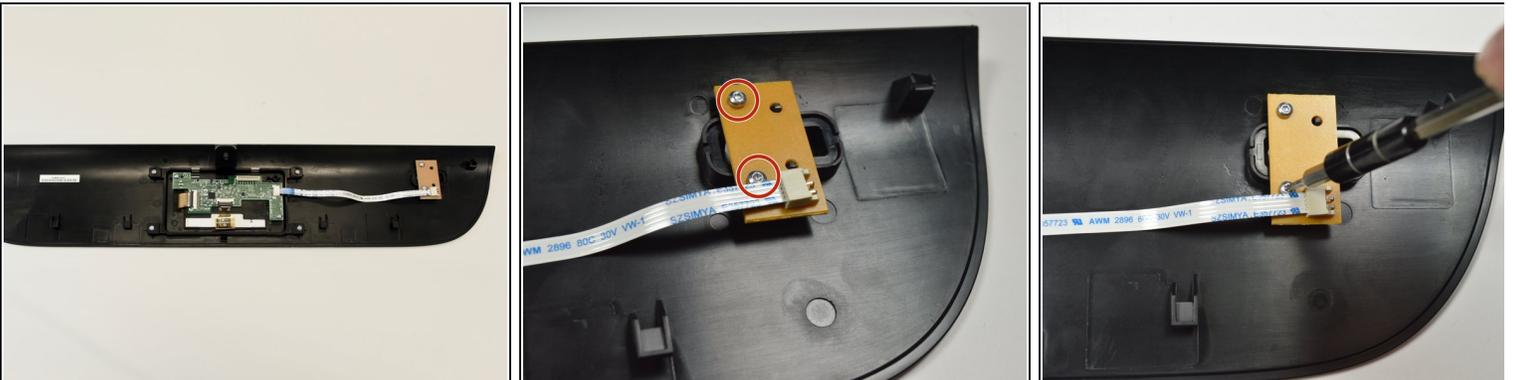

- À l'aide du tournevis hexagonal Torx T6, retirez la vis de 7,0 mm qui lie le capot avant au corps de l'imprimante en tournant la vis dans le sens antihoraire.

Étape 6

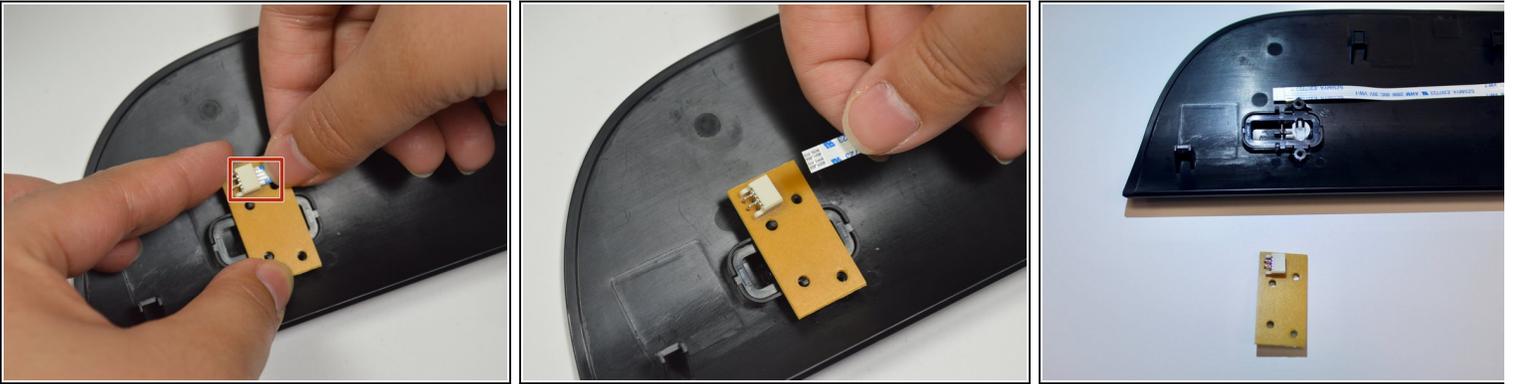

- Retirez le connecteur qui est attaché à la carte de circuit imprimé de l'écran en pinçant la partie bleue du connecteur avec deux doigts et en l'éloignant de la carte de circuit imprimé du bouton.

Étape 7



- Retirez le bouton du couvercle noir en utilisant le bout de votre doigt pour le faire apparaître.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.