




Remplacement du bac à papier HP OfficeJet 4650

Le bac à papier est ce qui alimente...

Rédigé par: Stephanie Carpintero

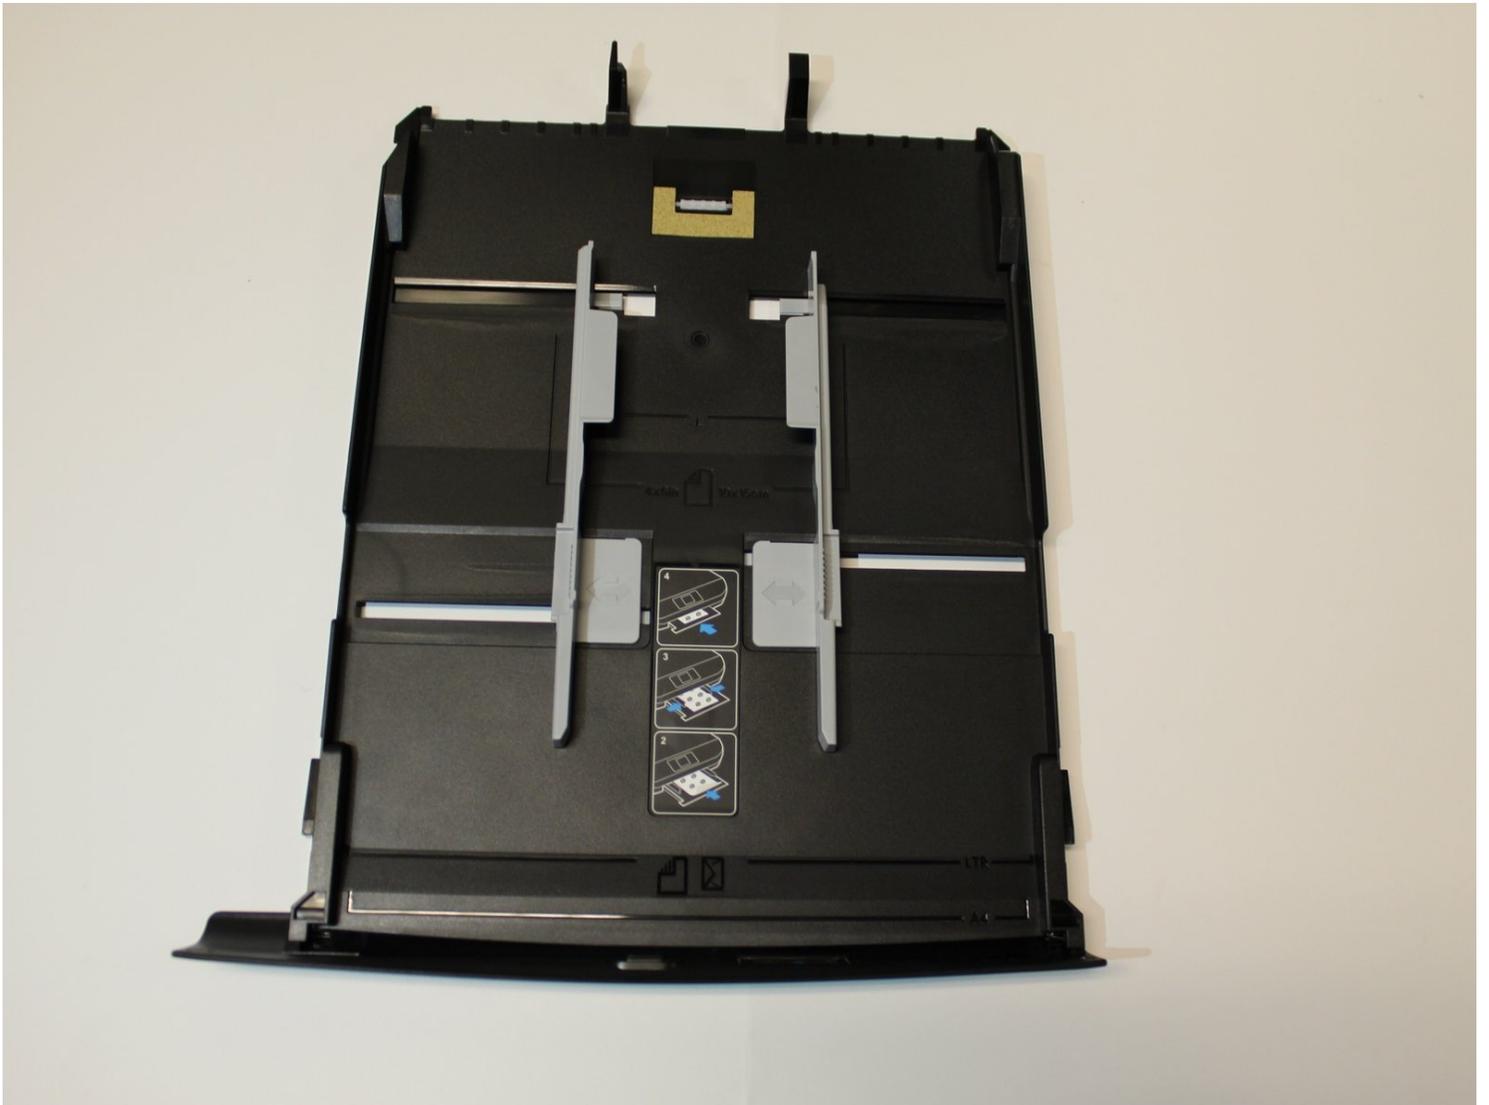


INTRODUCTION

Le bac à papier est ce qui alimente l'imprimante en papier. Si le bac à papier ne fonctionne pas correctement, la fonction d'impression de l'imprimante HP OfficeJet 4650 ne fonctionnera pas. Ce guide vous montrera comment remplacer le bac à papier.

OUTILS:


T6 Torx Screwdriver (1)

Étape 1 — Bac à papier

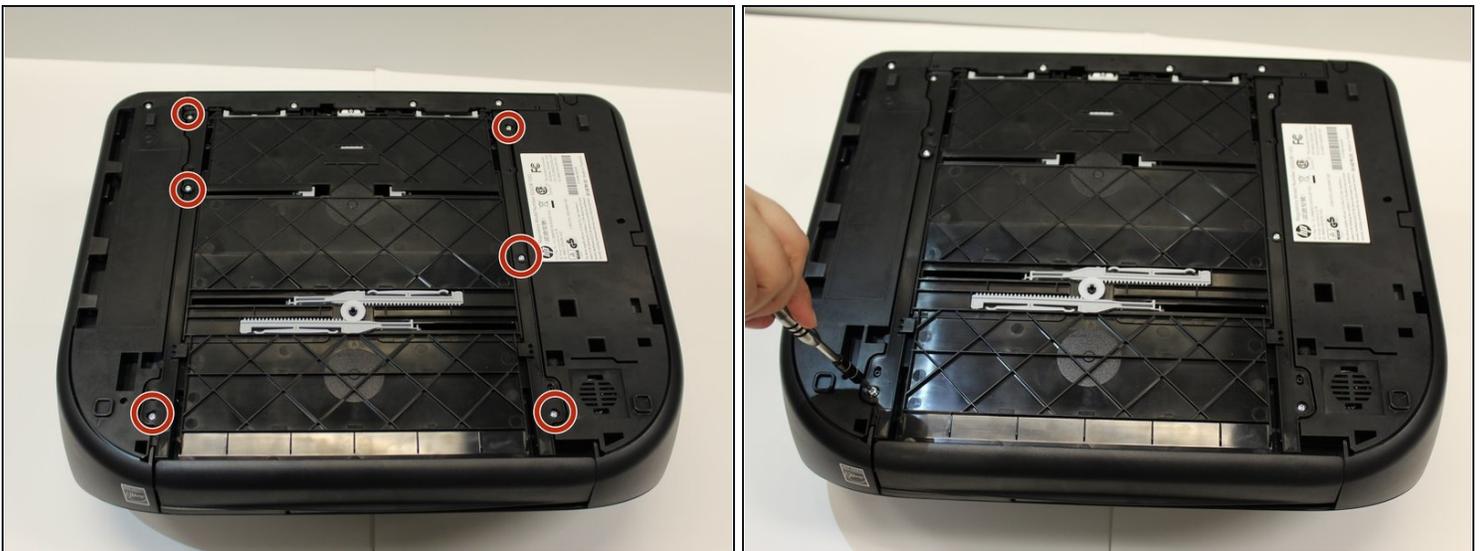

- Utilisez vos deux mains pour retourner soigneusement l'imprimante.
- Retirez les dix vis de 14 mm à l'aide d'un tournevis hexagonal de 2,0 mm et en tournant les vis dans le sens antihoraire.

Étape 2

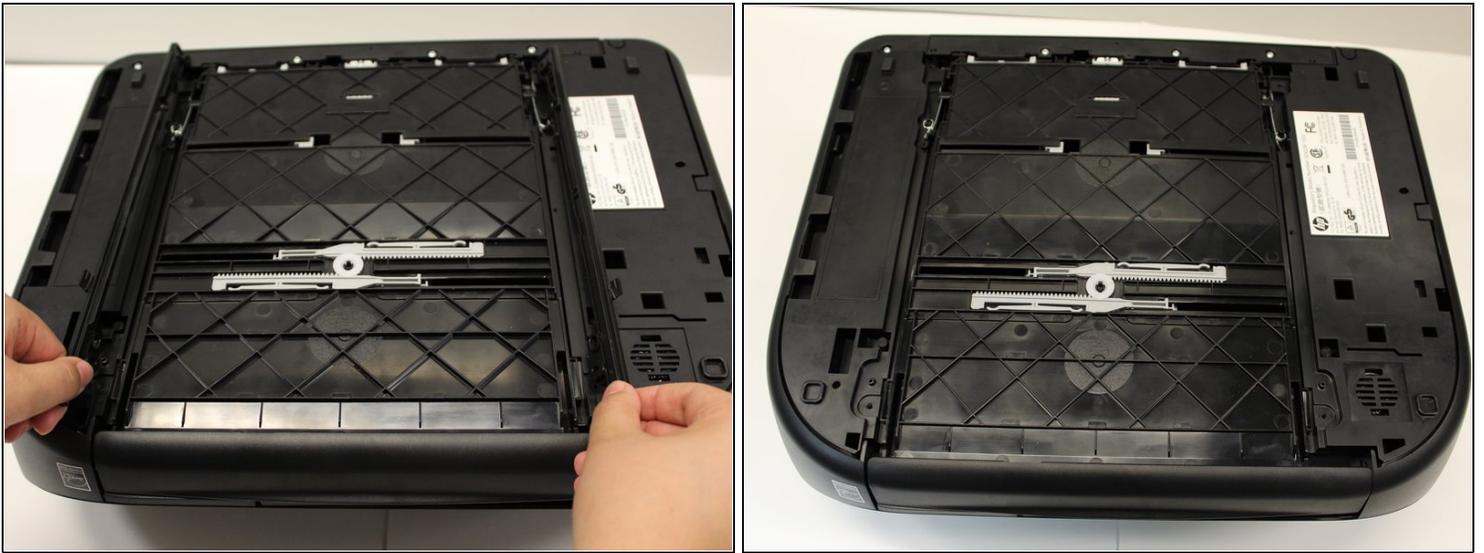

- Soulevez les rabats latéraux gauche et droit du bac à papier pour les retirer.

Étape 3



- Retirez le ressort gauche en saisissant les embouts en caoutchouc reliés au ressort et en le soulevant.

Étape 4



- Retirez le ressort droit en saisissant les embouts en caoutchouc reliés au ressort et en le soulevant.

Étape 5



- Retirez le bac à papier en le tirant hors de l'imprimante.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.