

Remplacement de l'écran tactile HP OfficeJet 4650

L'écran tactile est ce que vous utilisez pour...

Rédigé par: Stephanie Carpintero



INTRODUCTION

L'écran tactile est ce que vous utilisez pour interagir avec l'imprimante. Si l'écran tactile ne fonctionne pas correctement, les fonctions interactives du HP OfficeJet 4650 ne fonctionneront pas. Ce guide vous montrera comment remplacer l'écran tactile.

OUTILS:


[Tournevis Torx T6 \(1\)](#)

Étape 1 — Écran tactile



- Ouvrez la porte d'accès aux cartouches en plaçant une main sur les rainures de chaque côté et en tirant vers le haut.

Étape 2

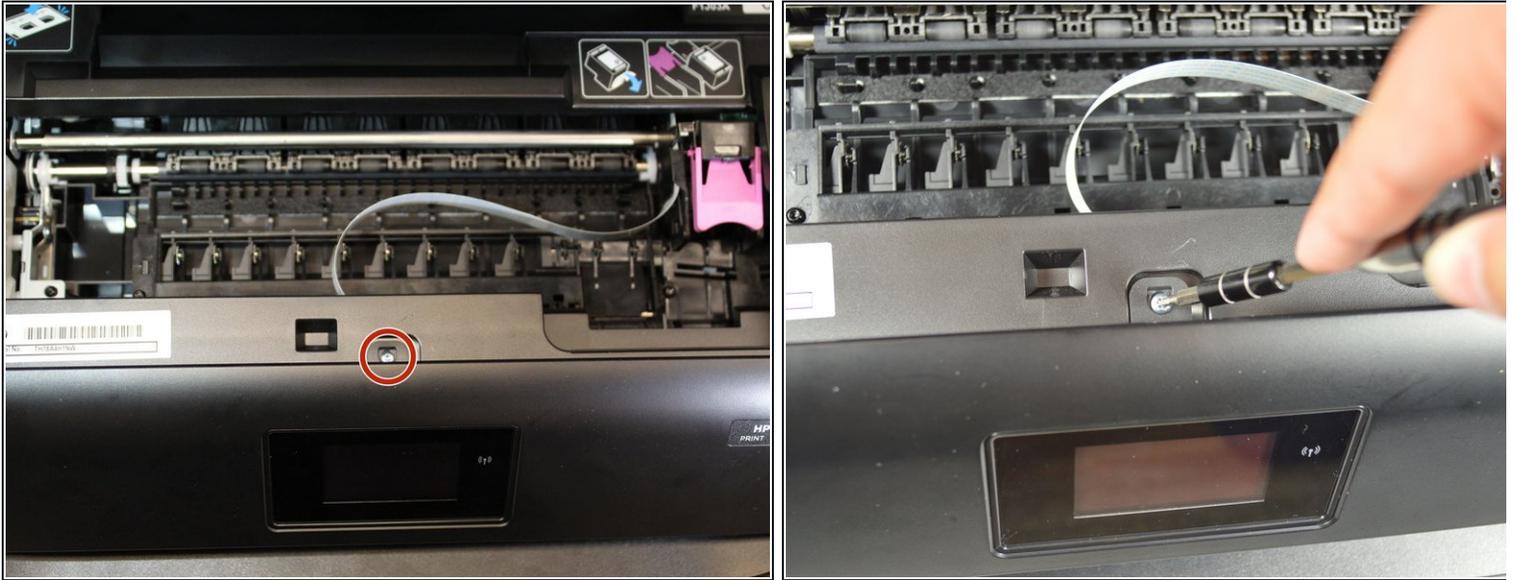

- À l'aide du tournevis de 2,0 mm, retirez la vis hexagonale de 14 mm qui relie le capot avant au corps de l'imprimante en tournant la vis dans le sens antihoraire.

Étape 3




- Libérez le panneau avant de ses crochets internes en appliquant un peu de force et en faisant glisser le panneau avant vers la droite.
- Poussez le panneau vers le haut pour le retirer de l'imprimante.
- ⓘ Un connecteur est fixé à l'arrière du panneau. Retournez doucement le capot avant vers vous et passez à l'étape suivante.

Étape 4





- Retirez le connecteur qui est attaché à la carte de circuit imprimé de l'écran en pinçant la partie bleue du connecteur avec deux doigts et en l'éloignant de la carte de circuit imprimé.

Étape 5

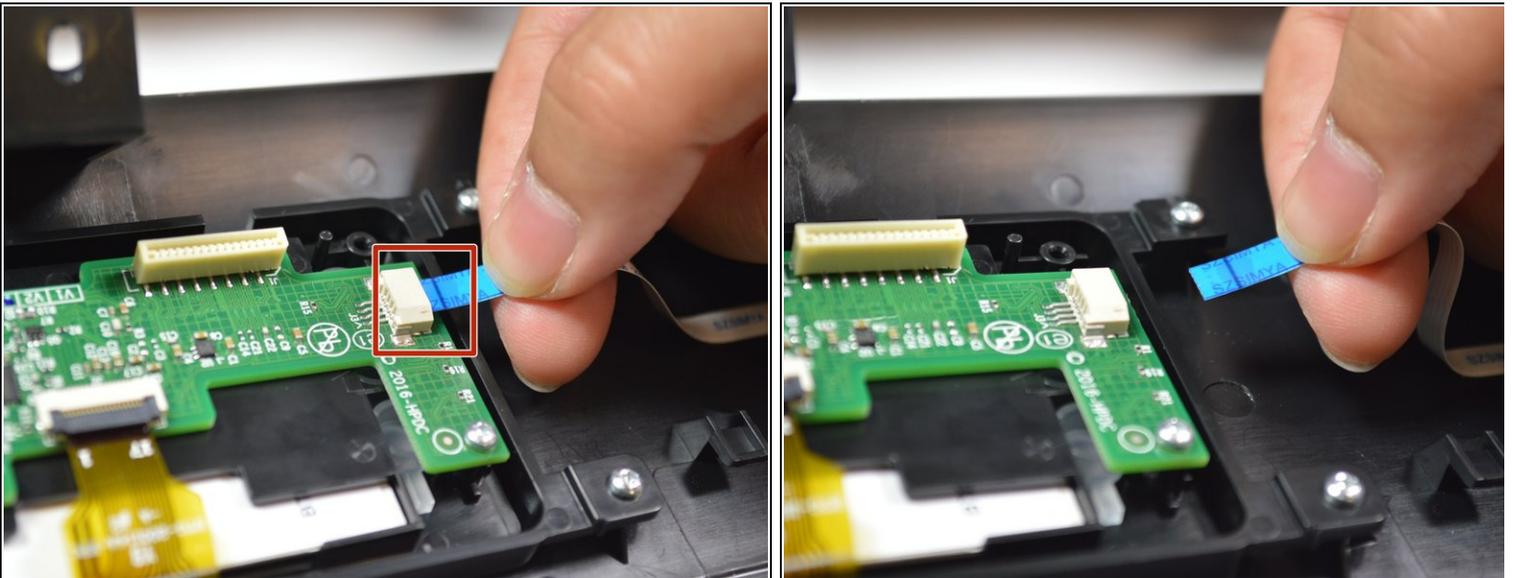

- Retirez l'autre connecteur qui est attaché à la carte de circuit imprimé de l'écran en pinçant la partie bleue du connecteur avec deux doigts et en l'éloignant de la carte de circuit imprimé.



Étape 6

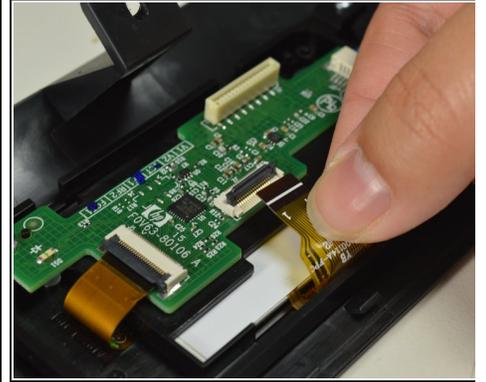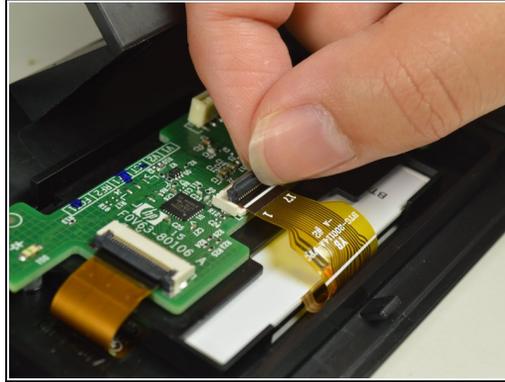

- Déclipsez le connecteur jaune en soulevant la pièce grise avec votre doigt.

i Le connecteur jaune apparaîtra lorsque la pièce grise sera déclipsee.


Étape 7

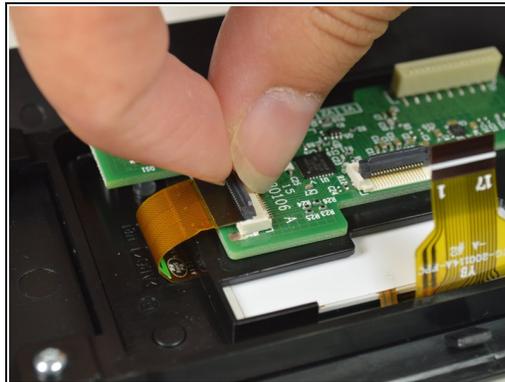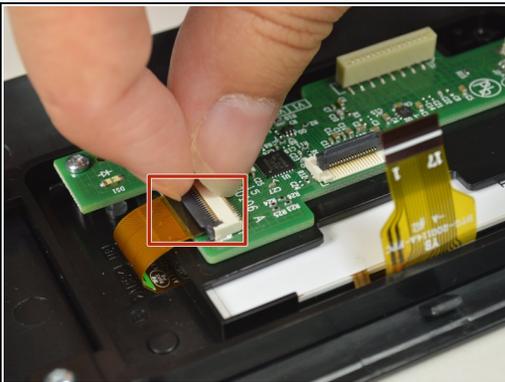

- Déclipsez le connecteur jaune en soulevant la pièce grise avec votre doigt.

i Le connecteur jaune apparaîtra lorsque la pièce grise sera déclipsee.

Étape 8

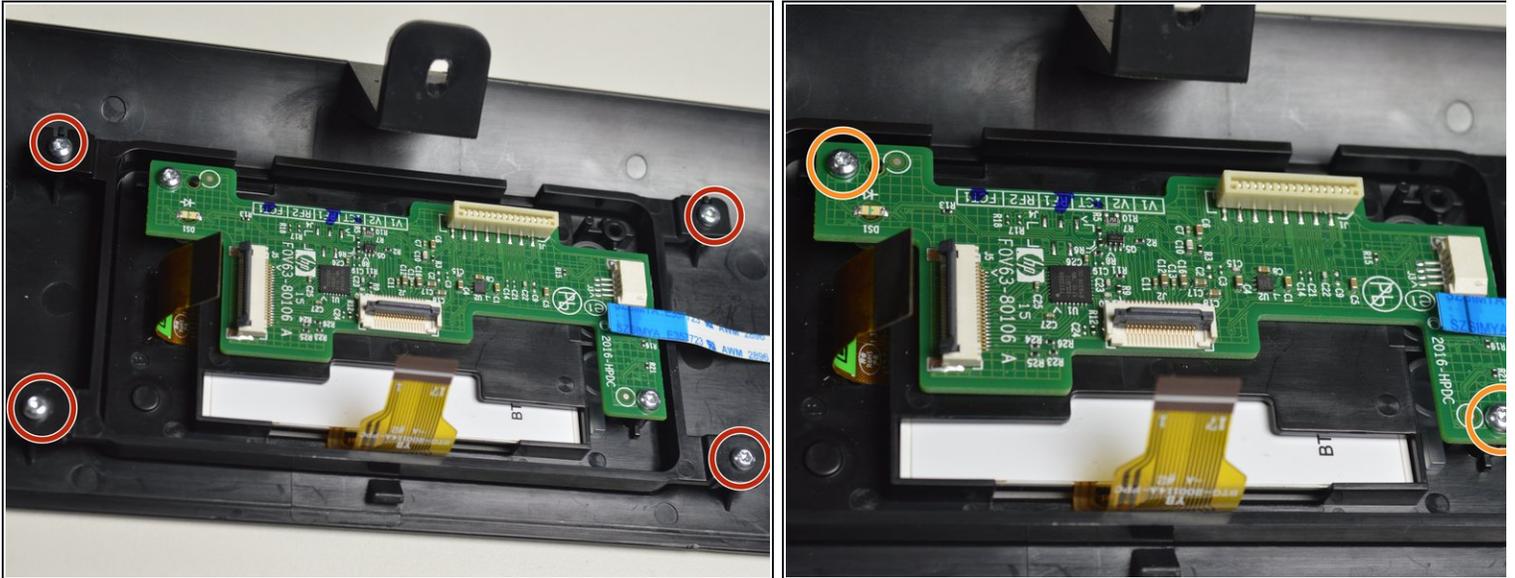

- À l'aide du tournevis hexagonal Torx T6, retirez les vis de 7,0 mm qui fixent l'écran au corps de l'imprimante en tournant les vis dans le sens antihoraire.
- À l'aide du tournevis hexagonal Torx T6, retirez les vis de 7,0 mm qui relient la carte de circuit imprimé verte à l'écran en tournant les vis dans le sens antihoraire.

Étape 9



- Retirez le circuit imprimé en le soulevant de l'écran afin d'obtenir l'écran tout seul.
 - Retirez l'écran du couvercle du panneau avant.
- i** Les pièces en plastique transparent tomberont facilement lorsque l'écran est soulevé. Ne les perdez pas.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.