


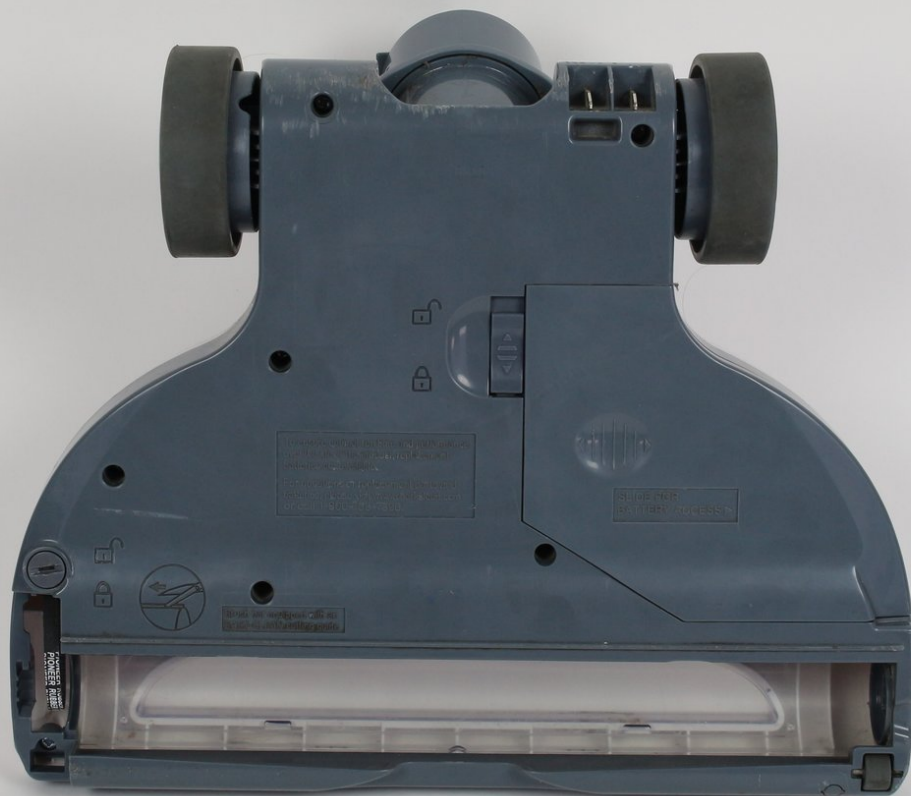

Remplacement de la batterie du Shark Navigator Freestyle SV1106

Remplacez la batterie lorsque l'aspirateur ne...

Rédigé par: Zachary Liu



INTRODUCTION


Remplacez la batterie lorsque l'aspirateur ne s'allume pas même après la charge.



PIÈCES:


- [Shark Navigator Freestyle Replacement Battery](#) (1)
-

Étape 1 — Batterie

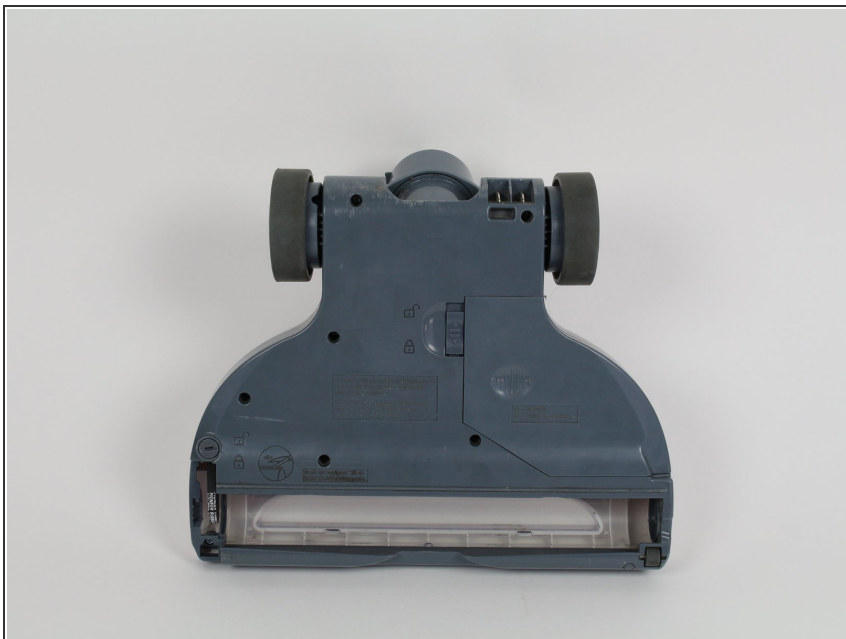


- Retournez l'appareil pour révéler le bas de la tête de brosse motorisée.

Étape 2

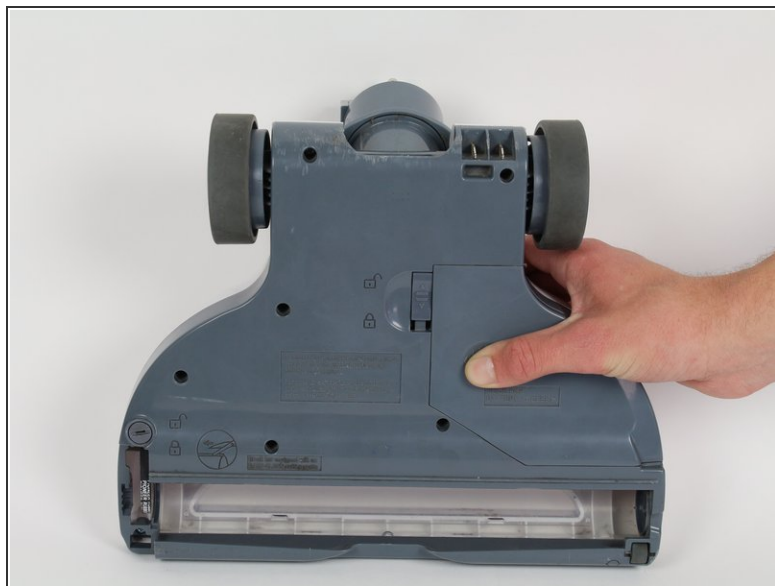



- Faites glisser le loquet à côté du panneau vers le haut en position déverrouillée.

Étape 3

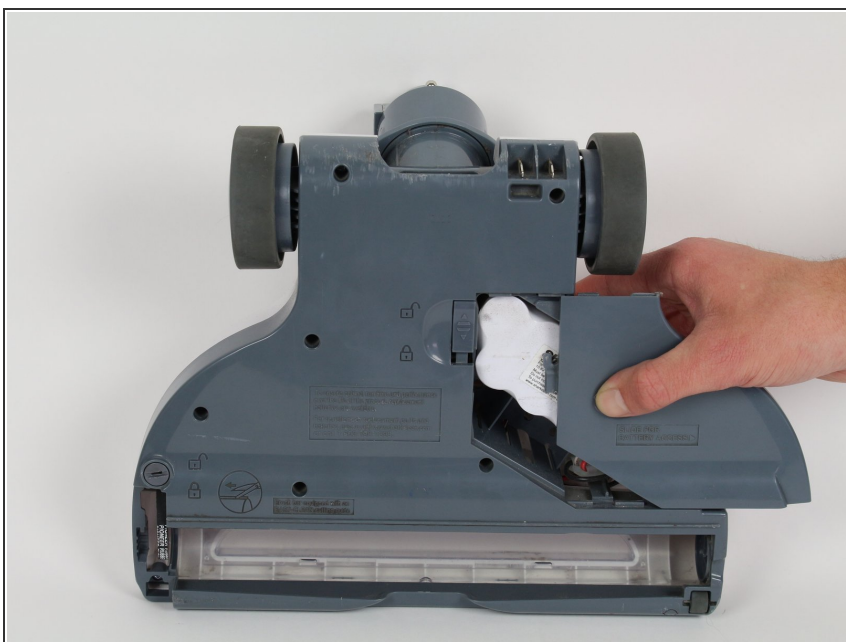



- Faites glisser le panneau vers la droite pour révéler la batterie.

Étape 4

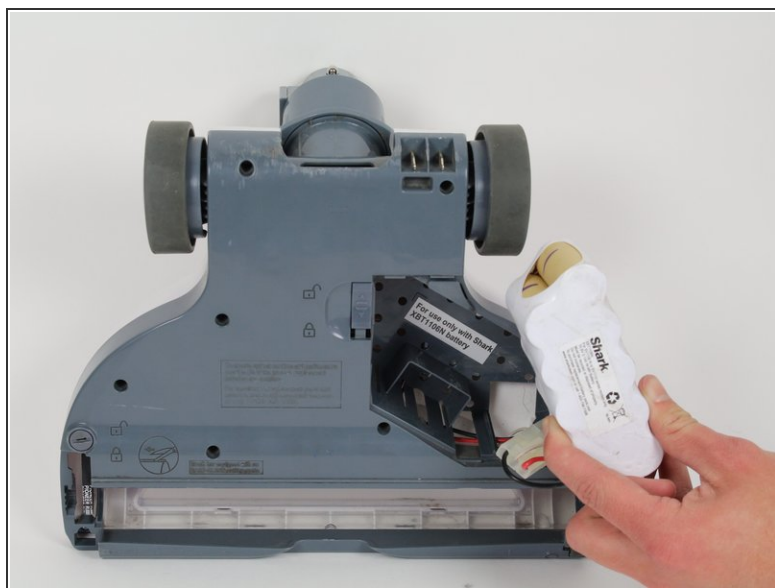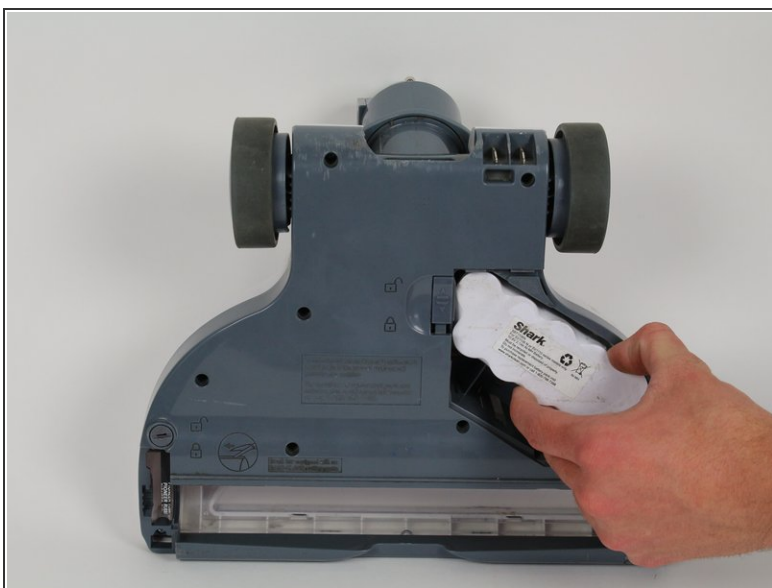

- Retirez la batterie de l'aspirateur.

Étape 5

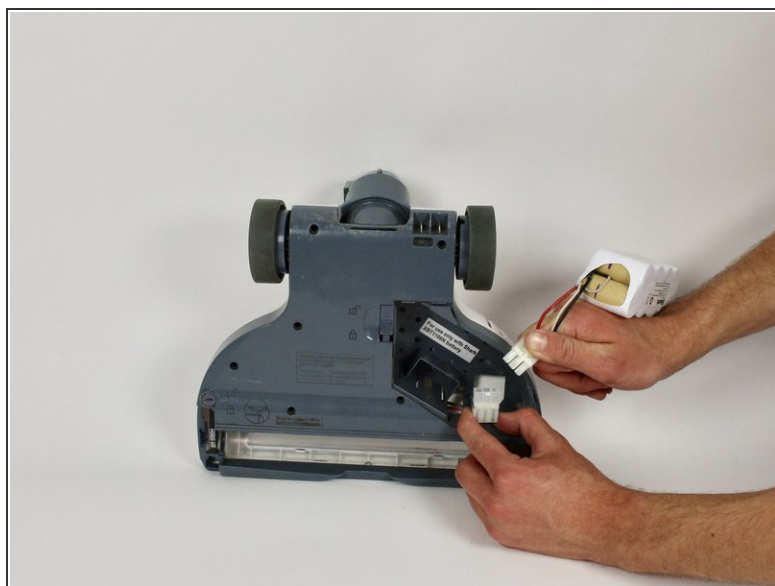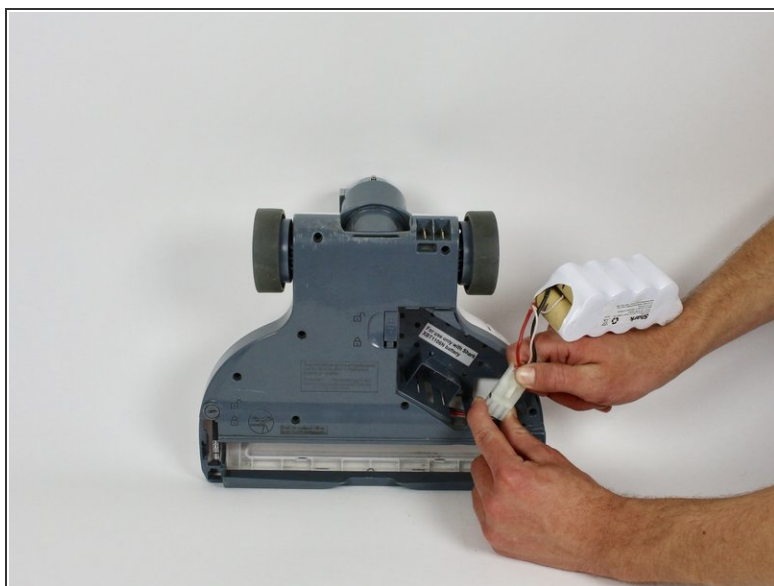

- Débranchez la batterie de l'aspirateur en pinçant le loquet blanc et en séparant les deux pièces.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.